
KENWOOD

KAX643ME

navodila

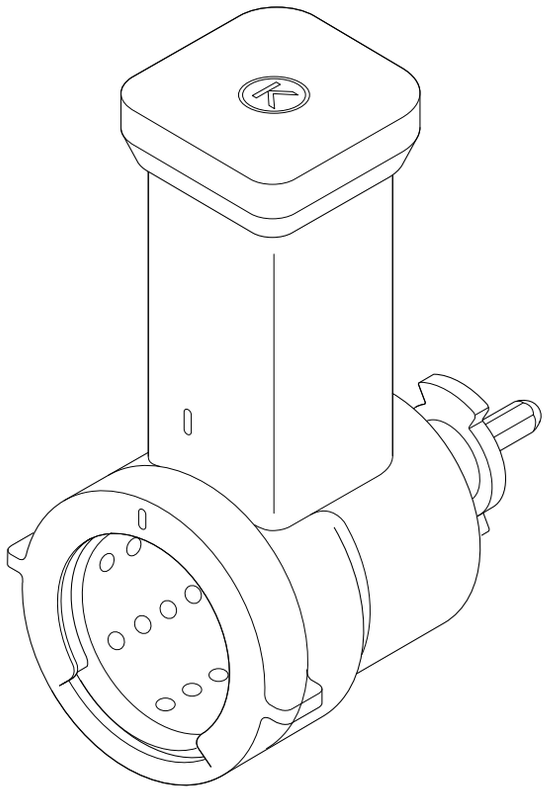



Kenwood Ltd


New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2020 Kenwood Limited. Vse pravice pridržane. 124224/2

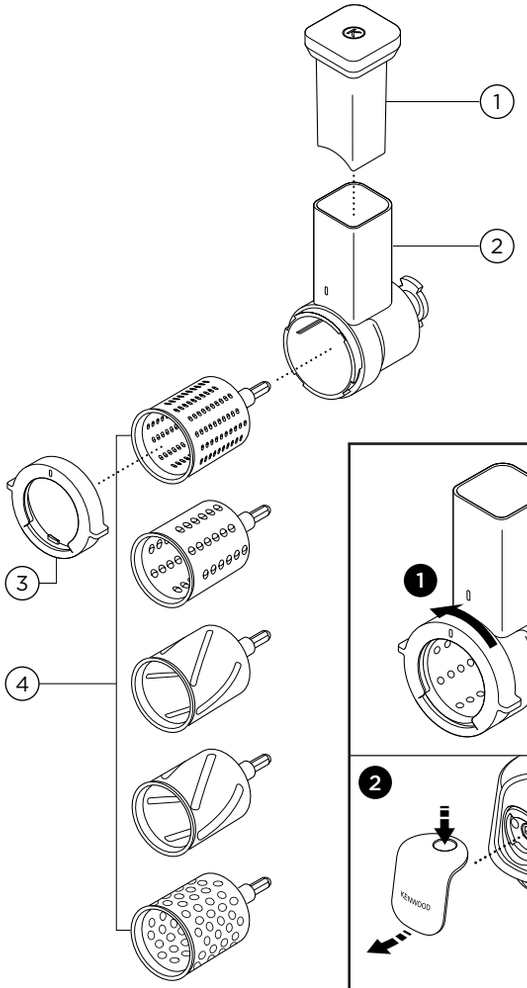


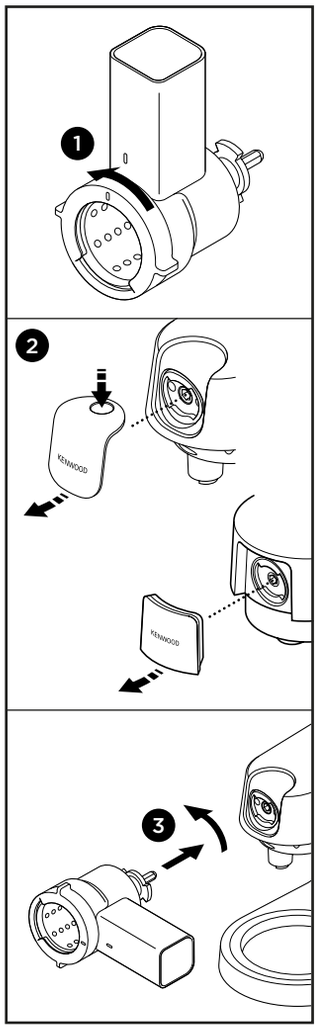

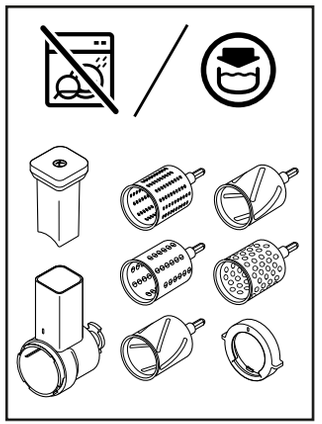

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Aparat izklopite in izključite iz vtičnice:
  - pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov;
  - ko ni v uporabi;
  - pred čiščenjem.
- Delujočega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Nikoli ne segajte s prsti v dovajalnik. Uporabljajte le potiskalo, ki je priloženo nastavku rotacijskega rezalnika.
- Hrane v dovajalnik nikoli ne potiskajte s pretirano silo, saj lahko poškodujete nastavek.
- Z nastavki ravnajte previdno – so zelo ostri.
- Ne dotikajte se premikajočih delov.
- Napačna uporaba nastavka lahko privede do poškodb.
- Aparat naj ne deluje blizu roba delovne površine, prav tako ne sme viseti čez delovno površino. Ko je nastavek pritrjen, nanj ne pritiskajte s silo, saj lahko enota postane nestabilna, se prevrne in vas poškoduje.

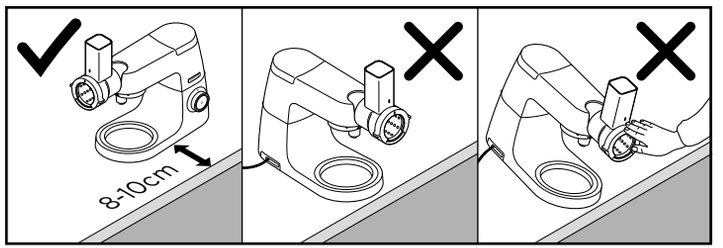

Izdelano na Kitajskem.

- Ne premikajte ali dvigujte mešalne glave s pritrjenim nastavkom, saj lahko pokončni mešalnik postane nestabilen.
- Dodatna varnostna opozorila so navedena v glavni knjižici z navodili za uporabo vašega pokončnega mešalnika.

Ta nastavek KAX643ME ima sistem vijačne priključitve (TWIST) in je zasnovan tako, da ga lahko namestite na modele najnovejše generacije aparatov Kenwood Chef (aparati TYPE KVC, KVL, KCC, KWL in KCL).

Nastavek lahko namestite tudi na pokončne mešalnike KMix, ki imajo izhod za majhno hitrost (TYPE KMX).

Da preverite, ali je ta nastavek združljiv z vašim pokončnim mešalnikom, morate zagotoviti, da sta oba opremljena s sistemom vijačne priključitve (TWIST).

Če ima vaš pokončni mešalnik sistem palične priključitve, (BAR) boste za uporabo nastavka potrebovali tudi ustrezen vmesnik. Referenčna koda vmesnika je KAT001ME. Za več informacij in naročilo vmesnika obiščite www.kenwoodworld.com/twist.

Za sekljanje in rezanje živil, kot so korenje, kumare, zelje, jabolka, krompir in sir, uporabite rotacijski rezalnik.

Pred prvo uporabo

1 Operite dele: glejte poglavje »čiščenje«.

Popis delov

① Potiskalo
② Dovajalnik in ohišje
③ Držalo za boben
④ Bobni

Sestava rotacijskega rezalnika

namestitev

1 Izberite boben. Bobni so na zadnji strani oštevilčeni in se uporabljajo na naslednji način:

- **Boben št. 1** – Za fino strganje:– čokolada, oreščki, korenček in sir.
- **Boben št. 2** – Za grobo strganje:– čokolada, oreščki, korenček in sir.
- **Boben št. 3** – Za rezanje na tanke rezine:– čebula, zelje, kumare, korenje, jabolka, krompir in čokolada.
- **Boben št. 4** – Za rezanje na debele rezine:– čebula, zelje, kumare, korenje, jabolka, krompir, čokolada in rdeča pesa.
- **Boben št. 5 (boben za strganje)** – Za strganje parmezana in krompirja za krompirjeve cmoke.

2 Namestite boben v ohišje rotacijskega rezalnika.
3 Držalo bobna namestite v pravi položaj tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni črta za določanje položaja neposredno pod črto na ohišju ❶.

Uporaba rotacijskega rezalnika

1 Dvignite pokrov izhoda za nizko hitrost ❷.
2 Z nastavkom v prikazanem položaju najdite izhod za nizko hitrost in nastavek obrnite, da se zaskoči. ❸.
3 Pod izhodno odprtino postavite zbiralno posodo.

4 Napolnite dovajalnik, da hrana med obdelavo ne zdrsne ob robovih. Preklopite na hitrost 3–4 in nežno pritisnite s potiskalom. Opomba: Potiskalo se prilega samo na en način.

- Ko zelje režemo, ga narežemo na krhlje in odstranimo pecelj. Vstavite v dovajalnik in ga z enakomernim pritiskom na potiskalo držite pokonci.

Čiščenje

- Preden odstranite nastavek pokončnega mešalnika, vedno izklopite napravo in izvlecite vtič.
- Pred čiščenjem vedno v celoti razstavite nastavek.
- Za lažje čiščenje dele vedno očistite takoj po uporabi.
- Vse dele umijte v topli milnici in nato posušite. **Ne umivajte v pomivalnem stroju.**

Servisiranje in pomoč strankam

Samo za britanski trg

Če potrebujete pomoč:

- pri uporabi nastavka,
- pri servisiranju ali popravilu (med garancijsko dobo ali po njej),

☎ pokličite službo za pomoč strankam družbe Kenwood na telefonsko številko **0345 222 0458. Pred tem pripravite številko svojega modela (KAX643ME) in kodo datuma (20B08).** Nahajata se na zunanji strani škatle nastavka.

- Nadomestni deli in dodatki

☎ pokličite 0844 557 3653.

Druge države

- Če imate kakršne koli težave z delovanjem aparata, najprej obiščite spletno stran www.kenwoodworld.com.
- Za vaš izdelek velja garancija, ki je v skladu z vsemi zakonskimi določbami glede obstoječih garancij in potrošniških pravic v državi, kjer je bil izdelek kupljen.
- Če vaš izdelek znamke Kenwood ne deluje pravilno ali ugotovite kakršno koli okvaro, ga pošljite ali prinesite v pooblaščeni servisni center KENWOOD. Za posodobljene podatke o najbližjem pooblaščenem servisnem centru KENWOOD obiščite www.kenwoodworld.com ali spletno stran posebej za svojo državo.

- Oblikovalo in zasnovalo podjetje Kenwood v Združenem kraljestvu.
- Izdelano na Kitajskem.