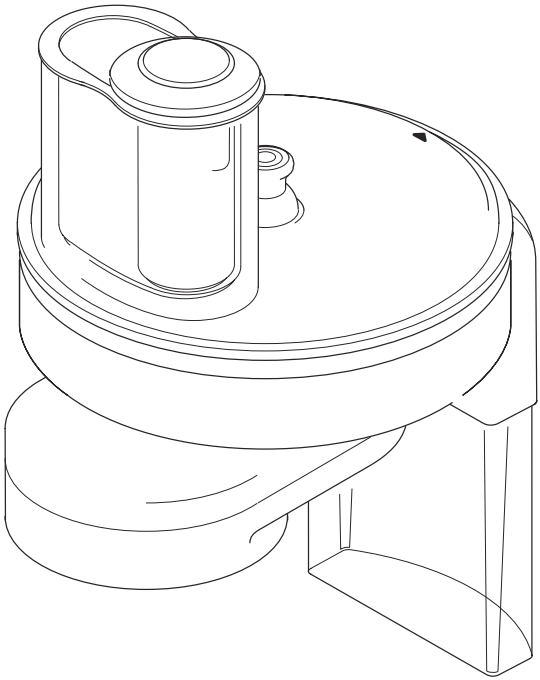
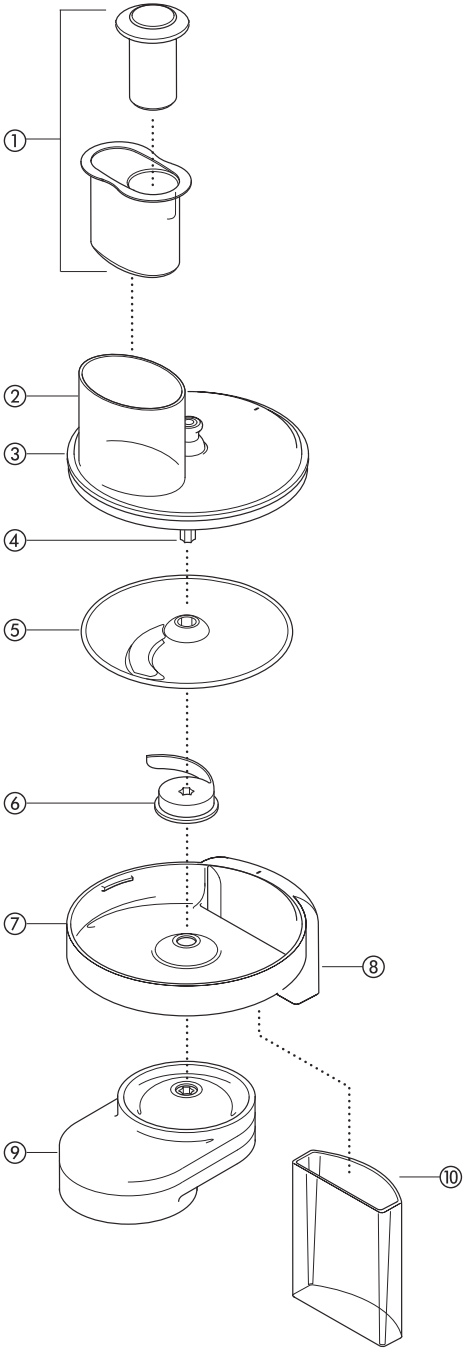
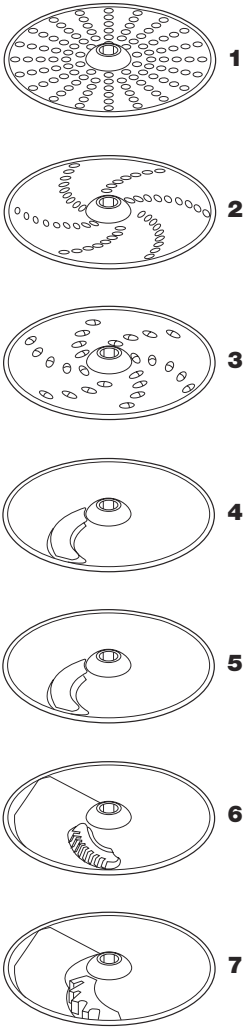
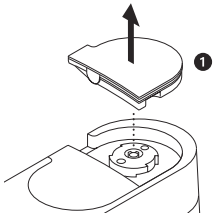
KENWOOD

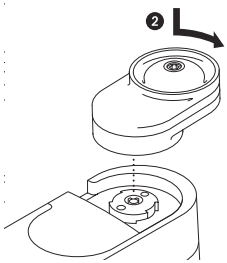


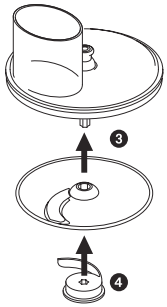
AT340

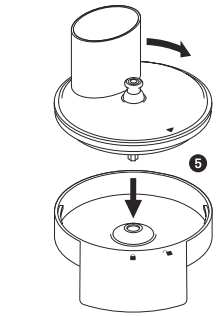

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

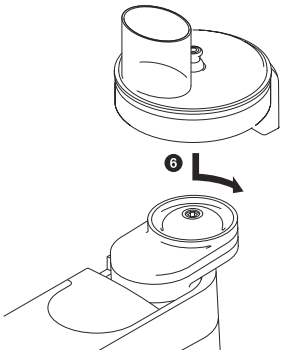

1
2
3
4
5
6
7

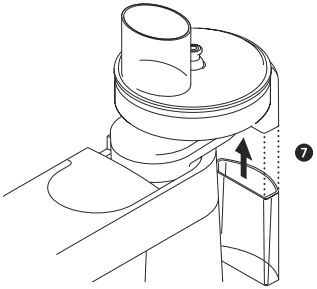

1

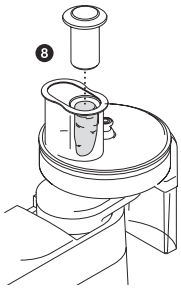

2

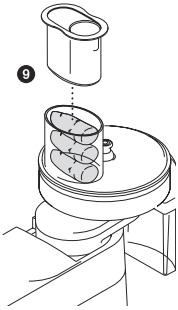

3
4


5


6


7


8


9

Z uporabo tega nastavka lahko narežete in razkosate hrano, kot na primer korenje, kumarice, sir, krompir, zelje, oreščke in čokolado.
Rezalne plošče uporabite za rezanje krompirja in trdnega sadja ter zelenjave.

Preden začnete z uporabo Kenwood nastavka

- Pozorno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo rabo.
- Odstranite pakirno embalažo.

Varnost

- Plošče so ostre, zato pri nameščanju, odstranjevanju in čiščenju z njimi rokujte previdno.
- Za potiskanje hrane po lijaku za polnjenje ne uporabljajte prstov. Uporabite k nastavku priložena potiskala.
- Pokrova nastavka ne odstranjujte dokler se rezalna plošča popolnoma ne ustavi.
- Hrane po lijaku za polnjenje ne potiskajte s preveliko silo – lahko poškodujete nastavek.
- Ne uporabljajte poškodovanega nastavka. Poškodovan nastavek je potrebno popraviti: glej "servisna in poprodajna služba".
- Ne dotikajte se premikajočih se delov.
- Pred nameščanjem ali odstranjevanjem sestavnih delov vedno izklopite napravo iz električnega omrežja.
  Za dodatna varnostna navodila preberite Navodila za uporabo vašega osnovnega kuhinjskega aparata.
- Aparat ustreza direktivi ES 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in uredbi ES št. 1935/2004 z dne 27.10.2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Pred prvo uporabo

1 Operite sestavne dele: glej "Čiščenje".

Legenda

① Potiskali: veliko in majhno
② Lijak za polnjenje
③ Pokrov
④ Gred
⑤ Rezalna plošča
⑥ Metlica
⑦ Ogrodje
⑧ Odvod hrane
⑨ Gonilni sestav
⑩ Podaljševalni tunel

Razpoložljive rezalne plošče

Niz spodaj opisanih plošč je vključen v paketu, razločevanje med posameznimi ploščami je mogoče zahvaljujoč številkam, s katerimi so plošče označene kot to sledi spodaj:-

Plošča št. 1 – Ekstra fino strganje. Za ribanje parmezana, čokolade in oreščkov, npr. lešnikov.

Plošča št. 2 – Fino strganje. Za ribanje sira, čokolade, oreščkov in trdnega sadja ali zelenjave.

Plošča št. 3 – Grobo strganje. Za ribanje sira in trdnega sadja ali zelenjave.

Plošča št. 4 – Tanko rezanje. Za rezanje sira in trdnega sadja ali zelenjave.

Plošča št. 5 – Debelo rezanje. Za rezanje sira in trdnega sadja ali zelenjave.

Plošča št. 6 – Tanko (Julienne) sekanje. Nareže krompir za pripravo zelo tankega ocvrtega krompirčka, kot tudi sestavine za solate, enolončnice in zelenjavne jedi (npr. korenje, bučke in kumarice).

Plošča št. 7 – Standardno sekanje. Nareže krompir za pripravo tankega ocvrtega krompirčka, kot tudi sestavine za enolončnice in omake (npr. kumarice, jabolka in hruške).

Montaža in uporaba

1. Odstranite pokrov pogona ❶.
2. Na mešalnik pritrdite gonilni sestav ❷.
3. Na gred potisnite želeno rezalno ploščo ❸. Vsaka plošča je oštevilčena, pri potiskanju plošče na gred naj bo oštevilčena stran zgoraj.
4. Na gred namestite metlico ❹, z ravno površino metlice proti plošči.

- Za kar najboljši rezultat pri uporabi plošč za rezanje/razkosanje, naj bo roka metlice postavljena na nasprotni strani rezila, kot to prikazuje spodnja slika.



5. Na ogrodje pritrdite pokrov, ter poravnajte znak ▼ na pokrovu z znakom ◥■ na ogrodju. Pokrov zavrtite do simbola 🔒, da se zatakne ❺.
6. Sestavljen nastavek namestite na gonilnik in ga zavrtite, da se zatakne v položaj ❻.
7. Po potrebi namestite podaljševalni tunel na odvod hrane in ga potisnite, da se zaskoči ❼. Podaljševalni tunel **MORATE** pritrditi pri uporabi nastavka z mešalnikom KM070, lahko pa ga uporabljate tudi pri vseh ostalih mešalnikih, za usmerjanje hrane v zbiralno posodo.
8. Mešalnik povežite v električno omrežje in pod odvod hrane postavite posodo.
9. Izberite lijak za polnjenje. Uporaba manjšega lijaka za polnjenje je primerna pri obdelavi posameznih kosov ali tanjših sestavin.
   Za uporabo manjšega lijaka za polnjenje – najprej vstavite večje potiskalo v lijak za polnjenje ❽.
   Za uporabo večjega lijaka za polnjenje – uporabite obe potiskali skupaj ❾.
10. Hrano vstavite v lijak za polnjenje.
11. Mešalnik nastavite na hitrost 3 in hkrati z uporabo potiskala enakomerno potisnite hrano – nikoli ne vstavljajte prstov v lijak za polnjenje.

- Ob zaključku postopka obdelave nekajkrat dvignite in spustite potiskalo, saj boste tako zmanjšali količino preostale hrane na rezalni plošči.

12. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz električne vtičnice.

Nasveti

- Uporabljajte sveže sestavine.
- Hrane ne narežite na premajhne koščke. Širino večjega lijaka za polnjenje primerno napolnite. Tako preprečite premikanje hrane med obdelovanjem v levo in desno stran. V nasprotnem primeru uporabite manjši lijak za polnjenje.
- Pri uporabi sekalne plošče, postavite tanke rezine vodoravno.
- Pri rezanju in razkosanju je hrana postavljena navpično na koncu narezana na krajše koščke, kot vodoravno postavljena hrana.

Čiščenje

- Pred odstranjevanjem nastavka s kuhinjskega aparata vedno izklopite aparat in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Pred čiščenjem popolnoma razstavite nastavek.
- Za lažje čiščenje dele nastavka očistite takoj po uporabi.
- Previdno rokujte z rezalnimi ploščami – plošče so zelo ostre.
- Gonilnega sestava nikoli ne potapljajte v vodo, niti ne pustite, da se zmoči.
  Vse preostale dele je mogoče očistiti v milnici, nato jih osušite. Pri tem pazite, saj so rezalne plošče zelo ostre. Lahko pa te dele tudi očistite v pomivalnem stroju (le na zgornji polici),

Servisna in poprodajna služba

- V primeru poškodovanega napajalnega kabla lahko iz varnostnih razlogov popravila in zamenjavo izvaja le KENWOOD ali pooblaščeni KENWOOD serviser.

Če potrebujete pomoč pri:
- uporabi naprave
- servisiranju in popravilih (v garanciji ali izven garancije)

Kontaktirajte trgovino v kateri ste kupili vaš aparat.
- Zasnovano in oblikovano v Kenwood VB.
- Izdelano na Kitajskem.



POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE PRAVILNEGA ODLAGANJA PROIZVODA MED ODPADKE V SKLADU Z DIREKTIVO ES 2002/96/ES.
Po poteku življenjske dobe aparat ne odlagajte med odpadke skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Potrebno je ločeno odlaganje med odpadke pri specializirani lokalni deponiji ali trgovcu, ki to storitev omogoča.
Ločeno odlaganje hišnih aparatov med odpadke preprečuje morebitne negativne posledice na okolje in zdravje zaradi neprimernega odlaganja med odpadke ter omogoča ponovno uporabo materialov, kar vodi v znatne prihranke energije in virov. Proizvod je označen s prečrtanim smetnjakom kar opozarja na potrebo po ločenem odlaganju hišnih aparatov med odpadke.