



KENWOOD

TIP: FDP22


Navodila

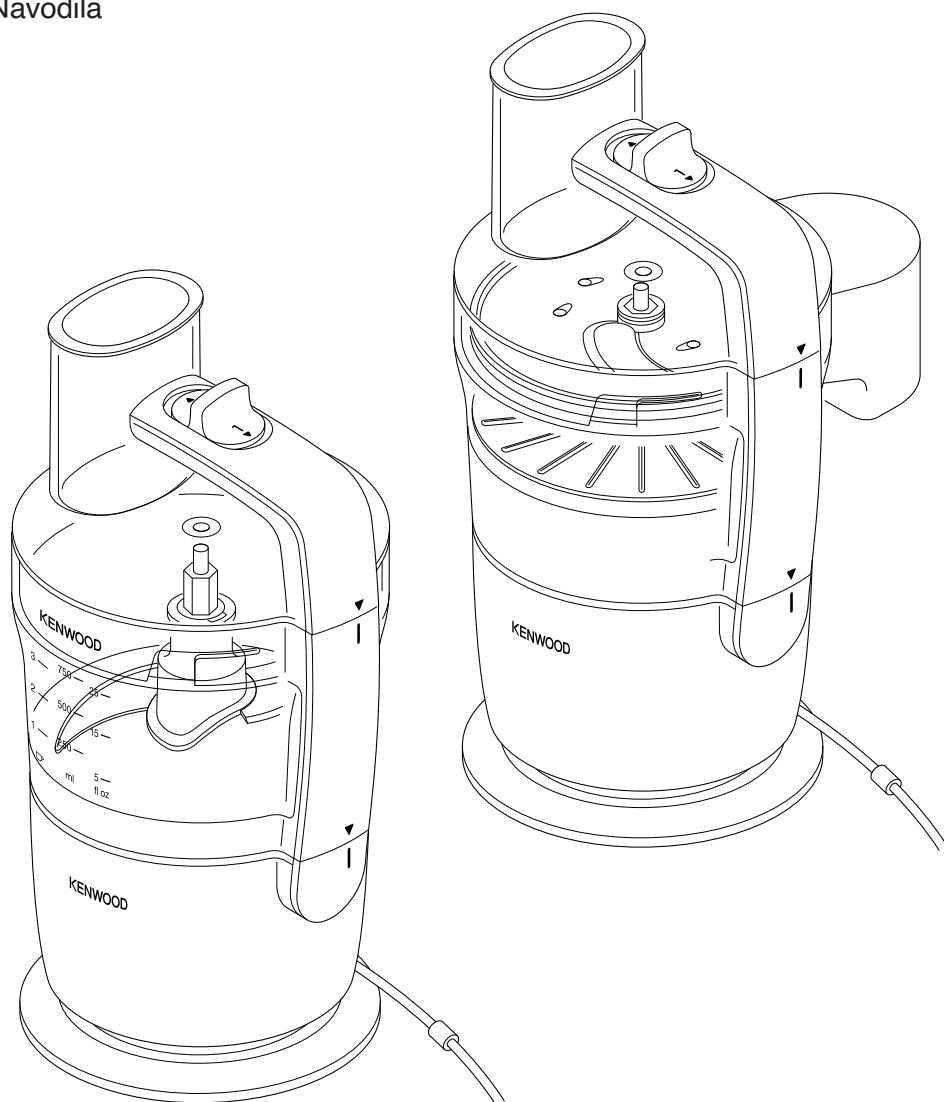




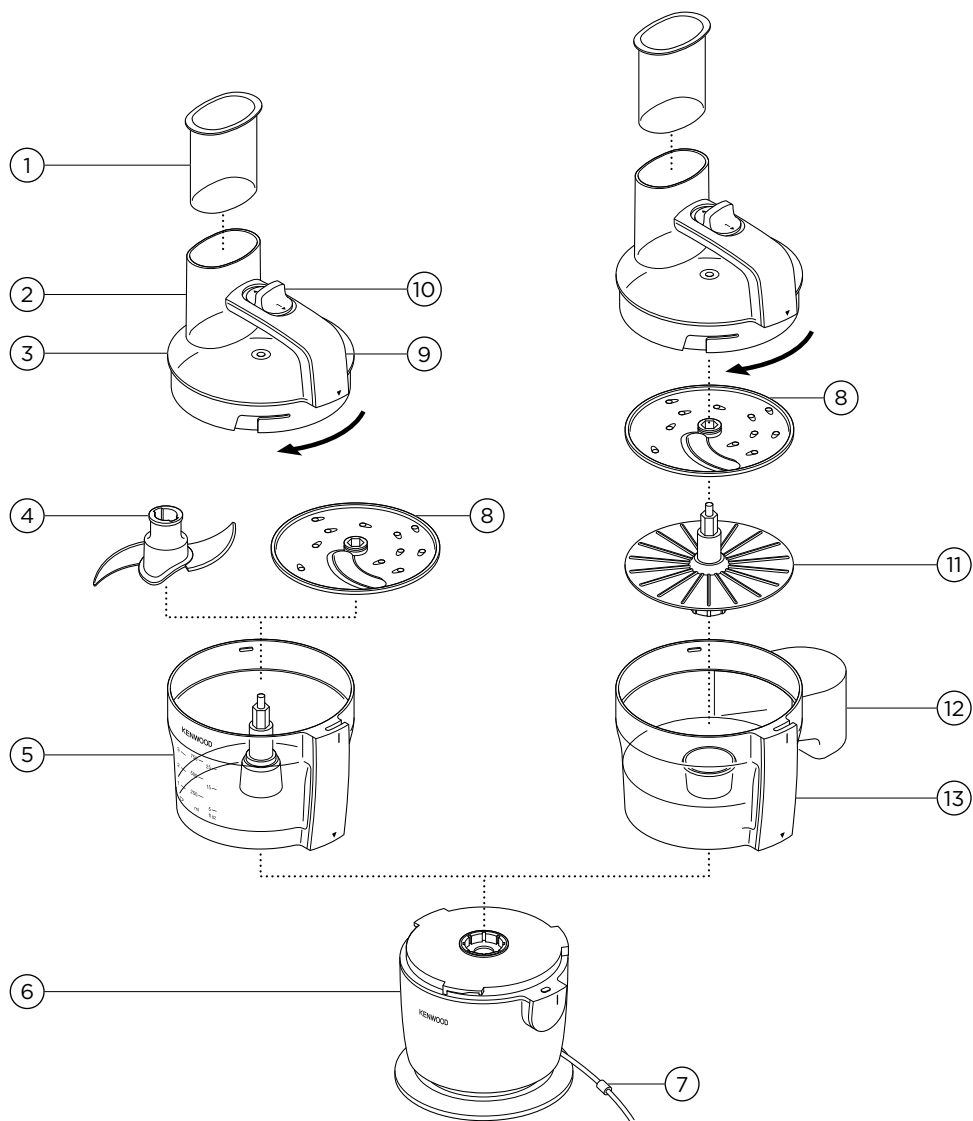


Čišćenje



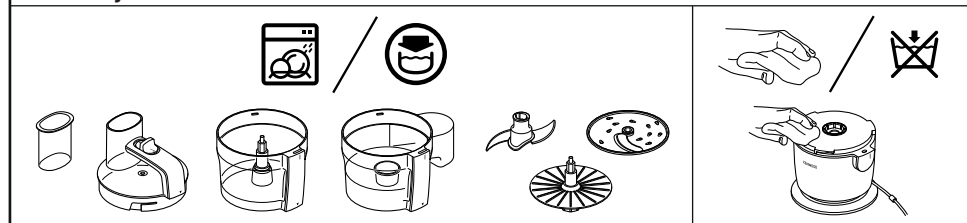


Sestava in uporaba – standardni nastavki

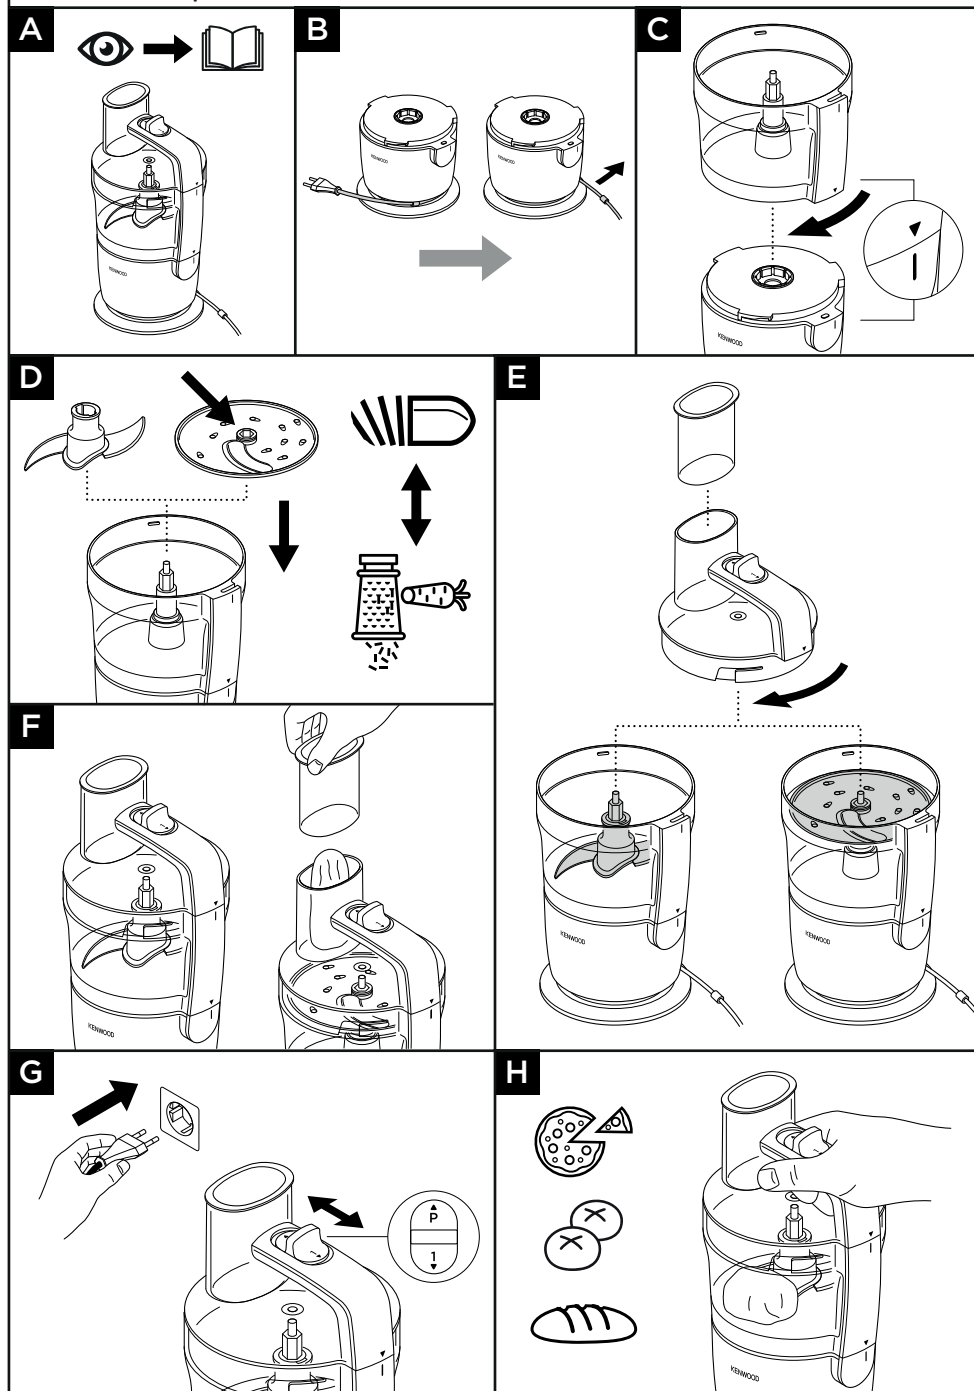

Sestava in uporaba – nastavek za hitro serviranje

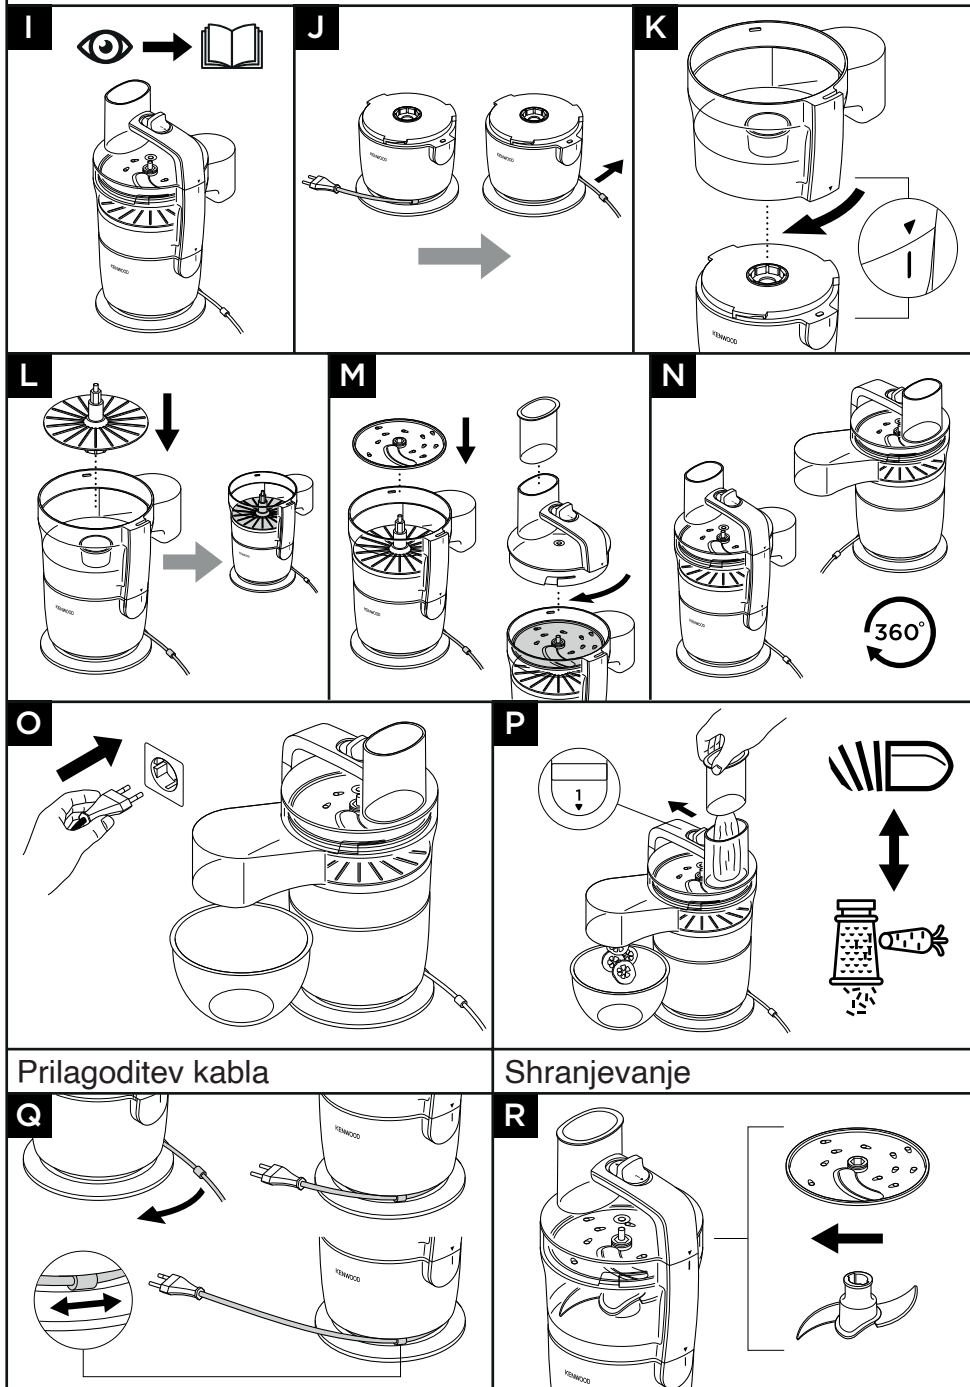

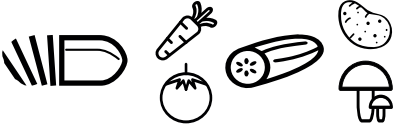	 MAX (g)	 (Secs)
	20 -30	10 - 20
	200	30
	150	20 - 30
 	300	10/P
	200	P
 	250	15 - 20
	400	60
	x3  + 300ml 	45 - 60
	250g  + 150g 	30
	250g 	10 - 30
	x4  + 250g 	10
	 MAX (g)	 (Secs)
	750ml 	10 - 20
		120
	750ml 	10 - 20
		120

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko – iz varnostnih razlogov – zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servis za Kenwood.
- **NE dotikajte se ostrih rezil.** Rezila in plošče so zelo ostri, zato z njimi ravnajte previdno. **Nastavek vedno držite pri vrhu, stran od rezalnega roba, tako med rokovanjem z rezili kot med praznjenjem posode in pri čiščenju.**
- **Aparat ni primeren za obdelavo ledenih kock.**
- Pred dvigovanjem ali prenašanjem naprave za ročaj na pokrovu vedno preverite, ali sta posoda in pokrov trdno pritrjena.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je kabel popolnoma odvit.
- **NE mešajte vročih sestavin.**
- **Bodite pozorni, ko v multipraktik vlivate vročo tekočino, saj lahko brizgne iz naprave zaradi nenadnega uparjenja.**
- Delujoče naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave med delovanjem ne premikajte.
- Ne presegajte največjih zmogljivosti, navedenih v tabeli priporočene uporabe.
- **Aparat naj pri obdelavi testa ne deluje več kot 30 sekund brez premora. Daljše neprekinjeno delovanje lahko poškoduje aparat.**
- Preden izlijete vsebino iz posode, vedno odstranite rezilo za sekljanje.
- Rok in pripomočkov ne dajajte v posodo multipraktika, medtem ko je priključen na vir napajanja. Če želite sestavine potisniti navzdol v posodi, uporabite ustrezen pripomoček, na primer lopatico.
- Aparat vedno ugasnite in izključite iz električnega omrežja, kadar ni pod nadzorom in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.

- POZOR: Preden s posode odstranite pokrov, počakajte, da se nastavek/rezilo popolnoma ustavi.
- Hrane nikoli ne potiskajte v dovajalnik s prsti. Vedno uporabite priloženo potiskalo za hrano.
- Hrane nikoli ne potiskajte v dovajalnik s pretirano silo, saj lahko poškodujete napravo. Za zagon naprave nikoli ne uporabite zaklepa pokrova, ampak vedno stikalo za nadzor hitrosti.
- Multipraktika ne uporabljajte z nameščenim rezilom in ploščo. Uporabljajte samo en nastavek hkrati.
- **Naprava se lahko poškoduje in povzroči poškodbe, če zaskočni mehanizem upravljamo s preveliko silo.**
- Nikoli ne uporabljajte nedovoljenih nastavkov.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave. Odnosite jo na pregled ali v popravilo: glejte »Servisiranje«. Nikoli ne pustite, da se pogonska enota, kabel ali vtič zmočijo. Kabla ne pustite viseti čez rob mize ali delovne površine in pazite, da se ne dotika vročih površin.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Otroci ne smejo uporabljati te naprave. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe.
- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec Kenwood ne prevzema nikakršne odgovornosti ob neprimerni uporabi naprave in za okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
- Nepravilna uporaba multipraktika, mešalnika ali mlinčka lahko povzroči poškodbe.

Hitro serviranje

- Ne dotikajte se premikajočih se delov. Ne vtikajte prstov v odprtino za hrano.
- Naprave ne uporabljajte brez nameščenega pladnja.
Če pladenj ni nameščen, se bo hrana zagostila pod ploščo, namesto da bi padla skozi odprtino, kar lahko privede do poškodb nastavka.
- Če hrana ne prihaja iz odprtine za hrano, napravo izklopite in preverite, ali se hrana nabira pod ploščo in ali je pladenj

nameščen. Odstranite vso ujeta hrano, preden nadaljujete obdelovanje.

- **Nastavek za hitro serviranje naj ne deluje več kot 2 minuti brez premora. Po vsakem 2-minutnem delovanju naj se hladi vsaj 2 minuti.**

Čiščenje (glejte ilustracijo)

- Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in izvlecite vtič.
- Obrišite pogonsko enoto z vlažno krpo, nato pustite, da se posuši.
- Poskrbite, da na območju zaklepa ni ostankov hrane.
- Pogonske enote ne potaplajte v vodo.
- Z rezili in ploščami za rezanje ravnajte previdno – so zelo ostri.

Pred priključitvijo naprave

- Prepričajte se, da električna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza napetosti, navedeni na spodnjem delu aparata.
- Ta aparat je skladen z Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih stiku z živilo.

Pred prvo uporabo

- 1 Odstranite plastične ščitnike z rezila za sekljanje. **Bodite previdni, rezila so zelo ostra.** Ščitnike je treba odvreči, saj so namenjeni le zaščiti rezila med proizvodnjo in prevozom.
- 2 Operite dele: glejte poglavje »čiščenje«.
- 3 Pred uporabo naprave se prepričajte, da je kabel popolnoma odvit.

Popis delov

- ① Potiskalo
- ② Dovajalnik
- ③ Pokrov
- ④ Rezilo za sekljanje
- ⑤ Posoda
- ⑥ Pogonska enota
- ⑦ Sponka za kabel
- ⑧ Plošča za rezanje/ribanje
- ⑨ Ročaj pokrova
- ⑩ Stikalo za vklop/izklop + pulzno delovanje

Nastavek za hitro serviranje (če je priložen)

- ⑪ Pladenj
- ⑫ Odprtina za hrano
- ⑬ Posoda za hitro serviranje

Uporaba vašega multipraktika Glavna posoda

Glejte ilustracije F–H

Pomembno

- Vaš multipraktik ni primeren za drobljenje ali mletje kavnih zrn ali za mletje kristalnega sladkorja v prahu.
- Ko mešanicam dodajate aromo mandlja ali druge arome, preprečite stik s plastiko, saj lahko povzročijo trajen madež.

Nasveti in namigi

- Uporabite pulzno delovanje (P) za mešanje v korakih.
Pulzna funkcija bo delovala, dokler držite gumb.
- Nekatera živila lahko razbarvajo plastiko. To je popolnoma običajno in ne bo poškodovalo plastike ali vplivalo na okus hrane. Razbarvanje lahko odstranite s krpo, namočeno v rastlinsko olje.

Rezilo za sekljanje

- **Testo za kruh** – Najprej dajte v posodo suhe sestavine in dodajte tekočino. Maso obdelujte, dokler ne nastane gladka elastična krogla testa.
- Če se naprava na delovni površini začne premikati, uporabite ročaj na pokrovu za podporo.
- Za grobe teksture uporabite pulzno delovanje.
- Izogibajte se predolgi obdelavi.
- Pri pripravi krhkega testa uporabite maščobo naravnost iz hladilnika in jo narežite na 2 cm velike kocke.

Marinada iz sliv

300 g medu, 50 g suhih sliv in 50 ml vode.

Čez noč shranite v hladilniku.

Uporabite pulzno delovanje za štiri sekunde.

Nastavek za hitro serviranje / plošča

Glejte ilustracije I–P

- Uporabite sveže sestavine.
- Hrane ne narežite na premajhne kose. Dovajalnik naj bo precej poln. To preprečuje, da bi hrana med obdelavo zdrsnila v stran.
- Na plošči ali v posodi bo po koncu obdelave vedno ostala majhna količina nepredelane hrane.

Prilagoditev kabla

Glejte ilustracijo Q

- Napajalni kabel ovijte okoli spodnjega dela multipraktika do zelene dolžine in ga spnite s sponko za kabel.

Shranjevanje R

Po uporabi lahko rezilo in ploščo skupaj shranite v posodo. Multipraktika ne uporabljajte z nameščenim rezilom in ploščo. Uporabljajte samo en nastavek naenkrat.

Servisiranje

- Če imate kakršne koli težave z delovanjem aparata, se najprej ravnajte po navodilih za odpravljanje težav ali obiščite www.kenwoodworld.com in se šele nato obrnite na službo za pomoč strankam.
- Upoštevajte, da za izdelek velja garancija, ki je skladna z vsemi pravnimi določili o obstoječih garancijskih pravicah in pravicah strank v državi, v kateri ste kupili izdelek.
- Če vaš izdelek znamke Kenwood ne deluje pravilno ali ugotovite kakršno koli okvaro, ga pošljite ali prinesite v pooblaščen servisni center KENWOOD. Za posodobljene podatke o najbližjem pooblaščenem servisnem centru KENWOOD obiščite www.kenwoodworld.com ali spletno stran posebej za vašo državo.
- Oblikovalo in zasnovalo podjetje Kenwood v Združenem kraljestvu.
- Izdelano na Kitajskem.



POMEMBNE INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI (OEEU)

Odslužene naprave ne smete odvreči med komunalne odpadke. Odpeljati jo morate na posebno lokalno zbirališče odpadkov ali k distributerju, ki opravlja to storitev.

Navodila za odpravljanje napak		
Težava	Vzrok	Rešitev
Multipraktik ne deluje.	Ni elektrike.	Preverite, ali je multipraktik priključen na električno omrežje.
	Posoda ni pravilno nameščena na pogonsko enoto.	Multipraktik ne bo deloval, če posoda ali pokrov nista pravilno nameščena v zaklep.
	Pokrov posode ni pravilno nameščen.	Preverite, ali sta posoda in pokrov pravilno poravnana in nameščena.
Naprava se med obdelavo ustavi.	Naprava je preobremenjena / največja zmogljivost je presežena.	Preverite največje zmogljivosti, navedene v tabeli priporočene uporabe.
	Pokrov ni zaklenjen.	Preverite, ali je pokrov ustrezno nameščen.
Posode s pokrovom ni mogoče namestiti na podstavek.	Stikalo za vklop/izklop je v vklopljenem položaju.	Prestavite stikalo v izklopljeni položaj.
Iz nastavka za hitro serviranje ne prihaja hrana.	Pladenj ni nameščen pod ploščo za rezanje/ribanje.	Namestite pladenj.
Narezana ali naribana hrana je poškodovana zaradi rezila.	Uporaba naprave z nameščenim rezilom in ploščo v posodi.	Pred uporabo plošče za rezanje/ribanje odstranite rezilo.
Naprava je nestabilna / močno vibrira in se premika.	Testo se obdeluje predolgo.	Če se naprava na delovni površini začne premikati, uporabite ročaj na pokrovu za podporo.
	Naprava je preobremenjena / največja zmogljivost je presežena.	Testa ne obdelujte dlje kot 30 sekund in upoštevajte največjo priporočeno količino iz tabele priporočene uporabe.
	Ponovno gnetenje testa.	Znova zgnetite ročno. Ponovno gnetenje v posodi ni priporočljivo, saj lahko multipraktik postane nestabilen.
	Obdelava lepljivega sadja/ sestavin, kot so datlji.	Za najboljše rezultate najprej uporabite pulzno delovanje, da sestavine razpadejo, nato pa še neprekinjeno delovanje.
Močno škropljenje ali metanje sestavin iz dovajalnika.	Potiskalo ni nameščeno.	Pri obdelavi testa, krhkega testa in peciva vedno namestite potiskalo, da preprečite škropljenje iz dovajalnika.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2022 Kenwood Limited. All rights reserved



146512/2