UPORABNIŠKI PRIROČNIK



VENTILATOR MWP-01

PRED PRVO UPORABO PREBERITE UPORABNIŠKI PRIROČNIK


SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK..... 3

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo.
- Bodite še posebej previdni, kadar so otroci v bližini naprave.
- Kabla ne obešajte čez ostre robove in ne dovolite, da se dotika vročih površin.
- Naprave vedno izključite iz stenske vtičnice, ko je ne uporabljate ali pred čiščenjem.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave, tudi če je napajalni kabel ali vtič poškodovan – v takem primeru napravo vrnite v popravilo v pooblaščeni servisni center.
- Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko povzroči poškodbo naprave ali telesne poškodbe.
- Naprave, kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Omrežni kabel in vtič morata biti vedno suha.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne pozabite, da morate napravo vedno izklopiti, preden vtič izvlečete iz stenske vtičnice.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen za tiste, za katere je predvidena.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Med delovanjem naprave v nobenem primeru ne vstavljajte prstov ali kakršnih koli predmetov skozi rešetko ohišja propelerja.
- Preden napravo premaknete na drugo mesto, jo izključite iz vira napajanja.
- Ne prekrivajte sprednjega in zadnjega pokrova mreže propelerja!
- Naprave ne postavljajte v bližino odprtih oken – dežne kaplje lahko povzročijo kratek stik v električni napeljavi in električni udar! Priporočljivo je, da ventilatorjev ne postavljate v prostore z visoko stopnjo vlažnosti, npr. kopalnice.
- To opremo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede varne uporabe opreme, tako da razumejo povezane nevarnosti. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati opreme brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Naprave ne vklapljajte brez nameščenega sprednjega in zadnjega pokrova.
- Napravo je mogoče vklopiti šele po popolni montaži. Delno sestavljena in delujoča naprava ne zagotavlja varnega in pravilnega delovanja.
- Napravo je treba priključiti v električno vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo.

- Vtiča ne vstavljajte v stensko vtičnico z mokrimi rokami.
- Vtiča ne izvlecite iz stenske vtičnice tako, da vlečete za kabel.
- Zaradi varnosti otrok prosimo, da nobenih delov embalaže (plastičnih vrečk, kartona, polistirena itd.) ne puščate prosto dostopnih.
- **OPOZORILO! Ne dovolite otrokom, da se igrajo s folijo. Nevarnost zadušitve!**

OPIS NAPRAVE

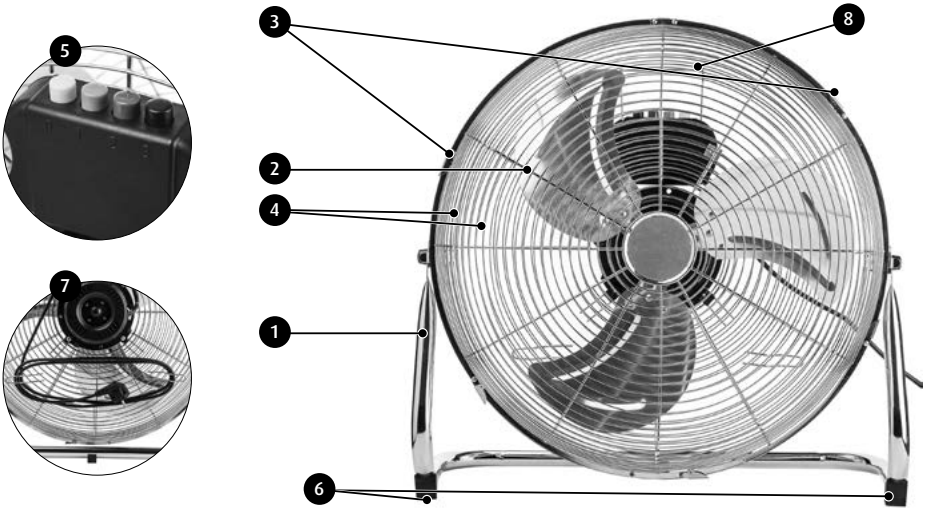

1. Osnova
2. Premer propelerja 450 mm
3. Zaklepi za pritrditev pokrova
4. Kromirani sprednji in zadnji pokrovi
5. Stikalo za vklop/izklop in stikala za hitrost
6. Protizdrsne nogice
7. Kavlji za navijanje napajalnega kabla
8. Ročaj za prenašanje

UPORABA NAPRAVE

POZOR! Preden ga vklopite, se prepričajte, da je naprava na ravni, stabilni in suhi površini!

POZOR! Pred vklopom se prepričajte, da je hitrost propelerja nastavljena na '0', in nato priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

1. Vklopite želeno hitrost, ki jo regulirate s stikali (5):
   »0« - izklopljeno, »1« - hitrost I, »2« - hitrost II, »3« - hitrost III
2. Za spremembo kota propelerja (2) in s tem kota zračnega toka preprosto nagnite ohišje. Navpično območje nastavitve je 120°.
3. Skupna višina krožnika zraka je 540 mm.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem najprej izključite napravo iz električnega omrežja.
2. Ohišje motorja, ohišje stikala (5) in podstavek (1) lahko očistite z vlažno krpo in malo detergenta.
3. Zaščite propelerjev (4) lahko občasno očistite s ščetko, da odstranite prah iz lukenj, jih sperete z vodo in temeljito posušite.
4. Za čiščenje lopatic propelerja (2) pred prahom odstranite sprednji pokrov (4), nato odstranite propeler (2) z gredi motorja in ga obrišite z vlažno krpo ter nato obrišite do suhega.

Kartica izdelka			
MPM AGD SA MODEL: MWP-01			
Opis	**Simbol**	**Vrednost**	**Enota**
Največji pretok ventilatorja	Ž	88,24	m^3/min
Moč ventilatorja	P	112,70	V
Obratovalna vrednost	SV	0,78	(m^3/min)/W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	P_{SB}	0	V
Raven zvočne moči ventilatorja	L_{WA}	67,9	dB(A)
Največja hitrost zraka	c	4,09	m/s
Sezonska poraba električne energije	V	36,06	kWh/a
Standard za merjenje obratovalne vrednosti	EN50564:2011, EN 60704-1:2010+A11:2012, SIST EN IEC 60704-2-7:2020 IEC60879:2019		
Za več informacij se obrnite na	MPM AGD SA sv. Breza 3 Milanówek 05-822, Poljska tel. (22) 380-52-00 BDO: 000027599		

TEHNIČNI PODATKI

Tehnični parametri so navedeni na napisni informacijskem listu izdelka.

Dolžina napajalnega kabla: 1,7 m

CE

POZOR! MPM agd SA si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.

Ta priročnik je bil strojno preveden

SL

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA (ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA



Oznaka na izdelku pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadna oprema lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne vsebnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov. Mešanje e-odpadkov z drugimi odpadki ali njihovo nestrokovno razstavljanje lahko privede do sproščanja snovi, ki so škodljive za zdravje in okolje. Rabljeno napravo je treba dostaviti na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Za podrobnejše informacije o tem, kje odlagati električne in elektronske odpadke, se mora uporabnik obrniti na zbirališče komunalnih odpadkov ali obrat za obdelavo odpadne opreme.

Upamo, da boste uživali v uporabi našega izdelka in vas vabimo, da izkoristite široko paleto izdelkov podjetja MPM

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599
www.mpm.pl