
NAVODILA ZA UPORABO – BLUETOOTH RADIO CMP544 BT

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje sluh. Izogibajte se uporabi v naslednjih primerih: V bližini močnih virov toplote, kot so centralne kurilne peči ,na zelo prašnih mestih, na mestih, kjer so močne vibracije. Napravo postavite tako, da je vedno dovolj prostora za kroženje zraka (najmanj 5 cm). Ne zapirajte dovodov zraka. Na aparat ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Nega in vzdrževanje:
Za čiščenje je priporočljivo uporabiti mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom ali agresivnim čistilom. Konstrukcija te naprave zagotavlja dolgo brezhibno delovanje. Če pa pride do nepravilnosti v delovanju se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisnim centrom. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja. Zato se izdelek lahko razlikuje od opisanih značilnosti.


OPIS KONTROLNIH FUNKCIJ

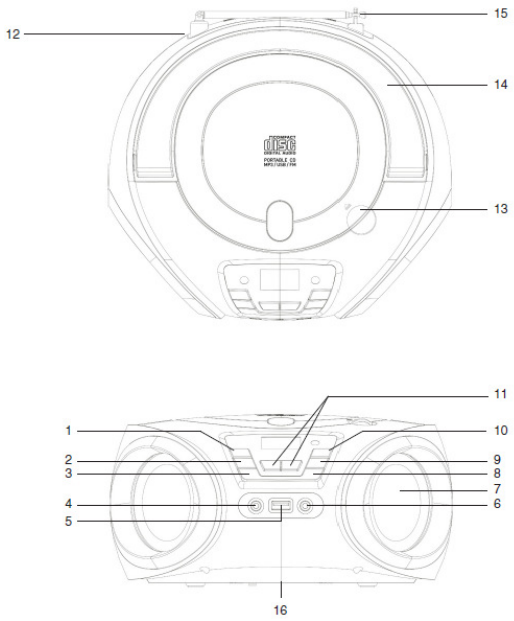

1. gumb
2. gumb, prejšnja datoteka/postaja
3. Gumb MD/EQ
4. Vhod AUX IN
5. USB vhod
6. Vtičnica za slušalke
7. Zvočnik
8. Gumb /REP
9. gumb, naslednja datoteka/postaja
10. gumb predvajanje/pavza
11. Gumbi za GLASNOST
12. AC vtičnica, omrežno napajanje
13. Vrata za CD
14. Ročaj
15. Antena
16. Predal za baterije

BELA PLUS BE

NAPAJANJE: Odprite predal za baterije (16) in vstavite 4 baterije »C« velikosti. Pazlivi bodite na pravilno polariteto. Iztošene baterije nemudoma zamenjajte. V kolikor aparata dalj časa ne mislite uporavbljati baterije odstranite. **AC DELOVANJE** priključni električni kabel priključite na vhod (13), drugi konec pa v vtičnico 240V/ 50/60 Hz. Naprave ne prikljapljajte na druga omrežja, ki nimajo predpisanih vrednosti.

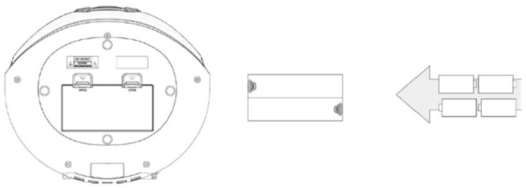

ON/OFF Pritisnite gumb (1) na enoti da vklopite napravo;2. Večkrat pritisnite gumb MD/EQ (3) na enoti, da izberete: FM radio, CD predvajalnik, USB vhod in AUX vhod; **OPOMBA**: Če v 15 minutah ne izvedete nobene operacije, bo samodejno prešla v stanje pripravljenosti.
3. Pritisnite gumb (1) na enoti, da izklopite enoto

NASTAVITEV GLASNOSTI za nastavitev glasnosti uporabite gumb (11).
PRE-EQ Med predvajanjem večkrat pritisnite in nekaj sekund držite gumb MD/EQ (3), da izberete enega od 5 zvočnih nastavitev, ki so na voljo in najbolj ustrezajo trenutni reprodukciji zvoka.
FM RADIO
FUNKCIJA ISKANJE
1. Popolnoma razširite anteno (15) in izberite vir FM; na zaslonu se prikaže frekvenca; 2. Pritisnite gumb (2) ali gumb (9) za zvišanje ali znižanje frekvence in pričetek iskanja; 3. Za nekaj sekund pritisnite tipko (2) ali tipko (9) na enoti za nastavitev naslednje ali prejšnje radijske postaje z najboljšim sprejetim signalom; 4. za dalj časa pritisnite gumb (10) na enoti, da začnete skeniranje in samodejno shranjevanje FM postaj. Prvih 30 prejetih postaj bo samodejno shranjenih;
5. Pritisnite tipko (10) za pomikanje po različnih shranjenih FM postajah; **OPOMBA:** Za najboljši sprejem FM razširite in usmerite anteno (15). Če sprejem ni dober, poskusite prilagoditi dolžino in usmerjenost antene različno, vendar je kakovost sprejema FM zelo odvisna od kraja kjer je naprava nameščena. Bližina televizorjev,

neonskih svetilk ali drugih gospodinjskih aparatov lahko povzroči motnje v sprejemu radijskih programov, v tem primeru odmaknite radijski snemalnik stran od moteče naprave.

SHRANJEVANJE RADIJSKIH POSTAJ

Če želite shraniti radijsko postajo, naredite naslednje:

1. Preklopite na želeno radijsko postajo; 2. pritisnite gumb (8) na enoti, 3. S tipkama (2) ali (9) na enoti izberite "Shranjevanje prednastavitev", pritisnite (8) na enoti za shranitev postaje. To ponovite za vsako radijsko postajo, ki jo želite shraniti. Na voljo je 30 pomnilniških mest.

BLUETOOTH 1. Izberite vir Bluetooth. Pojavila se bo beseda "bt"; 2. V načinu Bluetooth bo zaslon začel utripati, sistem bo samodejno vstopil v iskanje;
3. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na zunanji napravi, ki jo želite seznaniti; 4. Začnite iskati naprave. Na koncu izberite napravo "CMP 544 BT"; 5. Vnesite geslo "0000", če je zahtevano; 6. V zunanji napravi izberite vir in začnite predvajati datoteko.

CD-MP3 PREDVAJALNIK

PREDVAJANJE DISKA

1. Izberite vir CD -ja. Prikazal se bo "CD"; 2. Odprite predal za CD in vstavite disk s pisano stranjo navzgor. Previdno zaprite vrata; 3. Po nekaj sekundah bo na LCD zaslonu prikazano število skladb na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno; 4. Pritisnite gumb (10), da aktivirate premor; preostali čas skladbe bo začel utripati. Znova pritisnite, da izklopite premor; 5. Pritisnite gumb (8) na daljinskem upravljalniku, da zaustavite predvajanje.

PREDVAJANJE NAPREJ/NAZAJ

1. Pritisnite gumb (2), da se premaknete na predhodno ali naslednjo skladbo; 2. Med poslušanjem pritisnite gumb (2) ali (9) na enoti za hitro pošiljanje skladb nazaj ali naprej. Spustite gumb, da se vrnete na običajno predvajanje.

PONOVITEV SKLADBE

1. Za neprekinjeno predvajanje ene skladbe pritisnite REP (8) na enoti med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "ONE". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal skladbo, prikazano na prikazovalniku; 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje posamezne skladbe, pritisnite REP (8) na enoti večkrat pritisnite, dokler se ne prikaže simbol "OFF".

PONAVLJANJE CELOTNEGA DISKA

1. Za neprekinjeno predvajanje vseh skladb na disku pritisnite REP (8) na enoti med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "ALL". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe .2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb na disku, pritisnite REP (8) na enoti, dokler se ne prikaže simbol "OFF".

PONOVITEV V MAPI

OPOMBA: funkcija velja samo za CD -je MP3.

1. Za neprekinjeno predvajanje vseh skladb v mapi pritisnite REP (8) na enoti med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "FLOD". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe v mapi; 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb v mapi, pritisnite REP (8) na enoti večkrat, dokler se ne prikaže simbol "OFF".

NAKLJUČNO PREDVAJANJE

1. Za naključno predvajanje vseh skladb na disku pritisnite REP (8) na enoti med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "RAD". CD predvajalnik bo naključno predvajal vse skladbe na disku; 2. Za preklic naključnega predvajanja vseh posnetkov na disku pritisnite REP (8) na enoti večkrat pritisnite, dokler se ne prikaže simbol "OFF".

PROGRAMIRANO PREDVAJANJE

Izberete lahko vrstni red predvajanja skladb. 1. Pritisnite in držite gumb /REP (8) nekaj sekund, da ustavite predvajanje; 2. Pritisnite gumb /REP (8), na zaslonu se prikaže sporočilo "P-01"; 3. Izberite skladbe z gumbom (2) ali (9); 4. Pritisnite gumb /REP (8) za potrditev, na zaslonu se prikaže sporočilo "P-02"; 5. Ponovite koraka 3 in 4, da shranite in predvajate želene skladbe; pri zvočnih CD-jih je mogoče shraniti največ 20 skladb, pri CD-jih MP3 pa je mogoče shraniti največ 99 skladb;

VHOD USB

PREDVAJANJE

1. Priključite napravo USB v vhod USB (5); 2. Izberite vir USB. Na zaslonu se prikaže "USB"; 3. Po nekaj sekundah bo na LCD zaslonu prikazano število skladb na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno.

OPOMBA: Za ostale funkcije glejte odstavek DELOVANJE PREDVAJALNIKA CD-MP3.

AUX VHOD

REPRODUKCIJA 1. Priključite zunanjo napravo na vhod AUX IN (4); 2. Izberite vir AUX. Na zaslonu se prikaže "ENTER AUX"; 3. Začnite predvajanje iz zunanje naprave. Za vse funkcije predvajanja glejte priročnik za zunanjo napravo.

SLUŠALKE

1. Vstavite slušalke v priključek za slušalke (6); 2. Zaženite želeno predvajanje in prilagodite glasnost.

TEHNIČNE LASTNOSTI Moč in poraba: 100–240 V 50/60 (8 W, stanje pripravljenosti 0,3 W), 4 x "C" baterije (UM2) niso priložene, frekvenčni sprejem FM: 87,5 - 108 MHz, Največja moč Bluetooth prenosa: 0,8mW, Prenosni pas Bluetooth: 2,4 GHz, zvočna moč: 2x 2W, Dimenzije: 240x 220x 115 mm



V izogib morebitnim poškodbam sluha, omejite čas poslušanja pri visoki glasnosti.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA



.

Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje

BELA PLUS BELA PLUS