
NAVODILA ZA UPORABO – TREVI CMP 581 DAB

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI • Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju. Predmete, napolnjene s tekočinami, kot so vaze, ne postavljajte na enoto. • Če v napravo prodrejo tekočine, takoj izključite napajalni kabel iz vtičnice in napravo odnesite do najbližje pooblaščeni servisni center TREVI. • Napravo ne hranite na naslednjih mestih: v bližini magnetnih polj; v bližini virov toplote (radiatorji, toplotni registri, neposredna sončna svetloba, itd.); blizu mokrišč (kopalnice, bazeni itd.); prašna območja; območjih z močnimi vibracijami. Poslušajte pri visoki glasnosti, lahko poškoduje vaš sluh • Glasovna sporočila so na voljo v angleščini in jih ni mogoče spreminjati. • Shranite si uporabniški priročnik.

v izogib morebitni poškodbi sluha omejite čas poslušanja pri visoki glasnosti.

SKRB IN VZDRŽEVANJE Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom OPOZORILO: Dobra izdelava artikla zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevšečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, zato imajo lahko proizvodi drugačne lastnosti kot je navedeno.

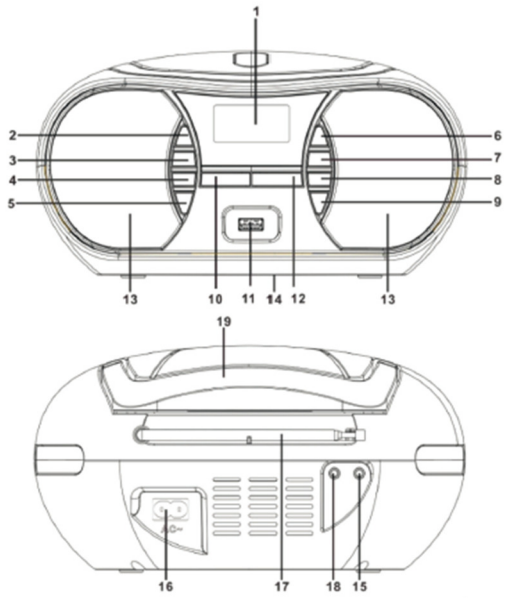

OPIS UKAZOV
1. LCD zaslon
2. Gumb MEM / P-MODE
3. Gumb STOP / MENU / INFO
4. SKIP- preskok gumb
5. 10 / M. / FOLD - gumb
6. PRIPRAVLJENOST / FUNC. Gumb
7. Gumb PREDVAJAJ/PREMOR/IZBERI
8. PRESKOČI + gumb
9. 10 / M. / FOLD + gumb
10. GLASNOST - gumb
11. USB vhod
12. Gumb GLASNOST +
13. Zvočniki
14. Predal za baterije
15. Vhod AUX IN
16. AC vtičnica, omrežno napajanje
17. FM antena
18. Izhodna vtičnica za slušalke
19. Ročaj

NAPAJANJE
BATERIJA Odprite predal za baterije (14) in vstavite 6 baterij velikosti "C" (UM-2), pri čemer pazite, da natančno upoštevate navedeno polariteto. Zamenjajte baterije, ki so izrabljene oz. jih odstranite, če aparata ne nameravate uporabljati dlje časa. **AC NAPAJANJE** Priključite napajalni kabel v AC vtičnico (16). Vtič vstavite v omrežno vtičnico 100-240 V 50/60. Naprave ne priključujte v električne vtičnice, ki niso skladne s predpisanimi**. VKLOP/IZKLOP** 1. Pritisnite gumb STANDBY / FUNC (6), da vklopite enoto. 2. Pritisnite gumb STANDBY / FUNC (6), da izberete enega od radijskih virov DAB / DAB +, FM radio, CD predvajalnik, USB vhod in AUX vhod. **OPOMBA** Če pri viru CD, USB ali AUX v 15 minutah ne izvedete nobene operacije, bo enota samodejno prešla v stanje PRIPRAVLJENOSTI. 3**.** Dolgo časa držite pritisnjen gumb STANDBY / FUNC (6), da izklopite enoto**. SHRANJEVANJE RADIJSKIH POSTAJ** Če želite shraniti radijsko postajo, naredite naslednje: 1. Z ročnim iskanjem nastavite želeno radijsko postajo. 2. Dolgo pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), na zaslonu se prikaže PRESET STORE 3. Za izbiro pomnilniške lokacije uporabite gumba SKIP- (4) ali SKIP + (8). 4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI (7), da potrdite in shranite radijsko postajo. Ta postopek ponovite za vsako radijsko postajo, ki jo želite shraniti. Na voljo je 30 pomnilniških mest**.**
FM RADIO: FUNKCIJA SKENIRANJA 1. Izberite vir FM. Prikaže se beseda FM MODE. 2. Pritisnite in držite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI (7), da začnete iskanje FM postaj. Prvih 30 prejetih postaj bo samodejno shranjenih. 3. Pritisnite gumb MEM./P-MODE (2) in gumb SKIP- (4) ali SKIP + (8), da se pomikate med različnimi shranjenimi FM postajami. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PREMOR/IZBIRI (7) na želeni postaji FM, da začnete predvajanje. 4. Za ročno iskanje radijske postaje uporabite tipki SKIP- (4) ali SKIP + (8). 5. Večkrat pritisnite gumb STOP / MENU / INFO (3), da se prikažejo informacije o prejeti postaji. **OPOMBA** Za najboljši FM sprejem razširite in usmerite anteno (17). Če sprejem ni dober, poskusite prilagoditi dolžino in usmeritev antene drugače, vendar je kakovost FM sprejema zelo odvisna od mesta, kjer je naprava postavljena. Bližina TV sprejemnikov, neonskih svetilk ali drugih gospodinjskih aparatov lahko povzroči motnje pri sprejemu radijskih programov. Radijski snemalnik premaknite stran od moteče naprave.
MENI 1. Dolgo pritisnite gumb STOP / MENU / INFO (3), da vstopite v meni FM. 2. Pritisnite gumb SKIP- (10) ali SKIP + (12), da prikažete različne postavke FM menija. 3. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI/SCAN (9), da izberete prikazani element menija: Nastavitev iskanja: omogoča nastavitev iskanja radijskih postaj na vseh najdenih postajah (Vse postaje) ali samo na tistih z močnim signalom. Nastavitev zvoka: omogoča nastavitev zvoka v stereo (Stereo dovoljeno) ali mono (Forced mono). Sistem: omogoča dostop do sistemskega menija (glejte RADIO DAB / DAB + MENI).
SHRANJEVANJE RADIJSKIH POSTAJ Če želite shraniti radijsko postajo, naredite naslednje: 1. Z ročnim iskanjem nastavite želeno radijsko postajo. 2. Dolgo pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), na zaslonu se prikaže PRESET STORE. 3. Za izbiro pomnilniške lokacije uporabite gumba SKIP- (4) ali SKIP + (8). 4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI (7), da potrdite in shranite radijsko postajo. Ta postopek ponovite za vsako radijsko postajo, ki jo želite shraniti. Na voljo je 30 pomnilniških mest. **CD-MP3 PREDVAJALNIK: PREDVAJANJE DISKA** 1. Izberite CD vir. Prikaže se CD NAČIN. 2. Odprite predal za CD s pritiskom na besedo PUSH TO OPEN na predelu za CD in vstavite disk tako, da je napisana stran obrnjena navzgor. Previdno zaprite vrata. 3. Po nekaj sekundah bo LCD zaslon (1) pokazal število posnetkov na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno. 4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI (7), da aktivirate premor; pretečeni čas skladbe bo začel utripati. Ponovno ga pritisnite da izklopite premor. 5. Pritisnite gumb STOP / MENU / INFO (3), da trajno ustavite predvajanje**. PRESKAKOVANJE NAPREJ / NAZAJ** 1. Pritisnite gumb SKIP- (4) ali SKIP + (8), da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo skladbo. 2. Med poslušanjem pritisnite in držite gumb SKIP- (4) ali SKIP + (8), da hitro pošljete skladbo nazaj ali naprej. Spustite gumb za vrnitev na običajno predvajanje. **PONAVLJANJE SKLADBE** 1. Za neprekinjeno predvajanje posamezne

Bela PLUS tehnika zabave

skladbe med predvajanjem pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), dokler se na zaslonu ne prikaže REP-1. CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal skladbo, prikazano na zaslonu. 2. Za preklic neprekinjenega predvajanja posamezne skladbe večkrat pritisnite tipko MEM./P-MODE (2), dokler se ne prikaže simbol DISC.
PONOVITEV CELOTNEGA DISKA 1. Če želite neprekinjeno predvajati vse skladbe na disku, med predvajanjem pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), dokler se na zaslonu ne prikaže REP-ALL. zaslon. CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe na disku. 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb na disku, pritiskajte tipko MEM./P-MODE (2), dokler se ne prikaže simbol DISC. **PONOVITEV CELOTNE MAPE: OPOMBA:** funkcija velja samo za MP3 CD.
1. Če želite neprekinjeno predvajati vse skladbe v mapi, med predvajanjem pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), dokler se na zaslonu ne prikaže REP-ALBUM.
zaslon. CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe v mapi. 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb v mapi, večkrat pritisnite tipko MEM./P-MODE (2), dokler se ne prikaže DISC. simbol. **NAKLJUČNA FUNKCIJA** 1. Za naključno predvajanje vseh skladb na disku med predvajanjem pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), dokler se na zaslonu ne prikaže RANDOM. CD predvajalnik bo naključno predvajal vse skladbe na disku. 2. Če želite preklicati naključno predvajanje vseh skladb na disku, pritisnite gumb MEM./P-MODE (2) dlje, dokler se ne prikaže simbol DISC. **INTRO FUNKCIJA** 1. Če želite predvajati prvih 10 sekund vseh skladb na disku, med predvajanjem pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), dokler se ne prikaže INTRO. na zaslonu. CD predvajalnik bo predvajal prvih 10 sekund vseh skladb na disku. 2. Če želite preklicati predvajanje prvih 10 sekund vseh skladb na disku, pritiskajte gumb MEM./P-MODE (2), dokler se ne prikaže simbol DISC
FUNKCIJA ALBUMA: OPOMBA: funkcija velja samo za MP3 CD-je, ki vsebujejo mape. 1. Med predvajanjem MP3 CD-ja pritisnite in držite gumbe 10 / M. / FOLD + (9) ali 10 / M. / FOLD - (5), da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo mapo (če obstaja). 2. Med predvajanjem MP3 CD-ja pritisnite gumb 10 / M. / FOLD + (9) ali 10 / M. / FOLD - (5), da se pomaknete na naslednjo ali prejšnjo 10. skladbo. **PROGRAM:** Izberete lahko vrstni red predvajanja skladb. 1. Pritisnite gumb STOP / MENU / INFO (3), da ustavite predvajanje. 2. Pritisnite gumb MEM./P-MODE (2), na zaslonu se prikaže sporočilo P01. 3. Z gumboma SKIP- (4) ali SKIP + (8) izberite skladbo, ki jo želite najprej predvajati. 4. Za potrditev pritisnite gumb MEM./P-MODE (2). 5. Ponovite koraka 3 in 4, da shranite in predvajate želene skladbe; pri avdio CD-jih lahko shranite največ 20 skladb, medtem ko pri MP3 Na CD-je lahko shranite največ 99 skladb. 6. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA/IZBERI (7), da začnete predvajanje**. 7.** Dvakrat pritisnite gumb STOP / MENU / INFO (3), da prekličete programiranje. **USB VHOD : PREDVAJANJE** 1. Priključite napravo USB na vhod USB (11). 2. Izberite vir USB. Prikaže se USB NAČIN. 3. Po nekaj sekundah bo LCD zaslon (1) pokazal število posnetkov na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno**. OPOMBA:** Za ostale funkcije glejte odstavek DELOVANJE PREDVAJALNIKA CD-MP3.
AUX VHOD: PREDVAJANJE 1. Priključite zunanjo napravo na vhod AUX IN (15). 2. Izberite vir AUX. Prikaže se napis AUX MODE. 3. Začnite predvajanje zunanje naprave. Za vse funkcije predvajanja glejte priročnik zunanje naprave**. SLUŠALKE:** 1. Slušalke vstavite v vtičnico za slušalke (18). 2. Začnite želeno predvajanje in prilagodite glasnost.

TEHNIČNE LASTNOSTI: Moč in poraba: 100-240 V 50/60 (13 W, stanje pripravljenosti <0,5 W), 6 x "C" baterije (UM2) niso priložene, sprejem pasu FM: . 87,5 - 108 MHz, DAB / DAB + pasovni sprejem: 174,928 - 239,200 MHz, dimenzije: 240 x 224 x 125 mm.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
TREVI Spa izjavlja, da je vrsta radijske opreme
CMP 581 DAB je v skladu z Direktivo 2014/53 / EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani
na spletnem naslovu https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP581DAB.pdf

Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje

Bela plus Bela plus Bela plus

Bela PLUS tehnika zabave