NAVODILA ZA UPORABO – BLUETOOTH RADIO CMP588 DAB




OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje sluh. Izogibajte se uporabi v naslednjih primerih: V bližini močnih virov toplote, kot so centralne kurilne peči ,na zelo prašnih mestih, na mestih, kjer so močne vibracije. Napravo postavite tako, da je vedno dovolj prostora za kroženje zraka (najmanj 5 cm). Ne zapirajte dovodov zraka. Na aparat ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.


Nega in vzdrževanje:
Za čiščenje je priporočljivo uporabiti mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom ali agresivnim čistilom. Konstrukcija te naprave zagotavlja dolgo brezhibno delovanje. Če pa pride do nepravilnosti v delovanju se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisnim centrom. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja. Zato se izdelek lahko razlikuje od opisanih značilnosti.


OPIS KONTROLNIH FUNKCIJ


1. Gumb vklop/FUN
2. gumb, predhodna datoteka/postaja
3. Gumb EQ/RPT
4. Vhod za slušalke
5. CD predvajalnik
6. Gumb Enter
7. gumb MENU/INFO
8. Gumb nastavitev glasnosti
9. AUX vhod
10. USB vhod
11. AC vhod napajanje

16. Gumb FUNC, funkcija
17. Gumb STANDBY
18. Gumb RPT, ponovitev
19. Gumb EQ
20. Gumb, prejšnji
21. Gumb MENU
22. Gumb INFO
23. Gumb PROG, program
24. Gumb MUTE
25. Gumb SCAN
26. Gumb F+/CH+
27. gumb, predvajaj/Premor
28. Gumb F-/CH-
29. gumb, naprej
30. gumb, ustavi
31. gumb za glasnost

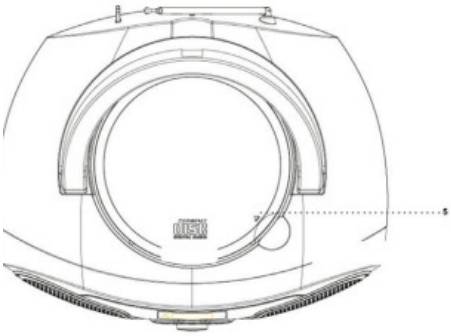


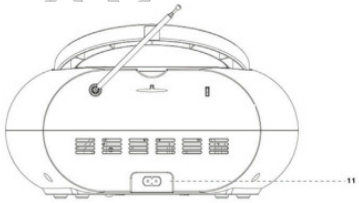

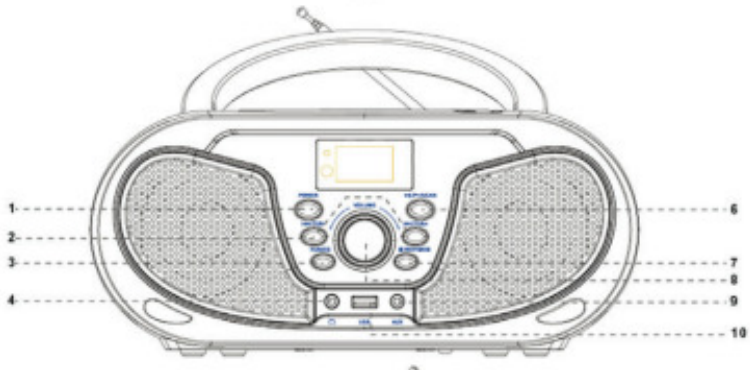

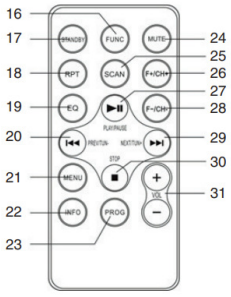

NAPAJANJE: Odprite predal za baterije in vstavite 4 baterije »C« velikosti. Pazlivi bodite na pravilno polariteto. Iztošene baterije nemudoma zamenjajte. V kolikor aparata dalj časa ne mislite uporavbljati baterije odstranite. **AC DELOVANJE** priključni električni kabel priključite na vhod (11), drugi konec pa v vtičnico 240V/ 50/60 Hz. Naprave ne priklapljajte na druga omrežja, ki nimajo predpisanih vrednosti.

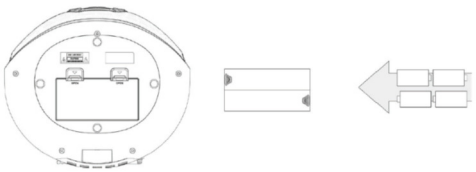

ON/OFF Pritisnite gumb /FUN (1) na enoti ali gumb STANDBY (17) na daljinskem upravljalniku, da vklopite enoto;2. Večkrat pritisnite gumb /FUN (2) na enoti ali gumb FUNC (16) na daljinskem upravljalniku, da izberete: DAB+, radio, FM radio, CD predvajalnik, USB vhod in AUX vhod; **OPOMBA**: Če v 15 minutah ne izvedete nobene operacije, bo samodejno prešla v stanje pripravljenosti.
3. Pritisnite gumb /FUN (1) na enoti ali gumb STANDBY (17) na daljinskem upravljalniku, da izklopite enoto.

NASTAVITEV GLASNOSTI za nastavitev glasnosti uporabite gumb (8) ali na daljinskem upravljalniku VOLUME gumb (31).

DAB/DAB+ RADIO 1. Izberite vir DAB s tipkama /FUN (1) na enoti ali gumbom FUNC (16) na daljinskem upravljalniku. Pojavi se znak DAB . Ko je radio prvič vklopljen, bo samodejno poiskal in shranil vse razpoložljive postaje DAB; 2. Če želite ponoviti samodejno iskanje razpoložljivih postaj DAB, za dalj časa pritisnite ENTER/ (6) tipko na enoti ali gumb SCAN (25) na daljinskem upravljalniku; 3. Za pomikanje med najdenimi radijskimi postajami pritisnite tipko (2) oz. tipko (29) na daljinskem upravljalniku. 4. Na izbrani postaji DAB pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali gumb (27) na daljinskem upravljalniku za začetek predvajanja; 5. Večkrat pritisnite gumb MENU/INFO (7) na enoti ali gumb INFO (22) na daljinskem upravljalniku, da prikažete vse informacije ,ki jih nudi postaja.

SHRANJEVANJE RADIJSKIH POSTAJ Za shranjevanje radijske postaje izvedite naslednje korake: 1. Preklopite na želeno radijsko postajo; 2. za dalj časa pritisnite gumb MENU/INFO (7) na enoti ali gumb MENU (21) na daljinskem upravljalniku za dostop do DAB menija; 3. uporabite tipki (2) na enoti, izberite "Preset Store", pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti za potrditev; 4. uporabite tipki (2) hkrati za izbiro pomnilniškega mesta, pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti za potrditev in shranitev radijske postaje; To operacijo ponovite za vsako radijsko postajo, ki jo želite shraniti. Na voljo je 30 pomnilniških mest.

DAB RADIO MENI 1. Pritisnite za nekaj sekund gumb MENU/INFO (4) na enoti ali gumb MENU (21) na daljinskem upravljalniku za dostop do menija DAB;
2. Pritisnite tipko (2) na enoti ali tipko (29) na daljinskem upravljalniku, da prikažete različne elemente meni DAB; 3. Pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali (27) na daljinskem upravljalniku, da izberete prikazani meni: **Popolno skeniranje**: omogoča skeniranje celotnega pasu DAB/DAB+ in samodejno shranjevanje najdenih postaj. **Pred nastavljeni vpoklic**: omogoča priklic radijske postaje, shranjene v enem od 30 razpoložljivih spominskih mest. **Pred nastavljena hramba**: omogoča shranjevanje radijske postaje v enega od 30 razpoložljivih spominov. **Ročna nastavitev**: omogoča ročno skeniranje posamezne frekvence DAB/DAB+. Pritisnite gumb (2) na enoti , da izberete številko kanala za frekvenco, ki jo želite optično prebrati, nato pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti za začetek skeniranja. Najdene postaje se samodejno shranijo. Na koncu pritisnite in držite tipko MENU/Gumb INFO (7) na enoti za vrnitev v meni DAB. **DRC**: omogoča vklop/izklop funkcije DRC za izboljšanje zvoka pri poslušanju v hrupnem okolju. Možnost s simbolom ✳ je ena. Raven DRC lahko nastavite na visoko, nizko ali izklopite.
Izločitev : omogoča brisanje vseh najdenih radijskih postaj, ki niso na voljo (slab signal) s seznama shranjenih postaj. Premaknite se s tipko (2) na enoti na "Da" in potrdite brisanje s tipko ENTER/ (6) na enoti. **TA**: omogoča aktiviranje opozorila (obvestila o prometu) ali samodejno nastavljanje radijskih postaj ,ki oddajajo prometne informacije. Premaknite se z gumbom (2) na enoti na »Da« ali »Ne« in potrdite s tipko ENTER/ (6) na enoti.
SISTEM: omogoča dostop do podmenija sistema:
Alarm: Izberite, ali želite nastaviti "Alarm 1" ali "Alarm 2", uporabite tipko (2) na enoti in potrdite s tipko ENTER/ (6) na enoti. **Bujenje:** nastavite čas aktiviranja alarma. **Trajanje**: trajanje budilke v minutah. **Vir:** nastavite vrsto zvonjenja med zvočnikom, digitalnim radiem (DAB), FM (FM radio), DC, USB. **Pogostost**: dnevno (vsak dan), enkrat (samo enkrat), vikendi (ob sobotah in nedeljah), delavniki (od Od ponedeljka do petka). **Prednastavitev:** nastavite, katero radijsko postajo naj predvaja, ko je alarm aktiviran (Zadnja poslušana = zadnja uglašena ali postaja med shranjenimi v spominu). **Alarm ON/OFF:** aktiviranje vklop ali izklop alarma.
Čas: omogoča nastavitev trenutnega časa/datuma. **Set Time/Date**: nastavitev trenutnega časa in datuma. **Samodejna posodobitev:** izberite vir, ki samodejno nastavi uro in datum, če sta na voljo. **Nastavitev formata 12/24** : nastavite časovni format 12/24H. **Nastavitev oblike zapisa datuma**: nastavite obliko datuma.
Osvetlitev ozadja: omogoča nastavitev časa in stopnje svetlosti zaslona. **Časovna omejitev**: nastavite čas, po katerem zaslon zniža svetlost brez ukazov.
On Level: označuje stopnjo svetlosti zaslona, ko naprava prejme ukaze. **Stopnja zatemnitve**: prikazuje stopnjo svetlosti zaslona, ko naprava ni aktivna. **Jezik:** omogoča izbiro sistemskega jezika. **Tovarniška ponastavitev:** omogoča obnovitev vseh nastavitev na tovarniške. Za obnovitev izberite "Da".
Nadgradnja programske opreme: omogoča iskanje in preverjanje, da preveri, ali so na voljo posodobitve za napravo. **Različica SW:** nameščena je različica programske opreme.

DAB/DAB+ INFORMACIJE O PRENOSU

V načinu DAB bo na zaslonu prikazana vrsta informacij o postaji in skladbi, ki se predvaja. Večkrat pritisnite gumb MENU/INFO (7) na enoti ali gumb INFO (22) na daljinskem upravljalniku, da spremenite prikazane informacije. Opomba: vse postaje DAB ne zagotavljajo informacij, ki jih prikazuje naprava. V kolikor so na voljo, so na voljo naslednje informacije: **DLS**: prikazuje informacije v zvezi s poslano glasbo (izvajalec, naslov pesmi itd.). **Vrsta programa**: prikazuje informacije o vrsti poslanega programa. **Ime oddajnika**: prikazuje informacije v zvezi s servisnim oddajnikom. **Številka oddajnika/frekvenca**: prikazuje informacije o številu in frekvenci poslanih DAB/DAB+ postaj. **Indeks napake signala:** prikazuje informacije o stopnji napake signala in jakost sprejema. **Bitna hitrost:** prikazuje informacije o kompresijskem razmerju trenutnega prenosa. **Čas:** prikazuje čas. **Datum:** prikazuje informacije v zvezi z datumom.

FM RADIO

FUNKCIJA ISKANJE

1. Popolnoma razširite anteno in izberite vir FM; na zaslonu se prikaže frekvenca; 2. Pritisnite gumba (2) na enoti ali gumbe (20) ali (29) n na daljinskem upravljalniku za zvišanje ali znižanje frekvence in pričetek iskanja; 3. Za nekaj sekund pritisnite tipki (2) na enoti ali tipki (20) ali (29) na daljinskem upravljalniku za nastavitev naslednje ali prejšnje radijske postaje z najboljšim sprejetim signalom; 4. za dalj časa pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali gumb SCAN (25) na daljinskem upravljalniku, da začnete skeniranje in samodejno shranjevanje FM postaj. Prvih 30 prejetih postaj bo samodejno shranjenih;
5. Pritisnite tipke F-/CH- (28) ali F+/CH+ (26) na daljinskem upravljalniku za pomikanje po različnih shranjenih FM postajah; 6. Za prikaz večkrat pritisnite gumb MENU/INFO (4) na enoti ali gumb INFO (22) na daljinskem upravljalniku vse prejete informacije o postaji.

OPOMBA:

Za najboljši sprejem FM razširite in usmerite anteno . Če sprejem ni dober, poskusite prilagoditi dolžino in usmerjenost antene različno, vendar je kakovost sprejema FM zelo odvisna od kraja kjer je naprava nameščena. Bližina televizorjev, neonskih svetilk ali drugih gospodinjskih aparatov lahko povzroči motnje v sprejemu radijskih programov, v tem primeru odmaknite radijski snemalnik stran od moteče naprave.

SHRANJEVANJE RADIJSKIH POSTAJ

Če želite shraniti radijsko postajo, naredite naslednje:
1. Preklopite na želeno radijsko postajo; 2. Za nekaj sekund pritisnite gumb MENU/INFO (4) na enoti ali gumb MENU (21) na daljinskem upravljalniku, za dostop do menija FM; 3. S tipkami (3) ali (8) na enoti izberite "Shranjevanje prednastavitev", pritisnite ENTER/ (9) na enoti za potrditev;
4. S tipkama (3) ali (8) na enoti izberite pomnilniško mesto, pritisnite gumb ENTER/ (9) na enoti za potrditev in shranite radijsko postajo;
To ponovite za vsako radijsko postajo, ki jo želite shraniti. Na voljo je 30 pomnilniških mest.

MENI

1. za dalj časa pritisnite gumb MENU/INFO (7) na enoti ali gumb MENU (21) na daljinskem upravljalniku, da vstopite v meni FM; 2. Pritisnite tipki (2) na enoti ali tipko (29) na daljinskem upravljalniku, da prikažete izbiro v meniju FM; 3. Pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali gumb (27) na daljinskem upravljalniku, da izberete prikazan element menija.
Prednastavljeni odpoklic: omogoča priklic radijske postaje, shranjene v enem od 30 razpoložljivih spominov. **Prednastavljena shramba**: omogoča shranjevanje radijske postaje v enega od 30 razpoložljivih spominov. **Nastavitev skeniranja**: omogoča nastavitev iskanja vseh radijskih postaj ali samo tistih z močnim signalom. **Zvočna nastavitev**: omogoča nastavitev zvoka v stereo načinu. **Sistem:** omogoča dostop do sistemskega menija (glejte RADIO DAB/DAB+ MENU).

BLUETOOTH NAČIN

1. Izberite vir Bluetooth. Izpisala se bo beseda "Bluetooth";
2. V načinu Bluetooth bo zaslon začel utripati, sistem bo samodejno pričel z iskanjem. 3. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na zunanji napravi, ki jo želite seznaniti.
4. Začnite iskati naprave. Na koncu izberite napravo "CMP 588 DAB". 5. Po potrebi vnesite geslo "0000". 6. Pritisnite gumb ENTER / (6) na enoti ali gumb (27) na daljinskem upravljalniku za začetek predvajanja in uporabite gumbe ali (2) na enoti ali gumbe (20) / (29) na daljinskem upravljalniku za izbiro pesmi.

DEMA PLUS BELARUS

CD-MP3 PREDVAJALNIK

PREDVAJANJE DISKA

1. Izberite vir CD -ja. Prikazal se bo "CD"; 2. Odprite predal za CD in vstavite disk s pisano stranjo navzgor. Previdno zaprite vrata; 3. Po nekaj sekundah bo na LCD zaslonu prikazano število skladb na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno; 4. Pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali (27) na daljinskem upravljalniku, da aktivirate premor; preostali čas skladbe bo začel utripati. Znova pritisnite, da izklopite premor; 5. Pritisnite gumb (30) na daljinskem upravljalniku, da zaustavite predvajanje.

PREDVAJANJE NAPREJ/NAZAJ

1. Pritisnite gumb (2) na enoti ali gumb (20), (29) na daljinskem upravljalniku, da se premaknete na predhodno ali naslednjo skladbo; 2. Med poslušanjem pritisnite gumb (2) na enoti ali gumb (20), (29) na daljinskem upravljalniku za hitro prevrtavanje skladb nazaj ali naprej. Spustite gumb, da se vrnete na običajno hitrost predvajanja.

PONOVITEV ENE SKLADBE

1. Za neprekinjeno predvajanje ene skladbe pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "REP-1". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal skladbo, prikazano na prikazovalniku; 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje posamezne skladbe, pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnite, dokler se ne prikaže simbol "DISC".

PONAVLJANJE CELOTNEGA DISKA

1. Za neprekinjeno predvajanje vseh skladb na disku pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "REP-ALL". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe .2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb na disku, pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže simbol "DISC".

PONOVITEV V MAPI

OPOMBA: funkcija velja samo za CD -je MP3.

1. Za neprekinjeno predvajanje vseh skladb v mapi pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "REP-DIR". CD predvajalnik bo neprekinjeno predvajal vse skladbe v mapi; 2. Če želite preklicati neprekinjeno predvajanje vseh skladb v mapi, pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali RPT (18) gumb na daljinskem upravljalniku večkrat, dokler se ne prikaže simbol "DISC".

NAKLJUČNO PREDVAJANJE

1. Za naključno predvajanje vseh skladb na disku pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku med predvajanjem, dokler se na zaslonu ne prikaže "RANDOM". CD predvajalnik bo naključno predvajal vse skladbe na disku; 2. Za preklic naključnega predvajanja vseh posnetkov na disku pritisnite EQ/RPT (3) na enoti ali gumb RPT (18) na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnite, dokler se ne prikaže simbol "DISC".

PROGRAMIRANJE

Izberete lahko vrstni red predvajanja skladb. 1. Pritisnite gumb (30) na daljinskem upravljalniku, da ustavite predvajanje; 2. Pritisnite gumb PROG (23) na daljinskem upravljalniku, na zaslonu se prikaže sporočilo P01; 3. Izberite posnetke s tipko (2) na enoti ali gumbom (20) ali (29) na daljinskem upravljalniku; 4. Pritisnite gumb PROG (23) na daljinskem upravljalniku; 5. Ponovite koraka 3 in 4 za shranjevanje in predvajanje želenih skladb; z avdio CD -ja je mogoče shraniti največ 20 skladb, medtem ko je za CD -je posnete v MP3 mogoče shraniti največ 99 skladb; 6. Pritisnite gumb ENTER/ (6) na enoti ali pritisnite gumb (27) na daljinskem upravljalniku, da začnete predvajanje; 7. Dvakrat pritisnite gumb (30) na daljinskem upravljalniku, da prekličete programiranje

VHOD USB

PREDVAJANJE

1. Priključite napravo USB v vhod USB (10); 2. Izberite vir USB. Na zaslonu se prikaže "USB"; 3. Po nekaj sekundah bo na LCD zaslonu prikazano število skladb na disku. Predvajanje se bo začelo samodejno.

OPOMBA: Za ostale funkcije glejte odstavek DELOVANJE PREDVAJALNIKA CD-MP3.

AUX VHOD

REPRODUKCIJA 1. Priključite zunanjo napravo na vhod AUX IN (9); 2. Izberite vir AUX. Na zaslonu se prikaže "ENTER AUX"; 3. Začnite s predvajanjem iz zunanje naprave. Za vse funkcije predvajanja glejte priročnik za zunanjo napravo.

SLUŠALKE

1. Vstavite slušalke v priključek za slušalke (4); 2. Zaženite želeno predvajanje in prilagodite glasnost.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Moč in poraba: 100-240V 50/60 (8 W, stanje pripravljenosti 0,3 W), 4 x baterije "C" (UM2) niso priložene, Sprejem FM pasu:. 87,5 - 108 MHz, Sprejem pasu DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz, Moč : 2x 1,5W, Moč prenosa Bluetooth: 2,5 Mw,frekvenčni pas prenosa Bluetooth: 2,4 GHz,Dimenzije: 211x 233x 118 mm Baterija daljinskega upravljalnika: CR2025

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA



.

Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje

BELA PLUS BELA PLUS