

KENWOOD


TIP KWL90

Navodila

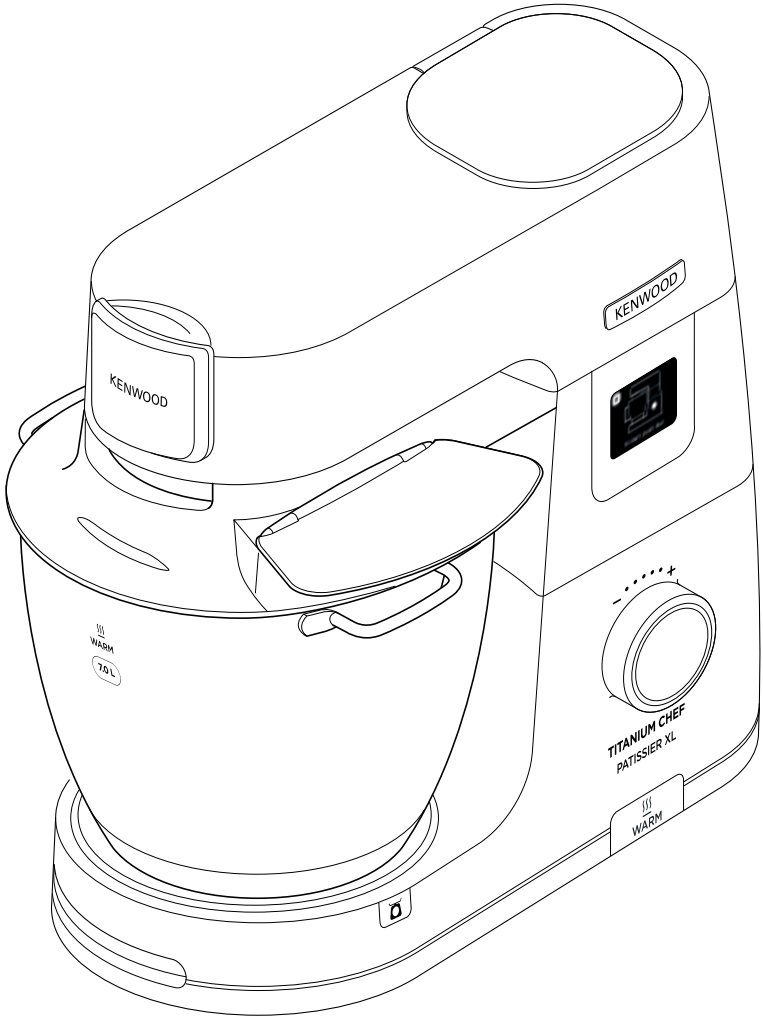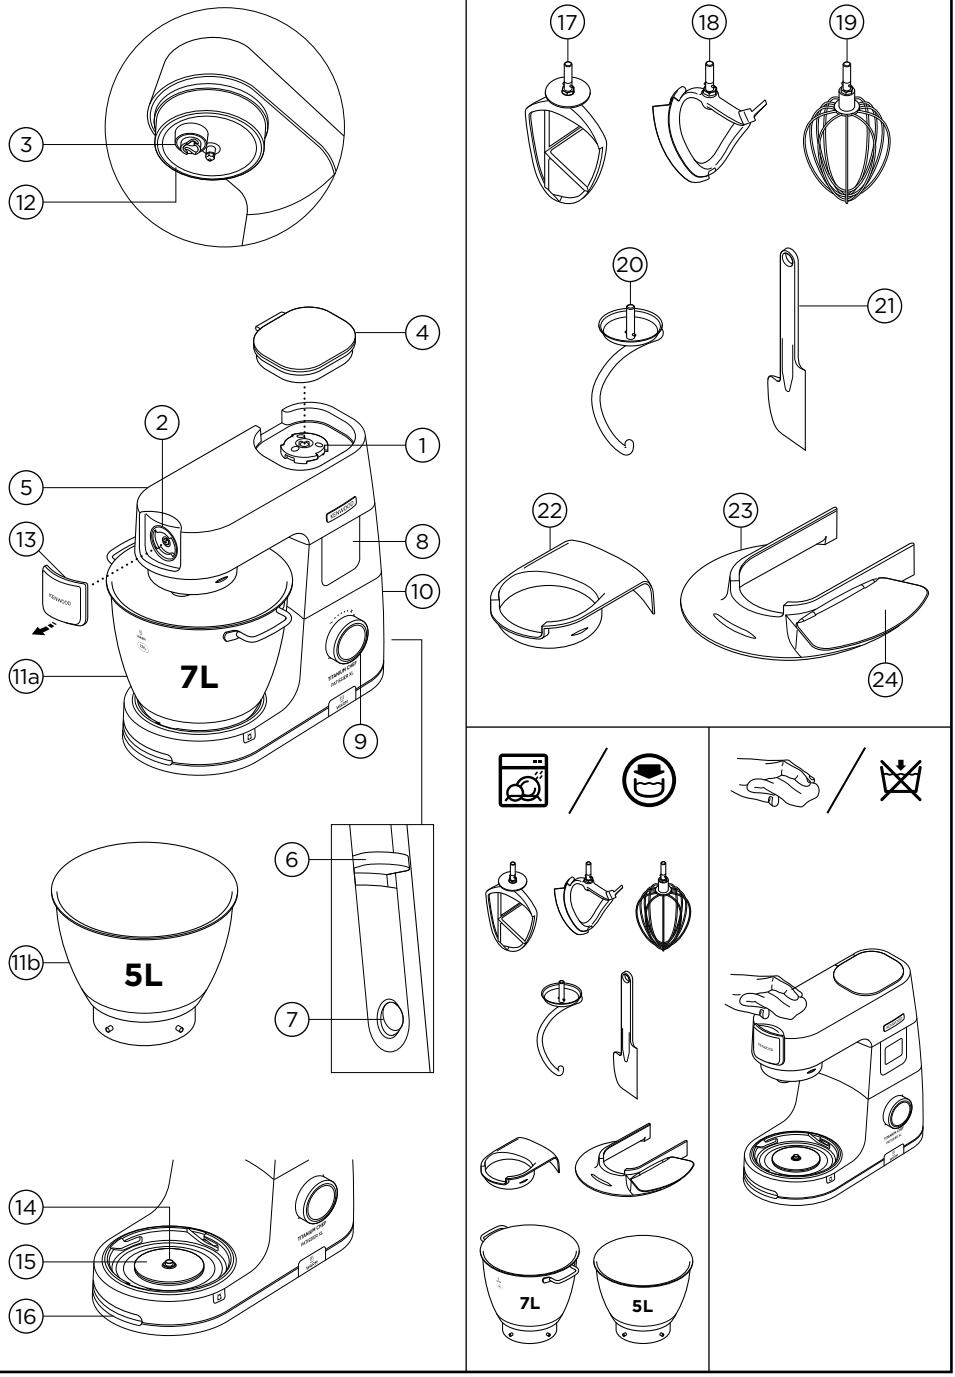



3
12
4
2
1
5
13
8
10
11a
7L
9
11b
5L
6
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7L
5L

Uporaba pokončnega mešalnika – ročni način

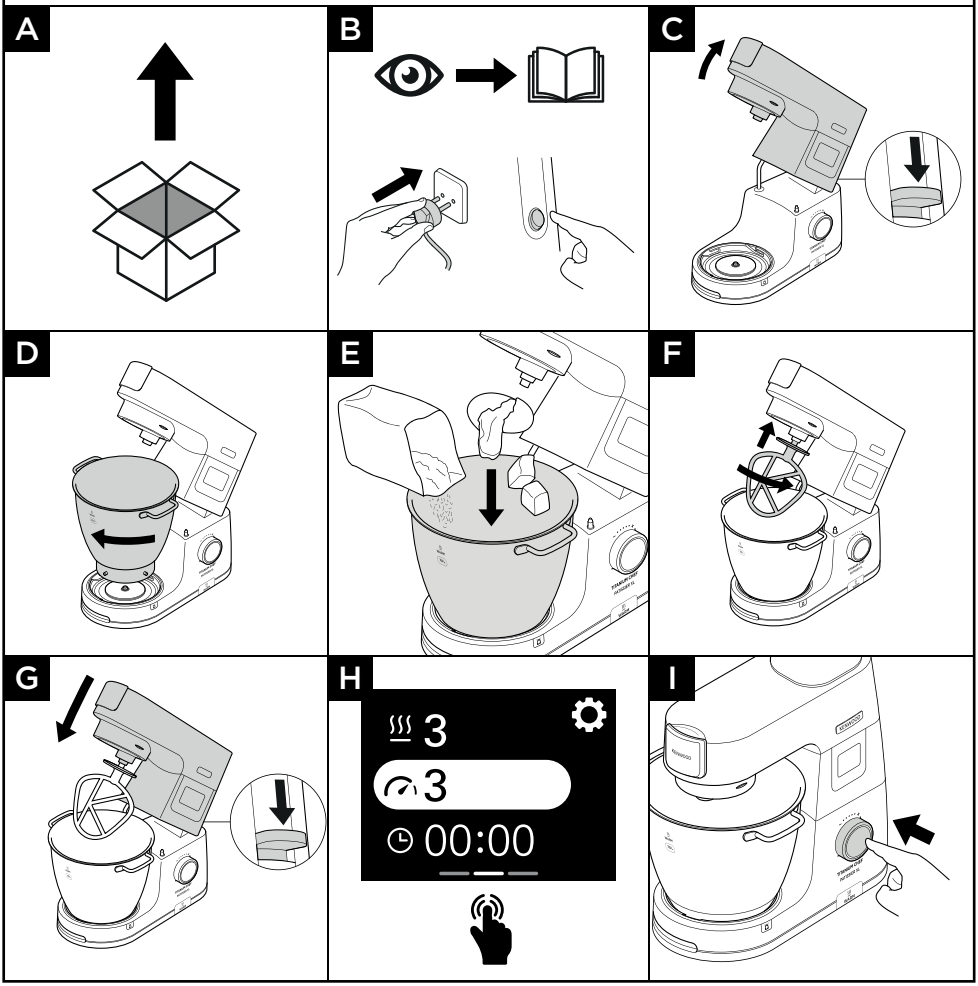


Uporaba predhodno nastavljenih programov

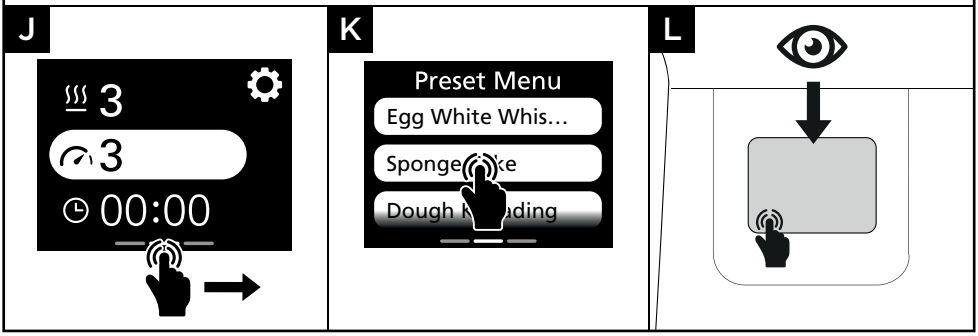


Uporaba funkcije za tehtanje


M

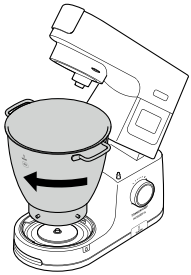

N

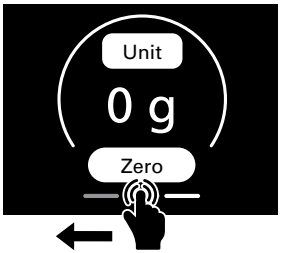


O

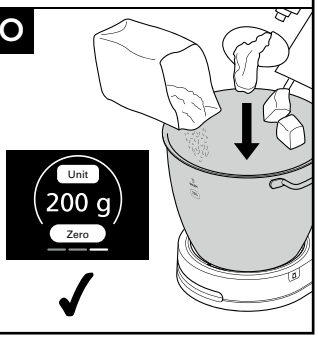


Namestitev stepalnika


P

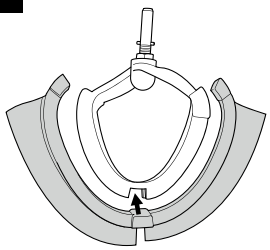

Q

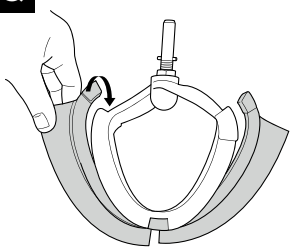


R

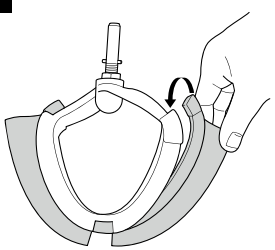


Namestitev in uporaba zaščite proti škropljenju

S

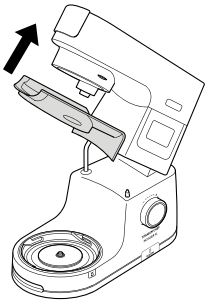


T

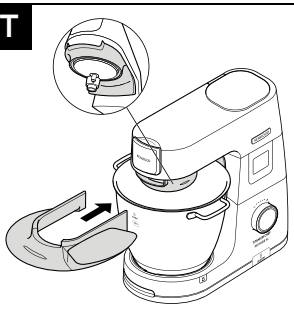

Prilagoditev nastavkov

U

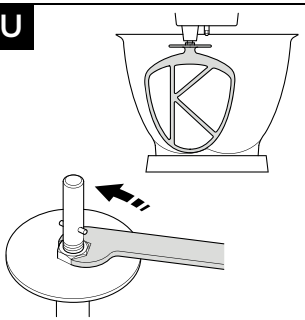

Spoznajte svoj pokončni mešalnik Kenwood

Čestitamo vam za nakup izdelka Kenwood. S tako široko izbiro nastavkov je več kot le mešalnik. To je sodoben pokončni mešalnik. Upamo, da boste uživali v njegovi uporabi.

Robusten. Zanesljiv. Vsestranski. Kenwood.

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite navodila in jih shranite za v prihodnje.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko – iz varnostnih razlogov – zamenja le proizvajalec ali pooblaščeni servis za Kenwood.
- Po uporabi ter pred čiščenjem in nameščanjem ali menjavo orodja/nastavkov izklopite aparat in izvlecite vtič.
- Prste držite stran od gibljivih delov in pritrjenih nastavkov.
- Delujočega pokončnega mešalnika nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave. Poskrbite za pregled ali popravilo: glejte poglavje »Servisiranje«.
- Pokončni mešalnik ne sme delovati z glavo v dvignjenem položaju.
- Kabel nikoli ne sme viseti na mestu, na katerem ga lahko zagrabi otrok.
- Nikoli ne pustite, da se pogonska enota, kabel ali vtič zmočijo.
- Nikoli ne uporabite neprimernega nastavka ali več kot en nastavek naenkrat.
- Nikoli ne presezite največjih dovoljenih količin in hitrosti, navedenih v tabeli s priporočeno uporabo.
- Pred uporabo nastavka preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so mu priložena.
- Pri dvigovanju aparata bodite zelo previdni, saj je ta težek. Pred dviganjem poskrbite, da je glava pravilno zaklenjena v spuščenem položaju in da so posoda, orodja, pokrovi pogonov in kabel pritrjeni.
- Napravo med premikanjem vedno dvignite za podstavek in mešalno glavo. Naprave ne dvigajte ali prenašajte za ročaj posode.
- Pri odstranjevanju orodij za posodo po daljši uporabi bodite zelo previdni, saj se lahko segrejejo.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Nikoli ne uporabljajte aparata v načinu gretja s prazno posodo.
- Nikoli ne uporabljajte zaščite proti škropljenju s 5-litrsko posodo.

Zaščita proti škropljenju je primerno samo za uporabo s 7-litrsko posodo.

- Nastavka ne nameščajte na pokončni mešalnik, ko je 5-litrska posoda spravljena v 7-litrsko posodo.
- Nikoli ne vstavljajte ničesar v odzračevalnike.
- Pri uporabi aparata zagotovite, da je postavljen na ravno površino, stran od roba. Prepričajte se, da je oddaljen vsaj 10 cm od sten, in pazite, da odzračevalniki niso blokirani. Ne postavljajte ga pod visečimi omaricami.
- Nikoli ne uporabljajte posode z drugimi viri toplote.
- Spodnja stran posode ostane vroča dlje časa po koncu segrevanja. Pri rokovanju in postavljanju posode na površine, ki so občutljive za toploto, uporabite zaščitno podlogo za delovno površino.
- Simbol  na izdelku označuje površino, ki se lahko med uporabo segreje.
- Ne premikajte ali dvigujte mešalne glave s pritrjenim nastavkom, saj lahko pokončni mešalnik postane nestabilen.
- Aparat naj ne deluje blizu roba delovne površine, prav tako ne sme viseti čez delovno površino. Ko je nastavek pritrjen, nanj ne pritiskajte s silo, saj lahko enota postane nestabilna, se prevrne in vas poškoduje.
- Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe.
- Napačna uporaba aparata lahko privede do poškodb.
- Otroci ne smejo uporabljati te naprave. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok.
- Najvišja zmogljivost je odvisna od mini sekljalnika/nastavka za mlinček, ki porabi največ energije. Drugi nastavki lahko porabijo manj moči.

- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec Kenwood ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru neprimerne uporabe naprave in za okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
- Naprava ni namenjena delovanju v kombinaciji z zunanjo uro ali dodatnim sistemom za daljinsko upravljanje.

Pred priključitvijo naprave
- Prepričajte se, da električna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza napetosti, navedeni na spodnjem delu aparata.
- **POZOR: TA NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA.**
- Ta aparat je skladen z Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Pred prvo uporabo
- Operite dele: glej poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«.

Popis delov

Izhodi za nastavke

1. Pogon za visoko hitrost
2. Pogon za nizko hitrost
3. Vtičnica za nastavke za posodo

Mešalnik

4. Pokrov pogona za visoko hitrost
5. Mešalna glava
6. Gumb za sprostitev mešalne glave
7. Stikalo za vklop/izklop
8. Zaslon
9. Upravljalni gumb
10. Pogonska enota
11. 7-litrska grelna posoda
11. 5-litrska posoda
12. Osvetlitev znotraj posode »Bowl Bright™«
13. Pokrov pogona za nizko hitrost
14. Temperaturni senzor
15. Grelna plošča
16. Odzračevalnik
17. K-stepalnik
18. Stepalnik
19. Metlica
20. Orodje za gnetenje
21. Lopatica
22. Zaščita za glavo
23. Zaščita proti škropljenju
24. Pokrov dodajalnika

Opomba: Vijačni ključ je prikazan le za ponazoritev in ni priložen v paketu.

Dodatni nastavki

Na voljo je velik izbor dodatnih nastavkov, ki jih lahko uporabljate s svojim pokončnim mešalnikom. Glejte letak z nastavki, priložen v paketu, ali obiščite www.kenwoodworld.com in si oglejte celoten nabor in način nakupa nastavkov, ki niso vključeni v vaš paket.

Opomba: Nastavki pogona za nizko hitrost

Pogon za nizko hitrost na vašem modelu pokončnega mešalnika ima sistem vijačne priključitve. Na napravi lahko uporabite samo nastavke s sistemom vijačne priključitve.

Ob nakupu novih nastavkov za pogon za nizko hitrost preverite, ali so ti združljivi z vašim pokončnim mešalnikom. Vse nastavke s sistemom vijačne priključitve je mogoče prepoznati po šifri izdelka, ki se začne s KAX, in po logotipu sistema vijačne priključitve TWIST CONNECTION, ki je prikazan na embalaži. Za več informacij obiščite www.kenwoodworld.com/twist.

Če imate nastavke s sistemom palične priključitve BAR, boste potrebovali vmesnik KAT002ME za priklop teh nastavkov na sistem vijačne priključitve TWIST CONNECTION na svojem pokončnem mešalniku.

Za več informacij obiščite www.kenwoodworld.com/twist.

Uporaba kuhinjskega robota – ročni način

Glejte ilustracije A – I

- Prepričajte se, da so območje grelne plošče, temperaturni senzor in zunanje površine podnožja posode čisti. V nasprotnem primeru to negativno vpliva na temperaturni senzor in daje slabe rezultate gretja.

1 Vključite v električno napetost in pritisnite gumb za vklop/izklop.
2 Vzvod za dvig glave potisnite navzdol in dvignite mešalno glavo, da se zaskoči.
3 Namestite posodo in jo zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zatakne.
4 Želeni nastavek namestite v priključek. Nato orodje potisnite navzgor in ga obrnite, da se zaskoči na svoje mesto.
5 Mešalno glavo spustite tako, da vzvod za sprostitev glave pritisnete navzdol in spustite glavo, da se zaskoči.
6 Nastavite želeni čas, hitrost in stopnjo gretja.
Za uporabo neprekinjenih hitrosti upravljalni gumb obrnite v smeri urnega kazalca, za uporabo intervalov mešanja in pulzno delovanje (P) pa ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca.
Pritisnite in držite upravljalni gumb, da aktivirate pulzno delovanje.
7 Za zagon naprave pritisnite upravljalni gumb.
8 Če želite zaustaviti/prekiniti delovanje enote, pritisnite upravljalni gumb.
9 Če želite nastavek sneti, ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da se sprosti, in ga izvlecite.

Pomembno
Prepričajte se, da v posodi ni nameščeno ali shranjeno nobeno orodje za posodo, kadar uporabljate druge priključke.

Uporaba predhodno nastavljenih programov

Glejte ilustracije J – L

1 Za dostop do menija predhodno nastavljenih programov podrsajte v desno.
2 Izberite predhodno nastavitev, ki jo želite uporabiti.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Za zagon naprave pritisnite upravljalni gumb.
5 Če želite zaustaviti enoto, pritisnite upravljalni gumb. Pazite, posoda je lahko vroča.

Po gretju




- Pazite pri ravnanju ali dotikanju katerega koli dela aparata med načinom gretja ali po njem, ZLASTI POSODE, GRELNE PLOŠČE IN ORODJA, saj ostanejo VROČI še dolgo po izklopu aparata.
- Za odstranjevanje in nošenje posode uporabite dva stranska ročaja. Pri ravnanju z vročo posodo ali orodjem za mešanje uporabite rokavice.

Uporaba funkcije za tehtanje

Glejte ilustracije M – O

1 Namestite posodo.
2 Za izbiro funkcije tehtanja na zaslonu podrsajte levo, da se prikaže zaslon za tehtanje.
3 Tehtnico nastavite na ničlo.
4 Stehtajte sestavine.
5 Če želite menjati med enotami, se dotaknite gumba za enote na zaslonu za tehtanje.

Opomba: Pred tehtanjem vedno postavite napravo na suho, ravno in stabilno površino. Med tehtanjem ne pritiskajte s silo na mešalnik ali posodo, saj to vpliva na točnost tehtnice. Funkcijo za tehtanje lahko uporabite z mešalno glavo v spuščenem ali dvignjenem položaju.

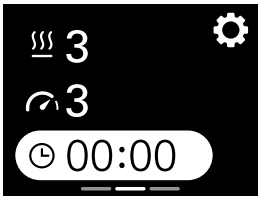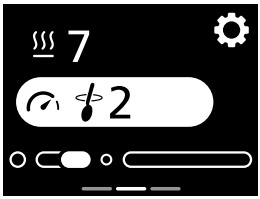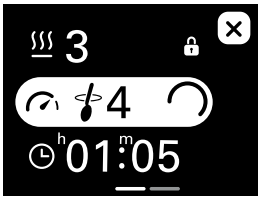Razlage zaslona	
  	
	Dotaknite se te ikone in odprite meni nastavitev.
 30:00 m s	Prikazuje izbran čas v urah (h), minutah (m) in sekundah (s).
	Prikazuje izbrani interval mešanja. Če izberete hitrost s prekinitvami (2 → 4), se bo obroč postopoma povečeval, naprava pa bo mešala, ko bo obroč poln.
	Prikazuje izbrano stopnjo gretja. Utripajoče rdeče ozadje pomeni, da je naprava v načinu gretja. Rdeče ozadje, ki neprekinjeno sveti, pomeni, da je naprava dosegla nastavljeno stopnjo gretja.
	Označuje, da nastavitve ni mogoče spreminjati.
	Za uporabo intervalov mešanja s prekinitvami in pulzno delovanje upravljalni gumb obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca. Za uporabo neprekinjenih hitrosti upravljalni gumb obrnite v smeri urnega kazalca.

Nasveti in namigi za gretje		
Stopnje gretja	Priporočena uporaba	
1	Mehčanje	
2	Gnetenje	
3		
4	Švicarske penice	
5		
6	Topljenje čokolade	
7		
8	Sabajon	
9		
	(P)	Pulzno delovanje – uporabite za kratke pulze maksimalne hitrosti. Pritisnite in držite upravljalni gumb za uporabo pulzne nastavitve.
		Neprekinjeno mešanje – mešalnik deluje s stalno nizko hitrostjo. Uporablja se za vmešavanje lahkih sestavin v težje zmesi, npr. pri pripravi vetrcev, sadnih desertov in genovskega biskvita, ter za počasno vmešavanje moke in sadja v mešanice za kolače.
		Interval mešanja 2 – mešanje s kratkimi prekinitvami. Pri tej nastavitvi naprava deluje z nizko hitrostjo vsakih 5 sekund.
		Interval mešanja 3 – mešanje s srednje dolgimi prekinitvami. Pri tej nastavitvi naprava deluje z nizko hitrostjo vsakih 15 sekund.
		Interval mešanja 4 – mešanje z dolgimi prekinitvami. Pri tej nastavitvi naprava deluje z nizko hitrostjo vsakih 30 sekund.
	Speed min -max (Hitrost min.–maks.)	Postopno večanje hitrosti na največjo hitrost (Max).







Tabela uporabe predhodnih nastavitev				(maks.)	
Prehodna nastavitev	**Priporočljivi nastavek**	**Privzete nastavitve** (nastavljivo)	**Ideje za recepte/ uporabo**	**5L**	**7L**
Vzhajanje testa		**1 ura** (20 minut–1 ura) **OFF (IZKLOPLJENO)** **2**	Vzhajanje kvašenega testa		2,58 kg skupne teže
Topljenje čokolade		**10 minut** (3 minute–1 ura) 1 **7**	Čokoladna krema		300 g (narezanega na 2-centimetrske kose)
Švicarske penice		**10 minut** **Maks.** **4**	Osnova za maslen glazuro		240 g jajčnih beljakov 480 g sladkorja v prahu 80 g vode
Stepanje jajčnih beljakov		**2 minuti** (1–5 minut) **Maks.** (min.–maks.) **OFF (IZKLOPLJENO)**	Jajčni beljaki za čokoladno kremo	Glejte tabelo priporočene uporabe	
Biskvit		**1 minuta** (30 sekund–5 minut) **1–Maks.** (1–maks.) **OFF (IZKLOPLJENO)**	Biskvit Victoria, tortice	Glejte tabelo priporočene uporabe	
Gnetenje testa – testo za kruh (trdo kvašeno)		**5 minut** (5–30 minut) **Min. do 1** (min.–2) **OFF (IZKLOPLJENO)**	Štručke, pica	Glejte tabelo priporočene uporabe	

Tabela priporočene uporabe

To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, odvisno od posameznega recepta in sestavin.



K-stepalnik
Za izdelovanje tort, piškotov, testa za kolače, sladkorne glazure, nadevov, eklerjev in pire krompirja.

Nasveti in namigi
- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- Da bi popolnoma zmešali vse sestavine, večkrat ustavite mešanje in posodo postrgajte z lopatko.
- Za kolače uporabite hladne sestavine, razen če recept navaja drugače.

Recept/postopek		**(maks.)**			**(minute)**
		5-litrska posoda	**7-litrska posoda**		
Pecivo & keksi – dodajanje maščobe v moko	Teža moke	500 g	910 g	Min. → 1	2
Pripravljene biskvitne mešanice	Skupna teža	2 kg	4 kg	Min. → Maks.	45–60 sekund



Stepalnik za smetano
Za stepanje in mešanje mehkih sestavin.


Nasveti in namigi
- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- Pri penjenju maščobe in sladkorja za mešanice za torte vedno uporabljajte maščobo sobne temperature ali jo najprej zmehčajte.

Recept/postopek	**(maks.)**			**(minute)**
	5-litrska posoda	**7-litrska posoda**		
Stepanje masla/margarine in sladkorja	1,79 kg	4,55 kg	Min. → Maks.	4
Stepanje jajc v mešanice za biskvit			Min. → Maks.	1–4
Vmešavanje moke, sadja itd.			Min. → 1	30–60 sekund

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g)

Tabela priporočene uporabe

To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, odvisno od posameznega recepta in sestavin.



Metlica
Za jajca, smetano in sufleje.

Pomembno
- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- **Metlice ne uporabljajte za težke zmesi (biskvitne mešanice, stepanje maščobe in sladkorja), saj jo lahko poškodujete.**
- Najboljše rezultate boste dobili, če imajo jajca sobno temperaturo. Pred mešanjem beljakov se prepričajte, da na mešalni metlici in v posodi ni nobene maščobe ali jajčnega rumenjaka.

Recept/postopek	**(maks.)**			**(minute)**
	5-litrska posoda	**7-litrska posoda**		
Jajčni beljaki	8 (280 g)	16 (560 g)	Min. → Maks.	1,5–2
Biskvit brez maščobe	620 g	930 g		4–6
Smetana	0,5 l	2 l		1,5–3
Testo za palačinke • Najprej v posodo dodajte moko, nato pa še mokre sestavine. • Mešajte pri najnižji hitrosti, da se sestavine dobro premešajo.	250 g moke 500 g mleka 200 g jajc		Min.	10 sekund
			Maks.	45–60 sekund
Majoneza • Za najboljše rezultate po dodajanju olja postrgajte posodo in mešajte še 10 sekund pri največji hitrosti.	2 rumenjaka 10 g gorčice 200 ml rastlinskega olja		Maks.	1–1,5

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g)
Uporabljena smetana za stepanje = sveža smetana za stepanje z najmanj 38-odstotno vsebnostjo maščobe

Tabela priporočene uporabe

To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, odvisno od posameznega recepta in sestavin.



Orodje za gnetenje
Za kvašeno testo

Nasveti in namigi
Pomembno
- **Nikoli ne smete preseči navedene največje količine in hitrosti, saj lahko preobremenite aparat.**
- Če slišite, da aparat dela s težavo, ga ugasnite, odstranite polovico testa in zgnetite vsako polovico testa posebej.
- Sestavine se bodo najbolje zmešale, če v posodo najprej vlijete tekočino.

Kvas
- **Suhi kvas** (ki zahteva rekonstitucijo): vlijte toplo vodo v posodo. Nato dodajte kvas in sladkor ter pustite stati 10 minut, dokler se ne začne peniti.
- **Sveži kvas:** zdrobite v moko.
- **Druge vrste kvasa:** upoštevajte navodila proizvajalca.

Recept/postopek		**(maks.)**			**(minute)**
		7-litrska posoda			
		Min.	**Maks.**		
Testo za kruh (trdo kvašeno)	Topla voda	195 g	895 g	Min. 1	60 sekund 3–4
	Močna bela krušna moka	350 g	1,6 kg		
	Hitro delujoči kvas	6 g	25 g		
	Mast	10 g	30 g		
	Sol	3 g	16 g		
	Skupna teža	564 g	2,56 kg	Znova zgnetite testo pri hitrosti 1.	60 sekund
Mehko kvašeno testo (obogateno z maslom in jajci)	Teža moke	250 g–2,6 kg		Min. 1	60 sekund 3–4
	Skupna teža	478 g–5 kg			
				Znova zgnetite testo pri hitrosti 1.	60 sekund

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g)

Namestitev stepalnika

Glejte ilustracije P – R

Namestitev lopatice stepalnika

- Lopatica je že nameščena na stepalnik in jo je pred pranjem vedno treba sneti.

1 Previdno namestite fleksibilno lopatico stepalnika na orodje tako, da namestite dno lopatice stepalnika v režo, nato pa eno stran vstavite v utor, preden nežno pritrdite na mesto. Enako naredite z drugo stranjo.

Uporaba Bowl Bright™ (osvetlitev znotraj posode)

- Vaš pokončni mešalnik je opremljen s funkcijo osvetlitve notranjosti posode, ki je na spodnji strani mešalne glave.
- Če želite izklopiti osvetlitev znotraj posode, v nastavitvah izberite BowlBright™ in nato »off« (izklopljeno).

Opomba: Osvetlitev znotraj posode se samodejno aktivira ob vklopu aparata.

Odstranjevanje in namestitev pokrovčkov za izhode

Pokrovček pogona za visoko hitrost

1 Za odstranitev pokrovčka uporabite ročaj na strani in ga dvignite.

2 Za namestitev pokrovček položite čez izhod in ga potisnite na njegovo mesto.

Pokrovček pogona za nizko hitrost

1 Za odstranitev pokrovčka uporabite ročaj na zgornji strani in ga povlecite ven.

2 Za namestitev pokrovček položite čez izhod in ga potisnite na njegovo mesto.

Namestitev in uporaba zaščite proti škropljenju

Glejte ilustracije S – T

Opomba: Zaščita proti škropljenju je primerno samo za uporabo s 7-litrsko posodo.

Namestitev

Sestav zaščite proti škropljenju vključuje 2 dela: zaščito za glavo ㉒ in zaščito proti škropljenju ㉓.

Zaščite proti škropljenju ni mogoče namestiti na posodo, če nanjo prej ne namestite zaščite za glavo.

1 Mešalno glavo dvignite, da se zaskoči.

2 Potisnite zaščito za glavo na spodnjo stran mešalne glave, dokler ni povsem pritrjena.

3 Posodo namestite na podstavek.

4 Spustite mešalno glavo.

5 Zaščito proti škropljenju položite na rob posode in jo podrsajte naprej, da se povsem zaskoči.

- Med mešanjem lahko sestavine v posodo dodajate prek dodajalnika.

6 Če želite odstraniti zaščito proti škropljenju, jo povlecite stran od aparata.

7 Če želite odstraniti zaščito za glavo, mešalno glavo dvignite, da se zaskoči. Odstranite nastavek, če je nameščen, nato zaščito proti škropljenju povlecite navzdol od spodnje strani mešalne glave.

Opomba: Varovalo proti škropljenju nameščajte oz. odstranjujte le, kadar je mešalna glava v zaklenjenem položaju.

Priporočamo, da zaščito za glavo redno odstranite z mešalne glave in jo očistite.

Prilagoditev nastavkov

Glejte ilustracije U

K-stepalnik, mešalna metlica in stepalnik

Nastavki so tovarniško nastavljeni na pravilno višino za priloženo posodo in ne potrebujejo nastavitve. Če želite nastavek vseeno prilagoditi, uporabite vijačni ključ ustrezne velikosti:

TIP KWL90 = 19 mm

Nato sledite tem navodilom:

1 Izklopite aparat iz električnega omrežja.

2 Dvignite mešalno glavo in vanjo vstavite mešalno metlico ali stepalnik.

3 Spustite mešalno glavo. Če je manevrski prostor treba prilagoditi, dvignite mešalno glavo in odstranite nastavek. Najbolje je, če se metlica in K-stepalnik **skoraj** dotikata dna posode.
Stepalnik – Najbolje je, če se dotika površine posode in jo med mešanjem nežno briše.

4 Z uporabo ustreznega vijačnega ključa razrahljajte matico, da omogočite nastavitev gredi. Če želite nastavek spustiti bližje dnu posode, obrnite gred v nasprotni smeri urnega kazalca. Če želite nastavek dvigniti stran od dna posode, obrnite gred v smeri urnega kazalca.

5 Znova zatisnite matico.

6 Nastavek namestite na mešalnik in spustite mešalno glavo. (Položaj preverite glede na zgoraj navedene točke.)

7 Po potrebi ponovite zgornje korake, dokler nastavek ni pravilno nameščen. Ko to dosežete, tesno privijte matico.

Opomba: Prikazan vijačni ključ je namenjen le ponazoritvi.

Orodje za gnetenje

Ta nastavek je tovarniško nastavljen in ne potrebuje nastavitve.

Vzdrževanje in čiščenje

- Pred čiščenjem vedno izklopite aparat.
- Ob prvi uporabi se lahko na pogonu za nizko hitrost ② pojavi malo masti. To je normalno; mazivo preprosto obrišite.

Pogonska enota in pokrovčki za izhode

- Obrišite z vlažno krpo, nato pustite, da se posuši.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali potapljajte v vodo.

Posode

- Posodo operite ročno in temeljito osušite ali pa jo operite v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje posode iz nerjavnega jekla nikoli ne uporabite žične ščetke, jeklene volne ali belila. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite kis.
- Hranite stran od toplote (kuhalne plošče, pečice, mikrovalovne pečice).
- 5-litrsko posodo lahko priročno pospravite v 7-litrsko posodo. (V 5-litrsko posodo ne pospravljajte nastavkov, ko je zložena v 7-litrsko posodo.)

Nastavki in zaščita proti škropljenju

- Posodo operite ročno in temeljito osušite ali pa jo operite v pomivalnem stroju.

Pomivanje v pomivalnem stroju

- Za dele, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju, si oglejte tabelo ilustracij na sprednjem delu.

Recept

Marinada iz sliv

200 g tekočega čistega medu
50 g mehkih sliv
50 ml vode

1 Vse sestavine dajte v mini sekljalnik/mlinček. Sestavine čez noč pospravite v hladilnik.

2 Namestite nastavek na pokončni mešalnik.

3 Preklopite na pulzno funkcijo za 5 sekund.

4 Uporabite po potrebi.

Hiter beli kruh

280 ml tople vode
500 g močne bele krušne moke
8 g hitro delujočega kvasa
10 g masti
5 g soli

1 Sestavine dajte v grelno posodo v zgoraj navedenem vrstnem redu.

2 Posodo namestite na aparat. Vstavite orodje za gnetenje in spustite mešalno glavo.

3 Gnetite pri najnižji hitrosti 1 minuto, nato pa 9 minut s hitrostjo 1 in aparatom, nastavljenim na stopnjo gretja 3.

4 Odstranite orodje za gnetenje.

5 Namestite zaščito proti škropljenju in pustite vzhajati testo na stopnji gretja 3 za 40 minut.

Servisiranje

- Če imate kakršne koli težave z delovanjem aparata, se najprej ravnajte po navodilih za odpravljanje težav ali obiščite www.kenwoodworld.com in se šele nato obrnite na službo za pomoč strankam.
- Upoštevajte, da za vaš izdelek velja garancija, ki je skladna z vsemi pravnimi določili glede katerih koli obstoječih garancijskih pravic in pravic strank v državi, v kateri ste kupili izdelek.
- Če vaš izdelek znamke Kenwood ne deluje pravilno ali ugotovite kakršno koli okvaro, ga pošljite ali prinesite v pooblaščeni servisni center KENWOOD. Za posodobljene podatke o najbližjem pooblaščenem servisnem centru KENWOOD obiščite www.kenwoodworld.com ali spletno stran posebej za vašo državo.

- Oblikovalo in zasnovalo podjetje Kenwood v Združenem kraljestvu.
- Izdelano na Kitajskem.



POMEMBNE INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI (OEEO)

Odslužene naprave ne smete odvreči med komunalne odpadke. Odpeljati jo morate na posebno lokalno zbirališče odpadkov ali k distributerju, ki opravlja to storitev.

Navodila za odpravljanje napak		
Težava	**Vzrok**	**Rešitev**
Mešalna metlica, K-stepalnik ali stepalnik udarja ob dno posode oz. ne doseže sestavin na dnu posode.	Orodje je na nepravilni višini in ga je treba nastaviti.	Z ustreznim vijačnim ključem prilagodite višino – glej razdelek o prilagoditvi nastavkov.
Nastavka za nizko hitrost ni mogoče namestiti.	Preverite, ali je nastavek združljiv z vašim modelom. Potreben je sistem vijačne priključitve (model KAX) TWIST CONNECTION.	Nastavek mora ime sistem vijačne priključitve KAX TWIST CONNECTION za namestitev na izhod. Če imate nastavke s sistemom palične priključitve BAR, boste potrebovali vmesnik KAT002ME za priklop teh nastavkov na sistem vijačne priključitve na svojem pokončnem mešalniku. Za več informacij obiščite *www.kenwoodworld.com/twist.*
Kuhinjski robot se med delovanjem ustavi. Zaslon prikazuje sporočilo o napaki E27.	Vklopil se je sistem zaščite pred preobremenitvijo ali pregretjem. Maksimalna kapaciteta presežena.	Izklopite aparat in preverite, ali je kje prišlo do ovire ali preobremenitve. Če aparat še vedno ne deluje, odstranite nekaj sestavin in tako zmanjšajte obremenitev ter znova zaženite aparat. Če to še vedno ne reši težave, izklopite aparat in ga pustite stati 15 minut. Aparat priključite in znova izberite hitrost. Če se aparat po zgornjem postopku ne zažene, se za nasvet obrnite na službo za pomoč strankam.
Aparat je brez napajanja/zaslon se ne vklopi.	Aparat ni priključen na električno omrežje. Stikalo za vklop/izklop ne deluje. Aparat je prešel v način pripravljenosti.	Preverite, ali je aparat priklopljen na električno omrežje. Pritisnite gumb za vklop/izklop v položaj »On« (vklopljeno). Dotaknite se zaslona ali obrnite upravljalni gumb.
Aparat ne deluje.	Upravljalni gumb ni pritisnjen.	Za zagon naprave pritisnite upravljalni gumb.
Časovnik ne odšteva na zaslonu.	Med stopnjo gretja predhodno nastavljenega programa časovnik ne odšteva, dokler aparat ne doseže pravilne temperature.	Običajno delovanje.

Vodnik za odpravljanje težav – nadaljevanje		
Težava	**Vzrok**	**Rešitev**
Aparat se med delovanjem močno premika ali vibrira.	Neenakomerno razporejene sestavine v posodi lahko povzročijo čezmerne vibracije. Maksimalna kapaciteta presežena. Uporabljen je napačen nastavek ali hitrost.	Zmanjšajte količino hrane v posodi ali pa jo prerazporedite ter znova zaženite enoto. Za pravilen nastavek in hitrost si oglejte tabelo zadevnega programa in tabelo priporočenih hitrosti.
Zaslon prikazuje »- -«.	Tehtnica se nastavlja na ničlo.	Običajno delovanje.
Zaslon prikazuje negativno meritev.	Zaslon ni ponastavljen na ničlo po odstranitvi sestavin ali posode. Sestavine ali predmeti pritiskajo ob napravo ali pod njo. Naprava pritiska ob steno.	Zaslon ponastavite na ničlo, nadomestite odvzete sestavine ali znova namestite posodo. Prepričajte se, da sestavine ali predmeti ne pritiskajo ob napravo. Zagotovite dovolj prostora med napravo in stenami. Pred tehtanjem naslednjih sestavin zaslon nastavite na nič.
Zaslon ne zaznava manjših količin.	Količina za tehtanje je premajhna.	Zelo majhne količine merite s čajno ali jedilno žlico.
Na zaslonu se je spremenila teža.	Naprava se je med delovanjem premaknila. Mešalna glava je bila med delovanjem dvignjena ali spuščena.	Pred tehtanjem vedno postavite napravo na suho, ravno in stabilno površino. Poskrbite, da napajalni kabel ni pod napetostjo. Naprave ne premikajte med delovanjem funkcije tehtanja. Pred tehtanjem naslednjih sestavin zaslon nastavite na nič.
Hitro preklapljanje med metričnimi merskimi enotami in merskimi enotami imperialnega sistema ni mogoče.	Naprava se znova konfigurira na predhodno izbrano enoto in meritev na zaslonu.	Počakajte 5 sekund in poskusite znova.

Izdelano na Kitajskem.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2020 Kenwood Limited. Vse pravice pridržane.

5720001873/1