
NAVODILA ZA UPORABO – PRENOSNI RADIO TREVI RA 7F30 BT

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI • Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju. Predmete, napolnjene s tekočinami, kot so vaze, ne postavljajte na enoto. • Če v napravo prodrejo tekočine, takoj izključite napajalni kabel iz vtičnice in napravo odnesite do najbližje pooblaščeni servisni center TREVI. • Napravo ne hranite na naslednjih mestih: v bližini magnetnih polj; v bližini virov toplote (radiatorji, toplotni registri, neposredna sončna svetloba, itd.); blizu mokrišč (kopalnice, bazeni itd.); prašna območja; območjih z močnimi vibracijami. Poslušajte pri visoki glasnosti, lahko poškoduje vaš sluh • Glasovna sporočila so na voljo v angleščini in jih ni mogoče spreminjati. • Shranite si uporabniški priročnik.

v izogib morebitni poškodbi sluha omejite čas poslušanja pri visoki glasnosti.

SKRB IN VZDRŽEVANJE Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom OPOZORILO: Dobra izdelava artikla zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevšečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, zato imajo lahko proizvodi drugačne lastnosti kot je navedeno.

OPIS ARTIKLA:

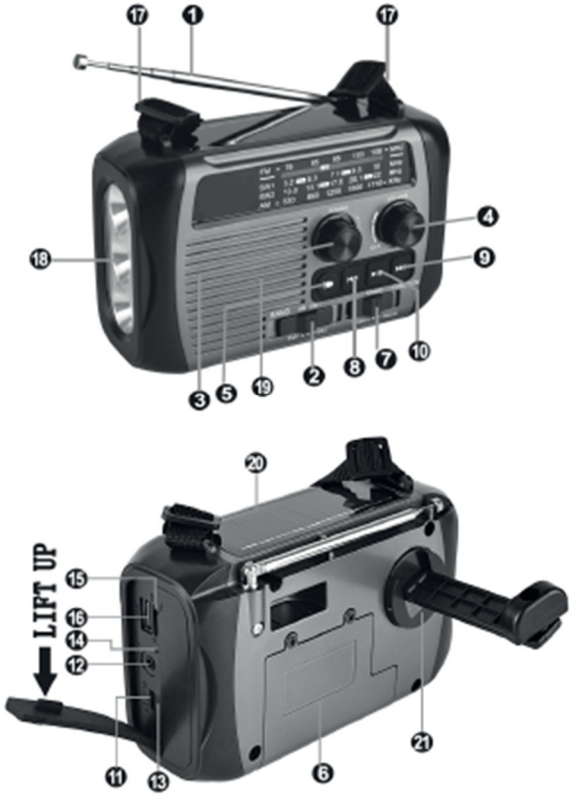

OPIS UKAZOV

1. Antena
2. Izbirnik radijskih pasov
3. Nadzor uglaševanja
4. Stikalo za vklop/izklop in nadzor glasnosti
5. Aktivacija sprednje svetilke
6. Vratca za baterijo
7. Izbirnik funkcij
8. Gumb PREV, prejšnja skladba
9. Gumb NEXT, naslednja skladba
10. Gumb PREDVAJAJ/PAVZA
11. 5V polnilna vtičnica tipa C
12. Vhod za slušalke
13. LED indikator polnjenja
14. LED indikator delovanja
15. Vhod za pomnilnik MicroSD
16. USB pomnilniški vhod
17. Nastavki za naramnice
18. Bakla
19. Zvočnik
20. Sončna plošča
21. Dinamo ročice

NAPAJANJE Naprava deluje z notranjo litijevo polnilno baterijo

POLNJENJE BATERIJE 1. Priključite kabel USB/type-C v napajalno vtičnico USB type-C (11) naprave, drugi konec priključite na vrata USB napajalnika (ni priložen) z USB vtičnico. 2. Indikator polnjenja (13) bo zasvetil in pokazal fazo polnjenja. 3. Ko je polnjenje končano, bo indikator LED za polnjenje (13) ugasnil. 4. Druga možnost je, da baterijo napolnite preko solarne plošče (20), na zgornjo stran aparata ali preko dinama ročice (21). Če želite nadaljevati s polnjenjem prek sončne celice, sončno ploščo izpostavite neposredno sončnim žarkom. Za nadaljevanje polnjenja prek dinama izvlecite ročico in jo vrtite s konstanto hitrostjo v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca nekaj minut. V primeru nenadne zaustavitve ali nenormalnega delovanja naprave popolnoma napolnite baterijo. Opomba: Za dolgo življenjsko dobo baterije je priporočljivo, da je naprava med polnjenjem izklopljena.

VKLOP IN NASTAVITEV GLASNOSTI Za vklop naprave obrnite gumb za glasnost (4) v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite "klik". Za izklop obrnite regulator glasnosti (4) v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite "klik". Obrnite regulator glasnosti (4) v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate ali zmanjšate glasnost.

IZBIRA VIRA Z izbirnikom funkcij (7) izberite Sirena/Bluetooth/USB/MicroSD/Radio.

RADIJSKO DELOVANJE 1. Izbirnik funkcij (7) nastavite na položaj RADIO. 2. Izbirnik pasov (2) nastavite na valovno območje, ki ga želite poslušati. 3. Razvlecite teleskopsko anteno na celotno dolžino. 4. Nastavite želeno postajo z vrtenjem gumba za nastavitev (3). 5. Vklopite napravo in prilagodite glasnost s pomočjo regulatorja glasnosti (4). **OPOMBE:** Za najboljši FM sprejem razširite in usmerite anteno. Če sprejem ni dober, poskusite prilagoditi dolžino in usmerjenost antene. Kakovost FM sprejema je zelo odvisna od kraja, kjer se naprava nahaja.

MP3 PREDVAJALNIK 1. Vstavite pomnilnik USB v režo (16) ali pomnilnik microSD v režo (15), upoštevajte smer vstavljanja. 2. Izbirnik funkcij (7) nastavite na položaj MUSIC. 3. Vklopite napravo in počakajte nekaj sekund, predvajanje se bo samodejno pričelo. 4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA (10), da začasno ustavite predvajanje skladbe, pritisnite ga znova, da nadaljujete predvajanje. 5. Za predvajanje prejšnje skladbe pritisnite gumb PREV (8). 6. Za predvajanje naslednje skladbe pritisnite gumb NEXT (9). 7. Za hitro premikanje po skladbi pritisnite in držite gumba PREV in NEXT ki jo poslušate, spustite gumbe, da se vrnete na običajno predvajanje.

Bela PLUS tehnika zabave

Opomba: če sta hkrati prisotna pomnilnik USB in microSD, odstranite in vstavite medij, ki ga želite predvajati.
FUNKCIJA BLUETOOTH 1. Gumb za izbiro funkcij (7) nastavite na položaj GLASBA brez pomnilnika USB in vstavljena kartica MicroSD bo aktivirala funkcijo Bluetooth. 2. Sledite navodilom za iskanje naprave. 3. Poiščite napravo z imenom »RA 7F30 BT«, seznanite in vnesite PIN »0000«, če potrebno. 4. Ko je seznanjena, bo naprava izdala potrditveno sporočilo. 5. Začnite predvajati skladbo iz svoje naprave, da pričnete poslušati; pritisnite NEXT (9) oz. gumb PREV (8) za izbiro naslednje/prejšnje skladbe. 6. Pritisnite gumb PREDVAJAJ/PAVZA (10), da začasno ustavite predvajanje skladbe, pritisnite ga znova, da nadaljujete predvajanje.
VHOD ZA SLUŠALKE Priključite slušalke v vtičnico (12). Ko so priključene slušalke zvočnik je izključen.
SVETILKA Če želite uporabiti sprednjo svetilko, pritisnite gumb (5): Enkratni pritisk bo vklopil svetilko z zmanjšano svetlostjo (1 LED). Dvakratni pritisk bo vklopil svetilko z visoko svetlostjo (3 LED), tretji pritisk ugasne svetilko.
ALARM V SILI Izbirnik funkcij (7) nastavite na položaj SIRENA, aktivira se alarm sirena,hkrati bo svetilka utripala z visoko jakostjo svetlobe.
POWER BANK napolnite ga lahko zunanjo napravo tako, da jo priključite na vrata USB: 1. Polnilni kabel vstavite v USB vtičnico (16) naprave, drugi konec priključite kabel v 5V vhod naprave, ki jo nameravate polniti. 2. Izbirnik funkcij (7) premaknite v položaj Bluetooth/Glasba 3. Vklopite napravo z gumbom za glasnost (4).
V načinu napajanja lahko naprava napaja največ 5 V- 500 mA.
Opomba: ko napravo uporabljate kot power bank, so druge funkcije onemogočene.
TEHNIČNE LASTNOSTI : napajanje: 3,7 V 1200 mAh litijeva baterija, polnjenje prek: vrata USB- C 5V 1A vtičnica, solarni panel 80mA maks., ročni dinamo, območje sprejema: FM 87,5 - 108,0 MHz, AM 530 - 1710 KHz, SW1 3.2 - 10,0 MHz, SW2 10.0 - 22,0 MHz, prenosna moč Bluetooth: 2,5 mW, frekvenca prenosa Bluetooth: 2,4 GHz. Dimenzije: 148 x 71 x 99 mm, teža: 440 gr.
INFORMACIJE O ODVOZU IN ODSTRANJEVANJU BATERIJE Pozor: postopek odstranjevanja lahko izvaja samo specializirano tehnično osebje!
1. Odstranite vijake na vratih baterije (6) in jih odstranite. 2. Poiščite baterijo in jo odstranite. Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Proizvajalec TREVI izjavlja, da tip radijska oprema RA 7F30 BT ustreza
Direktivi 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F30BT.pdf



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

Bela plus Bela plus Bela plus

Bela PLUS tehnika zabave