RADIOBUDILKA RC 827

Navodila za uporabo



- Več informacij o izdelku: www.trevi.it


Lifestyle
technology

SPECIFIKACIJE

Napajanje	AC 230V 50Hz – Moč v stanju pripravljenosti < 0.5W
	DC 3V, 2x 1.5V AAA bateriji (nista vključeni)
Frekvence	FM 87.5 – 108 MHz
	AM 552 – 1620 kHz
Največja izhodna moč	8W + 8W
Velikost enote	140 x 114 x 44 mm
Teža	310g

OPIS KONTROLNIH TIPK IN PRIKLJUČKOV

1. Tipka ON/STANDBY/ Alarm OFF
2. Tipka AM/FM
3. Tipka Premikanje naprej / Ura
4. Tipka VOL+ / Alarm
5. Tipka za dremež
6. Prostor za baterije
7. LED prikazovalnik
8. Indikator SLEEP
9. Tipka Premikanje nazaj / Minute
10. Tipka SLEEP
11. Tipka Nastavitev/Spomin/Nastavitev ure
12. Indikator za alarm – zvok/Radio
13. Vgrajen zvočnik
14. Tipka VOL-

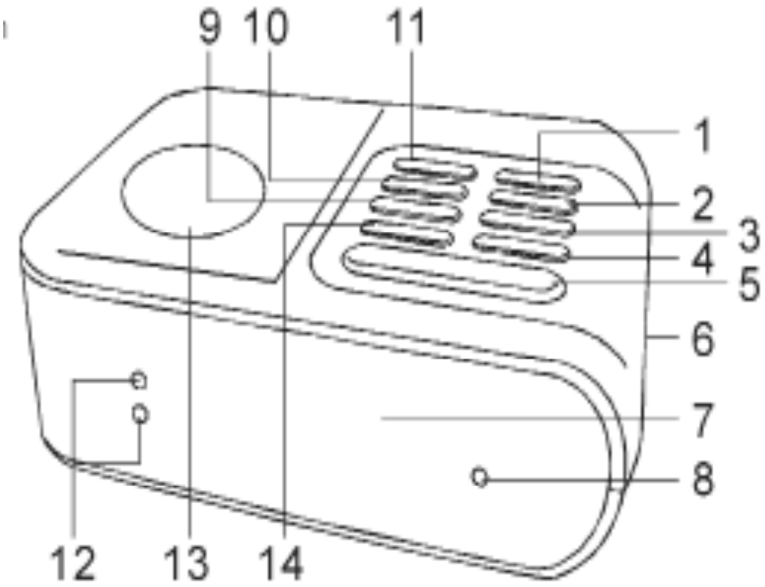

FUNKCIJE

Inštalacija in povezava

Vklopite napravo v električno vtičnico. Na prikazovalniku časa se bo izpisalo »00:00«. Nastavite čas. V primeru izpada električnega toka se na prikazovalniku časa prav tako izpiše »00:00«.

Nastavitev časa

Preklopite napravo v stanje pripravljenosti. Nastavitev časa je možna le, ko je naprava v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite in držite tipko Nastavitev ure (11) 2 sekundi. Prikazani čas bo začel utripati, nato spustite tipko.
2. Pritiskajte tipko Ura (3), da nastavite uro.
3. Pritiskajte tipko Minute (9), da nastavite minute.
4. Opomba: z daljišim pritiskom na tipko se pospeši premikanje ure.
5. Pritisnite tipko Nastavitev ure (11), ko je nastavljen pravilen čas. Prikazani čas bo nehal utripati

Funkcija Radio

1. Pritisnite tipko On/Standby (1) za vklop radia.
2. Izberite frekvenco AM ali FM s pritiskom na tipko AM/FM (2). Frekvenca se bo prikazala na LED prikazovalniku.
3. Poiščite radisjko postajo s tipkanjem na tipko Premikanje naprej (3) ali premikanje nazaj (9). Z držanjem ene od tipk aktivirate samodejno iskanje, ki se pri vsaki posamezni postaji ustavi. Če je signal slab, ga lahko ročno namestite z omenjenima tipkama.
4. Namestite glasnost s tipkama VOL+ (4) za povečanje glasnosti ter VOL- (14) za zmanjšanje glasnosti.
5. Po nastavitvi željene radijske postaje prikazovalnik preneha prikazovati frekvenco in znova prikazuje čas.
6. Če želite preveriti frekvenco radijske postaje, ki jo poslušate, to storite s pritiskom na tipko Premikanje naprej (3) ali premikanje nazaj (9).
7. Za izklop radia in premik v stanje prirpavljenosti enote pritisnite tipko On/Standby.

Shranjevanje radijskih postaj

Shraniti je možno do 10 (10 AM in 10 FM postaj) postaj

1. Pritisnite tipko On/Standby (1) za vklop radia.
2. Pritisnite tipko Nastavitev/Spomin (11) za izbiro želenega mesta radijske postaje (od P1 do P10).
3. Pošičite želeno postajo kot je navedeno v zgornjem odstavku.
4. Pritisnite in držite tipko Nastavitev/Spomin (11) 2 sekundi, da se izpiše mesto radijske postaje. Spustite in znova pritisnite isto tipko, da postajo shranite na nastavljeno mesto.

Za zamenjavo shranjene postaje morate ponoviti vse korake navedene zgoraj.

Nastavitev alarma

1. V načinu pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko Alarm (4), da se aktivira nastavitev datuma / časa delovanja (prikaz utripa).
2. Z uporabo tipk Ura (3) in Minute (9) namestite čas alarma.
3. Potrdite s pritiskom na tipko ALARM (4). Prikaz neha utripati in prikaže se trenutni čas.
4. Pritisnite večkrat na tipko ALARM, da izberete način alarma (zvok alarma ali radio postaje).
5. Nastavitev alarma je prikazana z indikatorjem alarma (12).

Uporaba Alarma

1. Nastavite čas ter način alarma v skladu s prejšnjim odstavkom. Prepričajte se, ali je vklopljen indikator alarma.
2. Ko nastopi čas alarma, se le-ta vklopi na način, ki ste ga namestili (zvok ali radijska postaja).
3. Pritisnite tipko Alarm Off (1) za izklop alarma.

Uporaba Snooze funkcije

Za podaljšanje spanja za približno 9 minut, pritisnite tipko Snooze (5), ko se alarm sproži. Indikator alarma (12) bo utripal. To bo utišalo alarm in ga sprožilo po 9 minutah. To dejanje lahko ponavljate do 1 ure.

Spanje s prižganim radiem

1. Pritisnite tipko Sleep za aktiviranje sleep funkcije. Vklopil se bo Sleep indikator (8).
2. Pritiskajte tipko Sleep, da izberete čas predvajanja 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (OFF pomeni izklop funkcije Sleep)

Po nastavitvi Sleep funkcije se bo enota preklopila v stanje pripravljenosti, ko doseže izbrani čas. Za izklop funkcije Sleep pritisnite tipko On/Standby. Sleep indikator se bo izklopil in enota se bo vrnila v stanje pripravljenosti.

Napajanje z baterijami

Enota ima možnost napajanja z baterijami za zagotovitev nemotenega delovanja v primeru izpada električne energije. Preklop z AC napajanja na baterijsko napajanje je samodejen. V primeru napajanja z baterijami zaslon ne deluje, ohrani pa točen čas in čas alarma. Enota deluje na podlagi 2x 1.5V AAA batrij (niso vključene). Priporočamo uporabo »long-life« baterij za zagotovitev najboljše performance.

Preverjanje časa med napajanjem z baterijami

Med napajanjem z baterijami prikazovalnik ne deluje, vendar ohranja točen čas in čas alarma v spominu. Čas lahko preverite s pritiskom na katerokoli tipko enote.
Opozorilo: v primeru napajanja z baterijami se alarm ne vklopi.

Antena

Enota ima na hrbtni strani fleksibilno anteno, ki omogoča prejemanje boljšega signala FM frekvence. Za AM frekvence ima enota vgrajeno anteno, zato za boljši signal prilagajajte lego enote.
Če je baterijo težko vstaviti ali odstraniti v/iz naprave, jo prenehajte uporabljati in jo zamenjajte z novo. Prosimo, da oddate staro baterijo v reciklažo.