
NAVODILA ZA UPORABO – RADIOURA TREVI RC 846 D

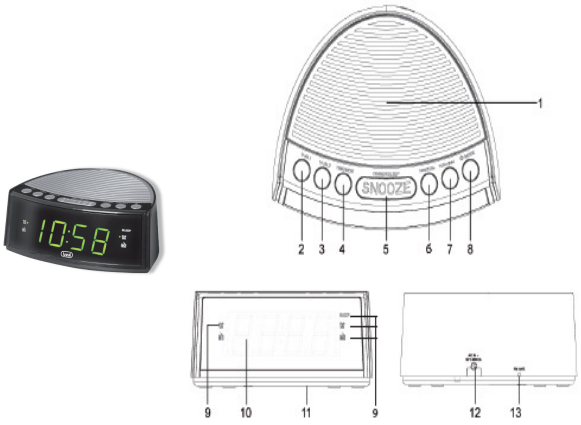

1. Zvočnik
2. V-/AL1, gumb, nadzor glasnosti/aktivacija alarma1
3. Gumb V+/AL2, nadzor glasnosti/aktivacija alarma2
4. Gumb TIME/MEM
5. Gumb DREMEŽ/ZATEMNITEV/SPANJE
6. Gumb 9 TUN, išče radijske postaje/nastavitve
7. TUN+ : gumb, išče radijske postaje/nastavitve
8. gumb, Standby/ Mode/ izklop alarma
9. Indikator ikon
10. LED zaslon
11. Vratca za baterijo
12. AC kabel
13. FM antena

OPIS KONTROLNIH FUNKCIJ

OPOMBE ZA UPORABNIKA Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Izogibajte se postavitvi izdelka v bližini magnetnih polj, v bližini virov toplote, kot so grelniki in peči, v zelo vlažnih prostorih, kot so kopalnice, bazeni itd., na zelo prašnih mestih, na mestih, izpostavljenih močnim vibracijam. Napravo postavite tako, da bo vedno dovolj prostora za prosto kroženje zraka(vsaj 5 cm).Ne blokirajte zračnih odprtin. Če v napravo pride tekočina, jo takoj iztaknite iz vtičnice in jo odnesite vnajbližji pooblaščeni servis TREVI. Pred vklopom vedno preverite, če je napajalni ka bel in pravilno nameščen.Na aparat nepostavljati nobenega vira ognja, kot npr. prižgane sveče.Shranite si uporabniški priročnik za reševanje morebitnih nejasnosti .

SKRB IN VZDRŽEVANJE: Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo.Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom.

OPOZORILO: Ta naprava je izdelana za domačo uporabo (ne za profesionalno uporabo). Ta naprava je skrbno izdelana za dolgotrajno uporabo. Če pride do kakršnih koli nevšečnosti, se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center TREVI.TREVI sledi politiki stalnih raziskav in razvoja. Zato imajo izdelki lahko drugačne lastnosti od opisanih.

NAMESTITEV vtič priloženega napajalnika vtaknite v vtičnico in napajalnik priključite v vtičnico 100-240V ~ 50 / 60Hz. Da bo ura delovala in se shranila med začasnim izpadom električne energije vstavite dve bateriji AAA (nista priloženi) v predelek (11) na dnu enote, polariteta je natisnjena na ohišju.

NASTAVITEV URE V stanju mirovanja pritisnite in držite gumb TIME/MEM (4), aktivira se funkcija nastavitve časa (zaslon utripa). 2. Z gumboma (6) in (7) nastavite trenutni čas ure in minute. 3. Potrdite s pritiskom na gumb TIME/MEM (4).
RADIO Popolnoma izvlecite FMA-anteno (13) in prilagodite položaj antene za najboljši sprejem. 1. Pritisnite gumb (8) za način FM; 2. Za iskanje radia držite gumba 9/TUN- (6) in TUN+/:(7). na želeno frekvenco.
Nastavitev prednastavljenih postaj 1. Nastavite želeno radijsko postajo; 2. Držite gumb TIME/MEM(4), na zaslonu se prikaže enota "PXX";3. Pritisnite gumba 9/TUN- (6) in TUN+/:(7), da izberete prednastavitev številke (P01 do P20); 4. Pritisnite gumb TIME/MEM (4), da shranite prednastavljeno številko. **Priklic prednastavljene postaje**: Pritisnite gumb TIME/MEM (4), da prikličete želeno prednastavljeno številko/radio postaja.
NADZOR GLASNOSTI Pritisnite gumba V-/AL1(2) in V+/AL2(3), da prilagodite glasnost. **ALARM** 1. V stanju pripravljenosti pritisnite gumb V-/AL1(2) ali V+/AL2(3), čas vključila se bo funkcija prilagajanja (zaslon bo utripal); 2. Držite gumb 9/TUN- (6) in TUN+/:(7), da nastavite uro in minute; 3. Za potrditev pritisnite gumb V-/AL1(2) ali V+/AL2(3). **Način alarma :** 1. V stanju pripravljenosti pritisnite gumb V-/AL1(2) ali V+/AL2(3), za bujenje alarm +. 2. Ponovno pritisnite gumb V-/AL1(2) ali V+/AL2(3), da izberete alarm. **Vir**: • ikona: Prebudi se ob brenčalu ikona: bujenje z radiom , Brez indikatorja: Alarm izklopljen.
IZKLOP ALARMA Če želite začasno ustaviti zvočni alarm, pritisnite gumb SNOOZE (5); alarm se ponovno oglasi 9 minut kasneje. Operacijo lahko ponovimo večkrat v eni uri. Če želite prekiniti obdobje dremeža in alarm, pritisnite gumb (8). Alarm je še vedno aktiven in se bo ponovil 24 ur kasneje.
FUNKCIJA SPANJA Gumb SLEEP (5) omogoča programiranje samodejnega izklopa radia do največ 120 minut. 1. Pritisnite gumb (8), da aktivirate funkcijo radia; 2. Pritisnite gumb "SLEEP", da izberete čas izklopa (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut o IZKLOP). Izberite časovnik na IZKLOP, da prekličete časovnik spanja. 3. Po preteku nastavljenega časa se naprava samodejno preklopi v pripravljenost. Enkrat pritisnite gumb "SLEEP", da preverite preostali čas spanja. Ko je funkcija SLEEP aktivirana, je indikator SLEEP aktiviran. **ZATEMNITEV** Držite gumb DIMMER (5), da izberete nastavitev svetlosti zaslona (nizko ali visoko).
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Napajanje: 230V /50Hz, baterije (niso priložene): 2 bateriji tipa AA 1,5 V, Frekvenčno območje FM: 87,5-108MHz, Poraba: 4W, Dimenzije: 120*100*32 mm. 120*Teža: 349 gr

INFORMACIJE UPORABNIKU v skladu z zakonsko uredbo št. 49 z dne 14. marca 2014 "Izvajanje Direktive 2012/19 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje po Zakonodajnem odloku št. 49 z dne 14. marca 2014.

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI Z EU S tem TREVI Spa izjavlja, da je naprava EC 884 PJ v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu : https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRC846D.pdf