NAVODILA ZA UPORABO – BLUETOOTH ZVOČNIK XR 86 BT



OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI Ne uporabljajte napajalnika z napetostjo večjo od 5V, saj lahko poškodujete predvajalnik. Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje sluh. Izogibajte se uporabi v naslednjih primerih: V bližini močnih virov toplote, kot so centralne kurilne peči ,na zelo prašnih mestih, na mestih, kjer so močne vibracije. Napravo postavite tako, da je vedno dovolj prostora za kroženje zraka (najmanj 5 cm). Ne zapirajte dovodov zraka. Na aparat ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.


Nega in vzdrževanje

Za čiščenje je priporočljivo uporabiti mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom ali abrazivnim sredstvom. Konstrukcija te naprave zagotavlja dolgo brezhibno delovanje. Če pa pride do nepravilnosti v delovanju se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisnim centrom. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja. Zato se izdelek lahko razlikuje od opisanih značilnosti

Navodilo za pravilno uporabo akumulatorske baterije

Baterijo napolnite pri sobni temperaturi med 5 ° C in 35 ° C. Ne polnite jo dalj od predpisanega časa, da preprečite nevarnost pregrevanja ali počenja. V kolikor baterijo napolnite pred obdobjem daljše neuporabe lahko skrajšajte trajanje baterije. Polnilna baterija se lahko obrablja in njena zmogljivost se bo postopoma zmanjševala. Če želite podaljšati trajanje baterije, pričnite z uporabo, ko je popolnoma napolnjena do konca in jo vedno izpraznite do konca. Pred ponovno uporabo jo popolnoma napolnite. Baterije ne polnite celo noč.

OPIS

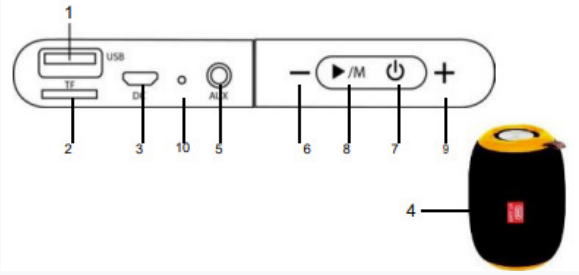

1. USB vhod
2. Mikro SD reža
3. Mikro USB vhod
4. LED indikator, moder med delovanjem, rdeč med polnjenjem
5. AUX vhod
6. Tipka glasnost - / predhodni zapis
7. On / off tipka TWS seznanjanje
8. Tipka predvajanje / pavza
9. Tipka glasnost + / naslednji zapis
10. mikrofon

POLNJENJE

Zvočnik je treba polniti ko je izklopljen: 1. S priloženim kablom USB / Micro USB priključite stran z vtičnico Micro USB v vtičnico micro USB (3) zvočnika, drugi konec pa v vrata USB računalnika oz. USB polnilnik (5V, 1A, ni vključen); 2. Rdeča LED (4) bo med polnjenjem svetila, ko bo polnjenje končano se rdeča LED ugasne. Opomba: Ko je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti, boste zaslišali pisk.

DELOVANJE

VKLOP: Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop (7). Z dolgim pritiskom na tipko MODE (8), vodič označi izbrano funkcijo) lahko izbirate med: Način Bluetooth (vodič bo pokazal "Naprava Bluetooth je pripravljena za seznanjanje"). Način Micro SD, če je v reži (2) pomnilnik Micro SD, bo naprava samodejno začeti predvajati glasbo (glas bo javil "Music player mode"), USB način, ko je v reži USB (1) vstavljen medij, glasba se prične samodejno predvajati, radio način, glasovno opozorilo javi način dela, AUX način, glasovno sporočilo javi "Aux input mode".

AUX NAČIN

Vklopite zvočnik, v enoto priključite priloženi kabel 3,5 mm, v vtičnico AUX IN (5), drugi konec pa v zunanjo napravo, naprava bo samodejno preklopila na vhod Aux In, lahko pričnete predvajanje iz zunanje naprave.

MICRO SD/USB POMNILNIŠKI NAČIN Vklopite zvočnik, vstavite kartico Micro SD v režo (2) tako, da so električni kontakti obrnjeni proti vtičnici USB ali vstavite pomnilnik USB v režo (1). Predvajanje se bo začelo samodejno. Enkrat pritisnite gumb -(6), da se premaknete na prejšnjo skladbo, pritisnite gumb + (9) enkrat, da se premaknete na naslednjo pesem. Pritisnite gumb (8) za pavzo, znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.

NAČIN BLUETOOTH 1. Postavite zvočnik blizu naprave Bluetooth, ki jo želite seznaniti. 2. Vklopite zvočnik in dolgo pritisnite gumb MODE (8), da izberete način BT. 3. Sledite navodilom vaše naprave za iskanje zvočnikov. 4. Poiščite in seznanite zvočnik z imenom "XR 86 BT" in po potrebi vnesite PIN "0000". 5. Po seznanitvi (slišali boste glasovno potrditev "BT device is connected successfully" in lahko pričnete s predvajanjem glasbe. Opomba: Zvočnik Bluetooth deluje samo z eno napravo naenkrat, med normalnim delovanjem povezave ni mogoče prekiniti. Če seznanjanje Bluetooth z zunanjimi napravami ne uspe, izbrišite drugo napravo Bluetooth na seznamu povezav, znova zaženite zvočnik Bluetooth in ponovno poiščite signal.

UKAZI NA VOLJO V NAČINU BLUETOOTH Če želite začeti predvajanje glasbe, jo zaženite v svoji napravi. Enkrat pritisnite tipko - (6), da se premaknete na prejšnjo skladbo, pritisnite tipko + (9) enkrat, da se premaknete na naslednjo skladbo. Za premor pritisnite gumb (8), za nadaljevanje predvajanja glasbe jo pritisnite znova.

V primeru povezave s telefonom, ob dohodnem klicu boste prejeli glasovno sporočilo. Enkrat pritisnite gumb (8), da pričnete klic in vključite funkcijo prostoročnega telefoniranja, pritisnite ga znova, da končate klic. Dolgo pritisnite gumb (8), da zavrnete klic.

FUNKCIJA TWS (BREZŽIČNI STEREO) S to funkcijo je možno povezati dva zvočnika (kupiti ju je treba ločeno) za stereo predvajanje glasbe; ta funkcija je na voljo samo v načinu Bluetooth z združljivimi napravami. 1. Izklopite funkcijo Bluetooth na telefonu ali drugi napravi Bluetooth. 2. Vklopite oba zvočnika in izberite način Bluetooth. 3. Za kratko pritisnite gumb (7) na enem zvočniku (aktivacija povezave TWS, zaslišite se zvok), po nekaj sekundah bosta zvočnika seznanjena (glasovno opozorilo o uparjenju). 4. Aktivirajte BT na telefonu ali drugi napravi Bluetooth, poiščite zvočnik "XR 86 BT" in ga seznanite z napravo, po potrebi vnesite PIN "0000". 5. Po uparjanju (o uspešnem povezavi vas bo obvestilo glasovno sporočilo) bo omogočeno predvajanje skladb v stereo načinu na obeh zvočnikih.
Opomba: Če zvočnika nista seznanjena, izklopite obe napravi in ponovite korake 1, 2 in 3.

RADIJSKO DELOVANJE Pred uporabo funkcije Radio vstavite kabel Micro USB v vtičnico (3), tako da deluje kot sprejemna antena. Izberite funkcijo radia. Pritisnite gumb (8), da samodejno pričnete iskanje in shranjevanje radijskih postaj. Ko so postaje shranjene, pritisnite gumb (6), da izberete prejšnjo postaja ali gumb (9), za izbor naslednje postaje.

TEHNIČNE LASTNOSTI Akumulatorska baterija: notranja litijeva 3,7 V, 1200 mAh, Moč: 5V/1A, največja moč prenosa Bluetooth: 0,8mW, frekvenca prenosa Bluetooth: 2,4 GHz, radijska frekvenca: 87,5- 108,0MHz, dimenzije: 140 x 96 x 96 mm, teža: 405 gr.

PODATKI O ODSTRANJEVANJU IN RAZGRADITVI BATERIJE
Opozorilo: postopek odstranjevanja in odstranjevanja je namenjen izključno specializiranemu tehničnemu osebju !! Ne glede na vrsto tipa baterije je nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ogenj ali vode. Vsako rabljeno baterijo je treba reciklirati ali odstraniti na ustrezna namenska zbirna mesta.
Če želite odstraniti baterijo: 1. Odstranite zunanji silikonski pokrov; 2. odstranite gumijaste zaščitne kapice v luknjah za vijake in odvijte vijake enote naprave;
3. Ločite plastične dele ohišja, poiščite baterijo, jo odklopite in odstranite.



Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje.

BELA PLUS BELA PLUS