avintage

NOTICE D'UTILISATION
AVI110DZB1



2

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za nakup izdelka **AVINTAGE** in upamo, da bo ta naprava v celoti izpolnila vaša pričakovanja.

Ta naprava vam omogoča, da steklenice pripeljete na sobno temperaturo ali jih pripeljete na servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu razponu nastavitve.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo. Previdno ga shranite, da ga boste lahko po potrebi v prihodnosti navedli. Če želite zmanjšati tveganje požara, električnega udara ali poškodb pri uporabi naprave, upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.

Na splošno mora vašo napravo vzdrževati usposobljen strokovnjak.

Zaradi vaše varnosti in pravilne uporabe pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta priročnik za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam ali da bi se izognili poškodbam naprave, je pomembno, da se prepričate, da so vsi uporabniki naprave temeljito seznanjeni z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo z napravo, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsakdo, ki ga uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njegovi uporabi in varnostnih obvestilih. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Zaradi varnosti življenja in premoženja ter da bi se izognili kakršnemu koli tveganju poškodb, upoštevajte previdnostne ukrepe v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi opustitve.

Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in je namenjena shranjevanju posebnih pijač pri temperaturi shranjevanja, ki je višja od temperature shranjevanja svežih izdelkov. V nobenem primeru ni namenjen ohranjanju svežih živil.

Prepričajte se, da napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti na
imenska tablica naprave; Naprava mora biti priključena na

odobren, ozemljen sistem. Nepravilna popravila ali povezave lahko ogrozijo varnost. Če ste v dvomih, naj vašo električno napeljavo preveri strokovnjak.

Ta enota mora biti za vašo zaščito pravilno priključena na ozemljeno vtičnico. Ne odrežite ali odstranite ozemljitvene žice na priloženem omrežnem kablu.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte električnega podaljška.

Če je vaša naprava poškodovana (npr. večji udarec) ali je poškodovana (napetostni udar zaradi strele, poplave, požara), je lahko uporaba nevarna. Odklopite omrežni vtič in napravo preverite pri pooblaščenem strokovnem serviserju.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost, poškodovanega omrežnega kabla ne zamenjajte sami. Obrnite se na prodajalca, pooblaščeni servisni center ali strokovnega serviserja.

Ta naprava mora biti nameščena tako, da je omrežna vtičnica dostopna. Naprave, ko je polna, ne premikajte, saj lahko nepopravljivo popačite njeno telo. Električni deli ne smejo biti neposredno dostopni.

✓ Otroke držite stran od naprave

✓ Te naprave ne uporabljajte na prostem

V primeru, da se tekočina po nesreči razlije (zlomljena steklenica itd.) na električne komponente (motor itd.), Takoj odklopite omrežni vtič.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost požara, električnega toka ali poškodb, ne potapljajte omrežnega kabla, vtiča ali same naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Z napravo ne ravnajte z mokrimi rokami.

Napravo hranite stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
e dovolite, da bi omrežni kabel visel z mize ali bil v stiku z ostrimi robovi ali vročimi površinami.

Ne vlecite omrežnega kabla - za odklop naprave vzemite vtič.

Prepričajte se, da območje, kjer je nameščena naprava, lahko prenese svojo težo, ko je naložena (steklenica s prostornino 75 cl tehta približno 1,3 kg). Vaša klet mora biti postavljena na ravno površino. Če ga morate namestiti na preprogo ali preprogo, pod njo postavite oporo.

Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, ko izvlečete police iz tirnice.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi,

senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.

- Čiščenja in servisiranja uporabnikov ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Tveganje ujetja otroka. Ujetost in zadušitev otrok nista problemi preteklosti. Odpadni ali zapuščeni aparati so še vedno nevarni, tudi če bodo »nekaj dni samo sedeli v garaži«.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite, da bi otroci, ki igrajo, utrpeli električni udar ali se zaprli v njih.
- Če bo ta naprava z magnetnimi tesnili vrat zamenjala starejšo napravo s vzmetno ključavnico (zapahom) na vratih ali pokrovu, se prepričajte, da je Vzmetna ključavnica neuporabna, preden zavržete staro napravo. To bo preprečilo, da bi postal smrtna past za otroka.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Preden zavržete stari hladilnik za vino: odstranite vrata. Pustite police na mestu, tako da se otroci ne bodo zlahka povzpeli noter.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razkladajo napravo.

Splošna varnost

OPOZORILO - Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

✓ kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,

✓ Kmetije in stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,

✓ Okolja tipa nočitev z zajtrkom,

✓ Gostinstvo in podobne nemaloprodajne aplikacije.

OPOZORILO - Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili.

OPOZORILO - V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

OPOZORILO - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov

serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

OPOZORILO - Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali v vgrajeni konstrukciji naj ne bodo ovire in zagotovite, da zrak lahko kroži, še posebej, če je naprava namenjena za vgrajeno ali vgrajeno namestitev.
OPOZORILO - Za pospešitev postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

OPOZORILO - Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo in plin za pihanje izolacije sta vnetljiva. Pri odstranjevanju naprave to storite samo v pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo teh naprav je R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete vstavljati v omarico ali blizu nje, da bi se izognili požaru ali eksploziji.

Hladilna tekočina

Hladilni krog v napravi uporablja hladilni izobuten (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali nameščanju naprave pazite, da noben element hladilnega kroga ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: nevarnost požara

Če je krogotok hladilnega sredstva poškodovan:

✓ Izogibajte se odpiranju ognja in virov vžiga.

✓ Temeljito prezračite prostor, v katerem je naprava.

Nevarno je spreminjati specifikacije ali spreminjati ta izdelek na kakršen koli način. Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo kakršno koli odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne smete podaljševati. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.
- Prepričajte se, da vtič ni zmečkan ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
- Prepričajte se, da lahko dostopate do glavnega vtiča naprave.
- Ne vlecite glavnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je vtičnica ohlapna, ne vstavljajte vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne smete uporabljati brez notranje razsvetljave lamp pokrov.
- Klet se uporablja samo z napajanjem enofaznega izmeničnega toka 220 ~ 240V / 50Hz.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok. V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Vsakodnevna uporaba

- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte nobenih električnih naprav (električni aparati za sladoled, mešalniki itd.).
- Pri odklopu vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in ne vlecite kabla.
- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino plastičnih delov te naprave.
- Priporočila za shranjevanje naprave morajo biti strogo

se je držala. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.

- Prižigajte sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem stran od naprave, da naprave ne zažgete.
- Naprava je namenjena shranjevanju pijač v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili.
- Naprava je težka. Pri premikanju je treba paziti. Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Nikoli ne uporabljajte podnožja, predalov, vrat itd., da stojite na ali kot opore.
- Da bi preprečili padec predmetov in poškodbe ali poškodbe naprave, ne preobremenjujte stojal vrat in ne vnašajte hrane v napravo.

Pozor: čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočin, organskih topil ali abrazivnih snovi.
- Delov aparata nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo nevarnost požara ali eksplozije.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi

- Namenjen je izključno za shranjevanje vina.
- Ta hladilna naprava ni primerna za zamrzovanje živil.
- Hladilnik za vino je priporočljivo oblikovati pri 12 °C.
- Police, nameščene v tovarniškem načinu, so najučinkovitejša poraba energije za hladilne naprave.
- Izogibajte se lokaciji enote na vlažnih območjih.

- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (štedilnik, grelec, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. Ekstremno hladne ali vroče temperature okolja lahko povzročijo tudi nepravilno delovanje naprav.
- Hladilnik za vino priključite v ekskluzivno, pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico. V nobenem primeru ne odrežite ali odstranite tretjega (ozemljitvenega) zobca iz napajalnega kabla. Vsa vprašanja v zvezi z napajanjem in / ali ozemljitvijo je treba nasloviti na pooblaščenega električarja ali pooblaščeni servisni center za izdelke.
- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila iz tega priročnika.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključujte poškodovane naprave. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o morebitni škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 24 ur pred priključitvijo na električno napajanje, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Da se prepreči pregrevanje, je potrebno pravilno kroženje zraka. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte navedena priporočila za namestitev.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, kadar je to mogoče, zagotovite, da naprava ni v stiku s stenami ali vročim elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitev.
- Naprave ne smete namestiti blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plinskih obročev.
- Preverite, ali so električne vtičnice dostopne, ko je naprava nameščena.
- Ko namestite napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.

Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

✓ Namestite ga na ustrezno mesto (glejte »Navodila za namestitev«).

✓ Pustite vrata odprta čim manj časa.

✓ Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave redno čistite kondenzator (glejte »Vzdrževanje«).

✓ Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da se še vedno pravilno zapirajo. Če temu ni tako, se obrnite na poprodajno službo.

✓ Kombinacija polic je priporočljiva za čim učinkovitejšo porabo energije v hladilni enoti. Vsaka sprememba te ureditve lahko vpliva na porabo energije naprave.

✓ Termostat aparata je elektronski in omogoča nastavitev temperature med 5 in 20 stopinj.

Za shranjevanje vina je priporočljivo, da napravo nastavite na 12 stopinj.

To temperaturo je mogoče prilagoditi glede na vrsto shranjenega vina.

Nastavitev temperature nad 12 stopinj bo zmanjšala porabo energije naprave.

Nastavitev temperature pod 12 stopinj bo povečala porabo energije naprave. Nekateri modeli omogočajo nastavitev različnih temperaturnih ravni v isti kleti. Naprava zagotavlja, da se temperatura vzdržuje, dokler deluje in se uporablja v normalnih pogojih.

Na temperaturo v notranjosti naprave lahko vplivajo številni dejavniki: sobna temperatura, izpostavljenost soncu, število odprtin vrat in število shranjenih steklenic ... Rahle spremembe temperature so povsem normalne.

- Napravo mora popraviti akreditirani servisni center, pri čemer se uporablja samo originalni rezervni deli proizvajalca.

The appliance is designed for home use only. The manufacturer declines liability whatsoever in the case of other use.




R600a

Varnostna navodila

- Pozor - Ne ovirajte prezračevalnih rešetk na napravi. Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v konstrukciji za gradnjo naj ne bodo ovirane.
- Pozor - V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, ki vsebujejo vnetljivo pogonsko gorivo.
- Pozor - Ne poškodujte hladilnega tokokroga v napravi.
- Pozor - Hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in jih ne smete namestiti blizu virov vžiga (na primer električni kontakti, ki so izpostavljeni, ali odprti kontakti, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je navedena na identifikacijski ploščici elektroenergetske omarice.
- Pozor - Ne uporabljajte električne opreme v predelih naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

Ta naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.

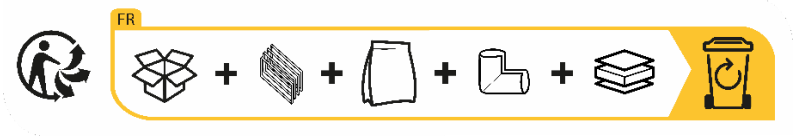


CE

EPREL

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, obiščite spletno zbirko podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s to hladilno napravo na voljo na bazi EPREL (Evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča, da si ogledate informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do podatkovne zbirke EPREL lahko dostopate tako, da skenirate kodo QR na energijski nalepki vaše naprave ali neposredno na: www.ec.europa.eu in poiščete referenco hladilnega aparata.


2. OPIS NAPRAVE

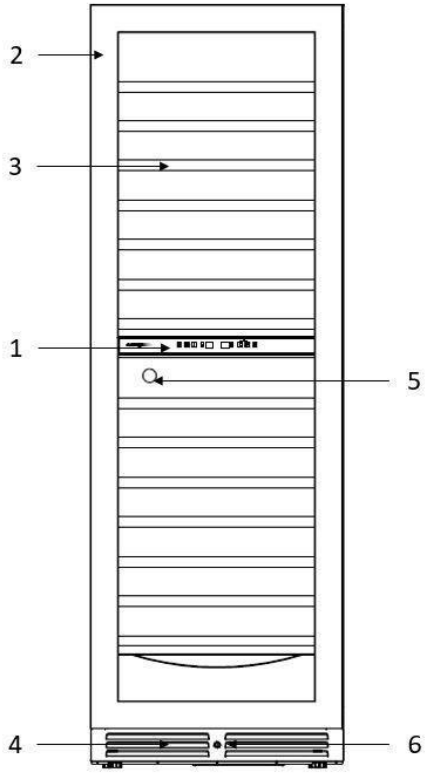

1) Nadzorna plošča
2) Steklena vrata
3) Polica
4) Podnožje
5) Filter za oglje
6) Ključavnica

3. TEHNIČNI PODATKI

Spodaj je primer tipske ploščice:

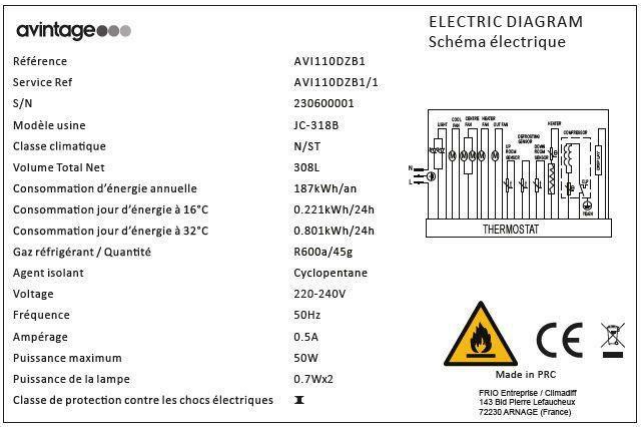

Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran naprave (odvisno od modela), vsebuje vse informacije, značilne za vašo napravo.

Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njegovo serijsko številko, da se boste lahko pozneje sklicevali nanjo (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).

Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti nobene pomoči.

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Preden napravo priključite na vir napajanja, jo pustite stati pokončno približno 24 ur. To bo zmanjšalo možnost okvare hladilnega sistema zaradi ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo z mehko krpo.
- Ko odstranjujete napravo, izberite pooblaščeno mesto za odstranjevanje.
- Za premikanje in namestitev naprave uporabite dve ali več ustrezno usposobljenih oseb. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb hrbta ali drugih poškodb.
- Hladilnik za vino postavite na položaj, ki je dovolj močan, da ga podpira, ko je popolnoma napolnjen. Če želite izravnati hladilnik za vino, prilagodite sprednjo izravnalno nogo na dnu hladilnika za vino.
- Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne blokirajte sprednjega izhoda zraka.

- Ni zasnovan za namestitev v pregovor ali klet.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ta vinska klet je namenjena za samostojno ali vgrajeno montažo.
- Klet priključite na eno vtičnico in pazite, da jo podpirate, tako da je vaša vinska klet popolnoma ravna (priporočljiva je uporaba libele). To bo preprečilo kakršno koli premikanje zaradi nestabilnosti, ki povzroča hrup in vibracije, ter zagotovilo, da se vrata popolnoma tesnijo.
- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- Ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Zato med prevozom nikoli ne poškodujte hladilne cevi.

Pozornost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom polic, ki lahko preprečuje kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino ostane prazen dlje časa, priporočamo, da napravo izklopite in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da lahko zrak kroži v omari, da se prepreči morebitna kondenzacija, plesen ali vonjave.

POZOR: napravo hranite stran od snovi, ki lahko povzročijo vžig.


Mejne vrednosti sobne temperature okolja

Ta naprava je zasnovana za delovanje pri temperaturah okolice, ki jih določa njen temperaturni razred, označen na tipski ploščici.

RAZRED	SIMBOL	RAZPON TEMPERATURE
Razširjena zmerna	SN	Od +10 do +32
Zmerno	N	Od +16 do +32
Subtropske	ST	Od +16 do +38
Tropskih	T	Od +16 do +43


Ta hladilna naprava je namenjena za uporabo pri sobni temperaturi od 16 °C do 38 °C

Vgradne inštalacijske risbe

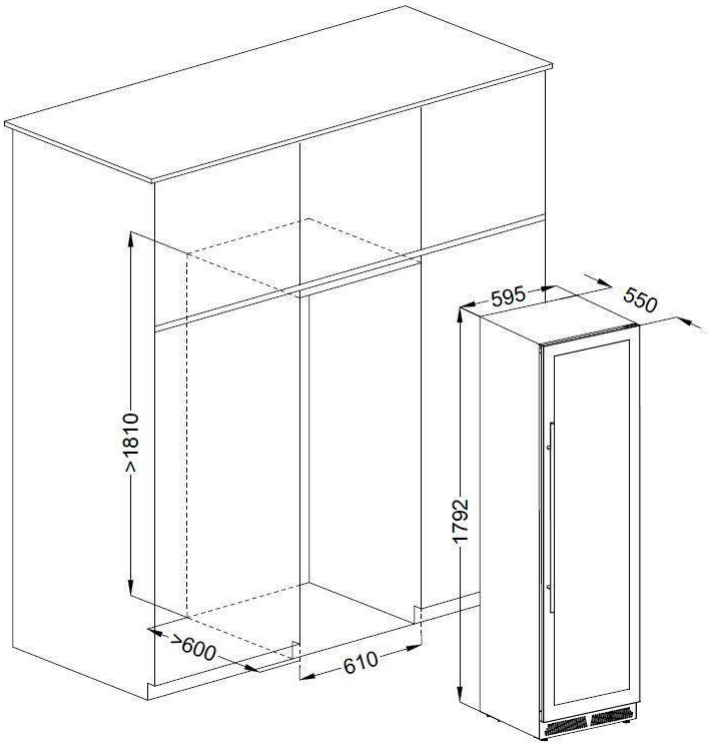


Namestitev ročaja

Vaš aparat ima zgornji ročaj. Če ga želite namestiti, ga preprosto privijte na vrata s priloženimi vijaki, kot je prikazano na spodnji sliki, pri čemer najprej odstranite tesnilo.

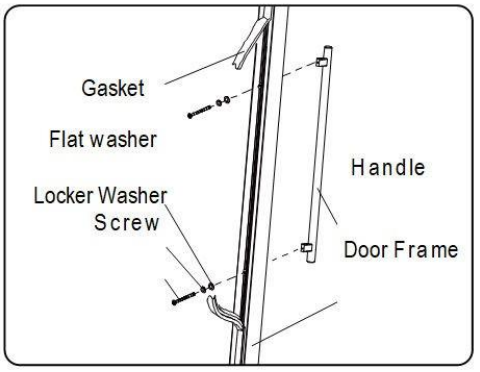

Vzvratna vožnja vrat

Vrata lahko zamenjate z leve in desne strani. Ni posebnih zahtev, vsa vrata se odprejo z leve strani. Če je potrebno odpreti z desne strani, glejte naslednja navodila.

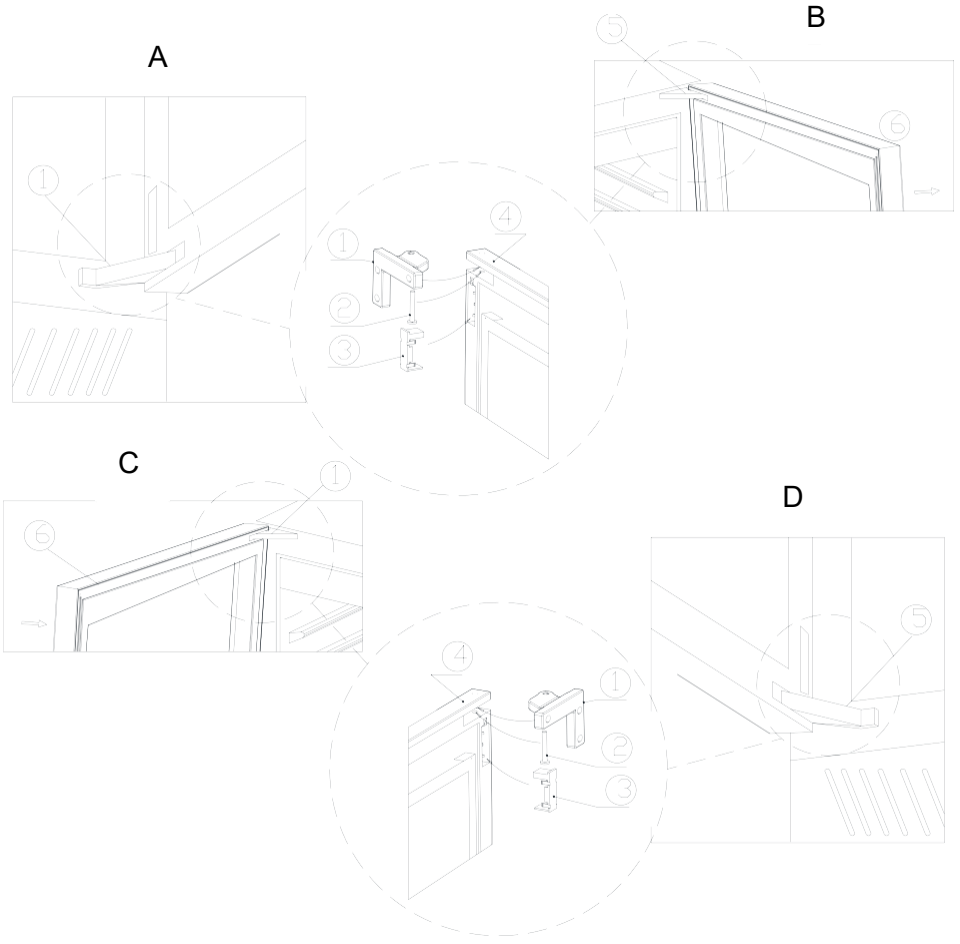

(1) Zgornji tečaj (2) Tečajna gred (3) Zaponka tečaja (4) Zgornji tečaj (5) Spodnji tečaj (6) Steklena vrata

1. Kot je prikazano na sliki A, z izvijačem z ravnim rezilom odprite zgornjo zanko tečaja (3), da vidite gred tečaja (2), nato pa z izvijačem z ravnim rezilom potegnite gred tečaja (2) in jo odstranite. Nato na enak način odvijte spodnji tečaj.

2. Kot je prikazano na sliki B, je način namestitve zgornjega dela vrat enak kot pri spodnjem delu.

3. Ko odstranite zgornji in spodnji del, povlecite vrata vzporedno z zunanjostjo. Vrata je mogoče odstraniti.

4. Odstranite steklena vrata, s šesterokotnim ključem odstranite tečaj zgornjih vrat in pritrdilne vijake s tečaja spodnjih vrat, nato pa odstranite tečaje zgornjih in spodnjih vrat.

5. Posebno pozornost posvetite temu:
1) Steklena vrata se zavrtijo za 180 stopinj, ki jih je treba namestiti, zaklepni kavelj in magnet za vrata pa se odstranijo in ponovno namestijo na drugo stran.
2) Hkrati se zamenjata tudi zgornji tečaj in spodnji tečaj. Zgornji desni tečaj je nadomeščen s spodnjim levim tečajem. Spodnji desni tečaj je nadomeščen z zgornjim levim tečajem. Postane spodnji tečaj vrat in postane zgornji tečaj vrat, ko se spodnji desni tečaj spremeni na levo stran;

6. Najprej namestite tečaj vrat, kot je prikazano na sliki C, nato pa namestite spodnji tečaj, kot je prikazano na sliki D.


7. Dvignite vrata, kot je prikazano na sliki D. Najprej vstavite spodnji tečaj v vogalno okovje, poravnajte pritrdilne luknje in vstavite gred tečaja (2) v odprtino tečaja. Nato pokrijte zanko tečaja (3). Namestitev spodnjega dela vrat je končana;

8. Namestite zgornji del vrat, kot je prikazano na sliki C, z enakim načinom kot spodnji del namestitvenih vrat. Na koncu je vrnitev vrat končana.

9. Namestite tečaj vrat Opomba: Pri nameščanju tečaja zgornjih vrat premaknite tečaj vrat na stran zunanjega ohišja in nato zavijte vijak. Ko so spodnja vrata nameščena, premaknite vijak znotraj zunanjega ohišja in privijte vijak, da preprečite, da bi vrata padla.

Spremenite položaj detektorja vrat

Če spremenite smer odpiranja vrat, je pomembno, da spremenite tudi položaj detektorja vrat:

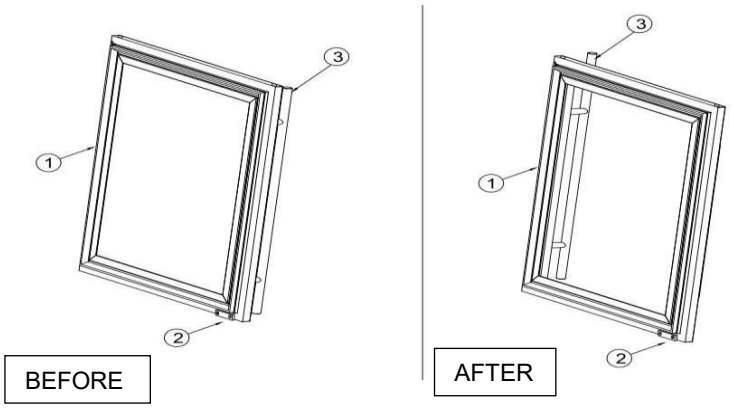


(1) vrata (2) magnet: detektor vrat (3) ročaj

5. NAVODILA ZA UPORABO

Priporočljivo je, da napravo namestite **na mesto, kjer je temperatura okolice med 16-38 °C.** Če je temperatura okolice nad ali pod priporočenimi temperaturami, lahko to vpliva na delovanje enote in morda ne bo mogoče doseči temperature med 5–12 °C/12–20 °C. Temperatura okolja vpliva na notranjo temperaturo in vlažnost vaše kleti. Za optimalno delovanje so nastavitve vaše kleti narejene za temperaturo okolja od 23 °C do 25 °C.

Nastavitev temperature

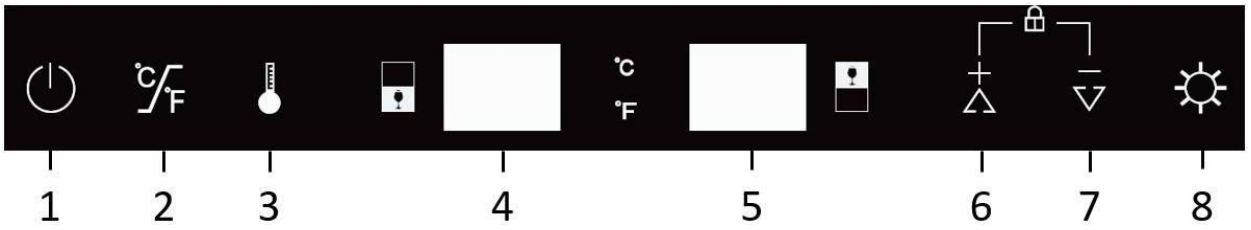

1. Gumb za vklop/izklop pritisnite 3 sekunde za vklop/izklop.

2. Pritisnite za izbiro enote temperature °C/°F.

3. Izbirna tipka predala (spodaj ali zgoraj).

4. Prikaz temperature v spodnjem predelu.

5. Prikaz temperature zgornjega predela.

6. Ključ za povečanje nastavljene temperature za 1 °C.

7. Tipka za znižanje nastavljene temperature za 1 °C.

6+7. Pritisnite 3-sekundne gumbe, da zaklenete ali odklenete nadzorno ploščo.

8.Tipka za vklop/izklop osvetlitve.

Izbira temperature

Hladilnik za vino ima dve temperaturni coni. Nastavitev temperature zgornjega območja je nastavljiva z razponom 5-12 °C, kar je idealno za shranjevanje penečih in belih vin. Nastavitev temperature spodnjega območja je nastavljiva v območju 12-20 °C, kar je idealno za shranjevanje belih in rdečih vin.

OPOMBA: temperaturo obeh območij lahko nastavite na 12 ° C in je uporabna hkrati. Za optimalno delovanje, ko je eno območje nastavljeno na 12 °C, predlagamo drugo nastavitev za drugo območje z najmanj 3 °C razliko (na primer: 5 °C zgoraj in 8 °C

nižje). Največja temperaturna razlika med obema oddelkoma je 10 °C. Vedno nastavite hladnejšo temperaturo v zgornjem predelu in toplejšo temperaturo v spodnjem predelu (na primer: 5 °C zgornje in 15 °C nižje).

- Če želite izbrati temperaturno območje, enkrat pritisnite (3), zgornje območje bo utripalo, (3) ponovno pritisnite tipko, da ga preklopite v spodnje območje. Nastavitev temperature je bilo mogoče nastaviti samo v stanju bliskavice na zaslonu.
- Lahko se dotaknete tipke "+" (6) in tipke "-" (7), da nastavite notranjo temperaturo za izbrano območje. Indikatorji stopinj se prikažejo v oknu zaslona, označenem za zgornjo in spodnjo cono.
- Ko je naprava prvič priključena , bodo LED odčitki pokazali prvotno nastavljeno temperaturo. Dotaknite se oznak "+" (6) in "-" (7) enkrat v vsakem predelku, da nastavite želeno temperaturo.

- Temperatura se bo povečala za 1 ° C ali 1 ° F, če se enkrat dotaknete oznake "+" (6), ali pa se bo temperatura
  zmanjšajte za 1 °C ali 1 °F, če se enkrat dotaknete oznake "-" (7).

Ko je temperatura okolice 25 °C in hladilnik za vino nima napolnjene steklenice, bo trajalo približno 12 minut, da se temperatura hladilnika za vino poveča s 5 °C na 12 °C. V istih okoliščinah bo trajalo približno 25 minut, da se temperatura hladilnika za vino zniža z 12 °C na 5 °C. Manj kot je temperaturni razpon, manj časa bo trajalo. Nastavitev temperature zgornje
območje mora biti nižje od nastavljene temperature spodnjega območja

Prikaz temperature

Prikaz prikaza pri nastavitvi. Za prikaz dejanske temperature pritisnite in držite gumba 3 in 6 za 5 sekund.

OPOMBA: pri prvi uporabi ali po uporabi vinske kleti po daljšem obdobju nedejavnosti notranja temperatura ne bo takoj nastavljena na zaslonu. Dejansko je treba počakati nekaj ur za prilagoditev temperature vinske kleti, da bi imeli homogeno temperaturo. Da bi se izognili prekomerni kondenzaciji, ko je temperatura okolice nad 28 °C, ne znižujte temperature pod 7 °C.

POMEMBNO: po odklopu, izklopu napajanja ali po izpadu električne energije je nujno počakati 5 minut, preden ga ponovno vklopite.

Temperaturni alarm

Vaš aparat je opremljen z vizualnim in zvočnim temperaturnim alarmom. Če se na zaslonu nadzorne plošče prikažeta kodi napak HH in LL, preverite, ali niste v teh situacijah:

- Vrata aparata niso pravilno zaprta
- Naprava je bila vklopljena v zadnjih 24 urah ali pa ste naenkrat dodali veliko količino steklenic. V tem primeru lahko traja dlje, da dosežete zahtevano temperaturo. Začetna temperatura okolja ali število steklenic, nameščenih v napravi, lahko vpliva na notranjo temperaturo.

Če temu ni tako, izklopite in izklopite napravo ter se obrnite na servisni oddelek s prikazano kodo.

Z alarmom

Če so vrata odprta več kot 60 sekund, se bo sprožil alarm. Enkrat pritisnite tipko I, da ustavite zvočni alarm, če vas hrup moti.

Notranja svetloba

Notranja osvetlitev omogoča enostaven ogled etiket vin in izboljša prikaz vaše zbirke. Če se dotaknete oznake (8) in jo držite  5 sekund, preklapljate med dvema načinoma delovanja

notranjih luči:

- Funkcionalni način (privzeto): luč se bo prižgala le, ko so vrata odprta, to je najbolj ekonomičen način
- Način predstavitve: lučka se bo vklopila/izklopila samo s kratkim dotikom svetlobne tipke (8).

6. OPREMA

Klimatski sistem

Po nasvetu strokovnjakov je idealna temperatura za shranjevanje vina okoli 12 °C, v oklepaju od 10 do 14 °C. Tega ne zamenjujte s temperaturo uporabe, ki se giblje med 5 in 20 °C, odvisno od specifične narave vina.

Še posebej pomembno je, da se izognete nenadnim spremembam temperature. Ta naprava, ki so jo oblikovali strokovnjaki za enofile, za razliko od preprostega hladilnika, upošteva občutljivost vin grand cru na nenadne spremembe temperature, tako da zagotavlja natančen nadzor konstantne **povprečne temperature**.

Antivibracijski sistem

Hladilni kompresor je opremljen s posebnimi blažilniki (tihi bloki), notranji prostor pa je izoliran od telesa z debelo plastjo poliuretanske pene. Te lastnosti preprečujejo prenos vibracij na vaša vina.

Anti-UV sistem


Svetloba pospešuje staranje vina. V naših kletih z masivnimi vrati so vaša vina naravno zaščitena, seveda pod pogojem, da se vrata ne odpirajo prepogosto. Ta model s steklenimi vrati je bil posebej obdelan in filtrira škodljive ultravijolične žarke, s čimer zagotavlja, da so vaša vina popolnoma zaščitena.

Odleditev

Vaš aparat je opremljen s samodejnim ciklom odmrzovanja. Ko se hladilni cikel konča, se hladilne površine naprave samodejno odmrznejo. Voda za odmrzovanje se usmerja v pladenj za izhlapevanje kondenzata, ki se nahaja na zadnji strani naprave v bližini kompresorja. Toplota, ki jo proizvaja kompresor, nato izhlapi kondenzate, zbrane v pladnju.

Police


- Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvlečete police za dodajanje ali odstranjevanje steklenic.
- Za lažji dostop do vsebine polic polico potisnite približno za tretjino. Police pa so opremljene z zapornikom, ki preprečuje izpadanje steklenic.
- Če želite odstraniti ali premestiti police, premaknite polico v položaj, kjer je zareza lesene police točno pod plastičnim stebrom in dvignite leseno polico. Prepričajte se, da jih zamenjate, ko polico vrnete nazaj.

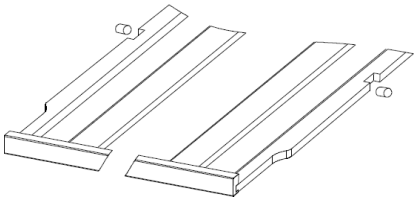

7. **NAKLADANJE**

Največje priporočene količine polnjenja steklenic so navedene kot smernice in so le okvirne; Zagotavljajo hitro oceno velikosti aparata (podobno kot zmogljivost hladilnika, izražena v litrih).


Ustrezajo testom, ki se izvajajo s standardno steklenico: standardni standardi za steklenice "75 cl lahke Bordeaux" uporabljajo geografsko poreklo vsake oblike steklenice (Bordeaux, Burgundija, Provansa itd.) in tip (tradicionalna, težka, lahka, piščal itd.), Vsaka s svojim premerom in višino. V resnici in v skrajnih primerih bi lahko shranili več steklenic, če bi enako vrsto steklenice zlagali brez uporabe polic, vendar raznolika klet obsega najrazličnejše steklenice in praktični vidik vsakodnevnega upravljanja kleti omejuje njeno zmogljivost. Zato boste verjetno napolnili napravo nekoliko manj od priporočenega maksimuma.

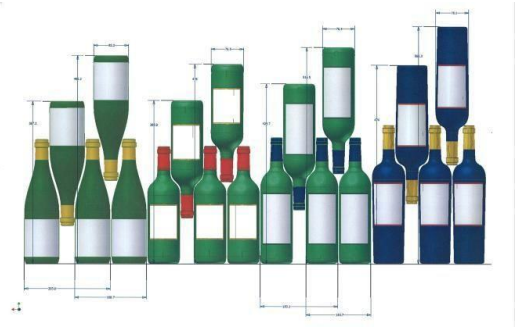

Vrste steklenic:

Tukaj vidimo 4 vrste steklenic vina po 75 cl: burgundske in bordoške steklenice vina različnih dimenzij. Obstaja veliko drugih vseh oblik in velikosti. Opazili boste razlike v shranjevanju, odvisno od višine steklenic, premera in izmenične metode.

Na primer, če je vinska klet napolnjena samo s steklenicami burgundskega vina, bo približno 30% manj steklenic od začetne količine, izračunane za steklenice Bordeaux.

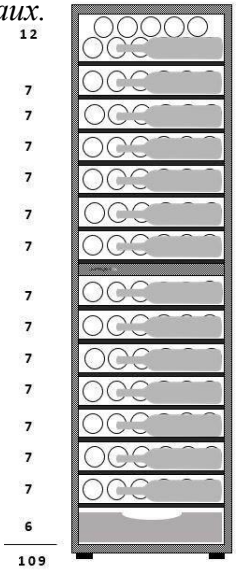

Napovedana zmogljivost

Napovedana zmogljivost je največja zmogljivost, izračunana z določenim številom polic, ki se razlikuje glede na model. Ta standard se izračuna s steklenicami 75cl tradicionalnega tipa Bordeaux. Vsaka druga vrsta steklenice in dodajanje polic bo znatno zmanjšala zmogljivost shranjevanja.
Spodaj je načrt nakladanja z največjo napovedano zmogljivostjo.
Kapaciteta vaše vinske kleti se meri po standardu EN62552.

Primeri temperatur serviranja

Mnenja se razlikujejo, tudi temperatura okolice, vendar se veliko ljudi strinja z naslednjim: Prestižna vina Bordeaux – Rdeče 16 – 17 °C

Prestižna burgundska vina – Rdeče	15 – 16 °C
Prestižne suhe bele letnike	14 – 16 °C
Lahka, mlada, sadna rdeča	11 – 12 °C
Provansalski roséji, primarna vina	10 – 12 °C
Suho belo in vin de pays rdeče	10 – 12 °C
Vin de pays belci	8 – 10 °C
Šampanjci	7 – 8 °C

Sladka vina	6 °C

8. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati), jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na tokokrogu.

Pred prvo uporabo aparata in redno nato priporočamo, da notranjost in zunanjost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplo, pomešano z nežnim čistilnim sredstvom. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši, preden ponovno priključite. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko je naprava prvič vklopljena, se lahko pojavi ostanek vonja. V tem primeru napravo prazne nekaj ur pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vse vonjave.

V primeru izpada električne energije

Večina izpadov električne energije je rešena v kratkem času. Izpad električne energije za 1 ali 2 uri ne bo vplival na temperaturo v vaši omari. Če želite zaščititi svoja vina med izpadom električne energije, se izogibajte čim večjemu odpiranju vrat. Med zelo dolgimi izpadi električne energije sprejmite potrebne ukrepe za zaščito vina.

- Če je naprava odklopljena ali če pride do izpada električne energije, morate pred ponovnim zagonom počakati tri do pet minut. Če poskusite znova zagnati pred tem časom, se bo kompresor ponovno zagnal šele po 3 do 5 minutah (če to zahteva temperatura).
- Pri prvem vklopu ali po daljšem izklopu je možno, da pri ponovnem zagonu izbrane in prikazane temperature niso enake. To je normalno. Trajalo bo nekaj ur, preden se stabilizirajo.

Čas počitnic

- **Kratke počitnice:** pustite hladilnik za vino delovati med počitnicami, krajšimi od treh tednov.
- **Dolge počitnice:** če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili rast vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zaprejte.

Premikanje hladilnika za vino

- Odstranite vse elemente.
- Varno prilepite vse ohlapne predmete (police) v napravi.
- Nastavljivo nogo obrnite navzgor do podnožja, da se izognete poškodbam.
- Zalepite vrata.
- Prepričajte se, da bo naprava med prevozom varna v pokončnem položaju. Prav tako zaščitite zunanjo napravo z odejo ali podobnim predmetom.

9. V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Preden se obrnete na poprodajni oddelek vašega prodajalca , preverite, ali:

- Naprava je pravilno priključena
- Izpad električne energije ni v teku
- Razčlenitev ni ena od tistih, ki so opisane v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga je odobrila blagovna znamka ali prodajalec. V vsakem primeru ga mora zamenjati usposobljeno osebje, da se izognemo tveganju poškodb.

ČE TI PREGLEDI NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA POPRODAJNIDOM VAŠEGA PRODAJALCA.

PREVIDNOST!

Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom napravo izključite iz električnega pogona.

10. REZERVNI DEL IN SAV

Estetski in funkcionalni rezervni deli v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) so na voljo strokovnim serviserjem in končnim uporabnikom za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od dajanja zadnje enote modela na trg. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (profesionalni dostop / zasebni dostop) sta na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslov FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE

Za druge funkcionalne rezervne dele, ki niso določeni v uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let. Vse vinske kleti FRIO imajo 1-letno garancijo na funkcionalne dele.

Uredba EU (EU) 2019/2019 in njene priloge so na voljo na evropskem spletišču eur-lex.europa.eu

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV


Z lahkoto lahko rešite številne pogoste težave s hladilnikom vina, s čimer prihranite stroške morebitnega servisnega klica. Preizkusite spodnje predloge in preverite, ali lahko odpravite težavo, preden pokličete serviserja.

PROBLEM	MOŽEN VZROK
Hladilnik za vino ne deluje	• *Ni priključen na napajanje* • *Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka*
Hladilnik za vino ni dovolj hladen	• *Preverite nastavitev nadzora temperature* • *Zunanje okolje bo morda zahtevalo višjo nastavitev* • *Vrata se prepogosto odprejo* • *Vrata niso popolnoma zaprta* • *Tesnilo vrat se ne tesni pravilno* • *Sobna temperatura je bolj vroča kot običajno*
Pogosto se vklopi in izklopi	• *V hladilnik za vino je bila dodana velika količina vsebine.* • *Vrata so prepogosto odprta* • *Vrata niso popolnoma zaprta* • *Nadzor temperature ni pravilno nastavljen* • *Tesnilo vrat se ne tesni pravilno*
Svetloba ne deluje	• *Ni priključen na napajanje* • *Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka* • *Žarnica je izgorela, obrnite se na poprodajni servis* • *Stikalo za luči je "OFF"*
Vibracije	□ *Preverite, ali je hladilnik za vino*

ravno	
	• *Ropotanje lahko izhaja iz pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno* • *Ko se vsak cikel konča, boste morda slišali grganje zvoki, ki jih povzroča pretok hladilnega sredstva v vašem hladilnik za vino*
Zdi se, da hladilnik za vino povzroča preveč hrupa	• *Krčenje in širjenje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje* • *Hladilnik za vino ni ravno*
Vrata se ne bodo pravilno zaprla	• *Hladilnik za vino ni ravno* • *Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena* • *Tesnilo je umazano* • *Police niso na svojem mestu*

LED zaslon za okvaro	• *Slaba kakovost prikaza* • *Vrednost temperature se ne prikaže* • *Obrnite se na poprodajni servis*
Ventilatorji ne delujejo več	*Obrnite se na poprodajni servis* • *Temperaturna sonda ne deluje*
« E1 » ali « E3 » » koda napake	• *Obrnite se na poprodajni servis*

Zamenjava luči

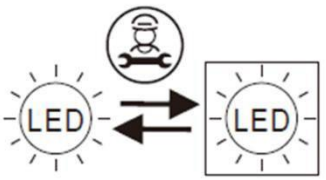

Ta naprava je sestavljena iz svetlečih diod (LED). Potrošnik ne more spremeniti te vrste diode. Življenjska doba teh LED diod običajno zadostuje, da ni treba spremeniti. Če pa so bile LED diode kljub vsej skrbnosti med izdelavo vaše vinske kleti pomanjkljive, se za kakršen koli poseg obrnite na poprodajni servis.



12. OKOLJE

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2019/290/ES o odpadkih

Električne in elektronska oprema (OEEO). Če zagotovite, da je ta izdelek pravilno odstranjen, boste pomoč preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko v nasprotnem primeru zaradi neustreznega ravnanja z odpadki s tem izdelkom.

Simbol na izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, Crossed Out Wheelie Bin, označuje, da te naprave ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba izročiti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme ali, če kupujete enakovreden izdelek, prodajalcu novega izdelka.

Uporabnik je odgovoren, da napravo ob koncu življenjske dobe odnese v ustrezen zbirni center. Selektivno in ustrezno zbiranje za recikliranje naprav, ki se ne uporabljajo več, ter njihovo odstranjevanje in uničenje na okolju prijazen način, pomaga preprečevati morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo izdelka.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

13. OPOZORILO

Ker nenehno izboljšujemo naše izdelke v korist naših strank, si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke blagovne znamke AVINTAGE ponujajo izključno izbrani prodajalci. Noben del teh navodil se ne sme šteti za dodatno zavarovanje.
FRIO ENTREPRISE ne odgovarja za napake ali tehnične ali uredniške pomanjkljivosti v tem dokumentu. Nezavezujoč dokument.