Slike in risbe v tem priročniku služijo le za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Deli programske opreme se spremenijo z nadgradnjo sistema.

Poiščite e-priročnik

Ta TV vsebuje navodila za uporabo in ima vdelan E-priročnik (**Nastavitve > Podpora > E-priročnik**).

Podprte funkcije E-priročnika		
Poišči	**Poskusite zdaj**	**Koda QR**
Najdite temo pomoči, ki jo iščete.	Pojdite neposredno na stran funkcije in jo preizkusite.	Optično preberite kodo, da odprete E-priročnik v svoji mobilni napravi.

Vsebina

Namestitev.....1
Videz in povezava 4
Daljinski upravljalnik 6
Tehnični podatki.....8
Drugi podatki 10

Seznam dodatkov

Televizorju so priloženi naslednji dodatki:

Uporabniški priročnik × 1 Osnovno stojalo × 2 Baterija AAA × 2 Daljinski upravljalnik × 1
Električni kabel × 1 Garancijska kartica × 1 Vijak × 6 (85") Vijak × 4 (43"/50"/55"/58"/65"/75")
Matica × 2 (za namestitev konzole za zidno montažo) (50"/55")
Matica × 4 (za namestitev konzole za zidno montažo) (65")

OPOMBA

- Dodatki se lahko pri različnih modelih, državah ali področjih razlikujejo od gornjega seznama; prosimo glejte dejansko vrečko z dodatki.

Pomembno obvestilo

Če je na začetku odstavka ta simbol ⚠, to pomeni, da vsebuje pomembna navodila, nasvete ali pogoje za nadaljnje nastavitve.

⚠ **Za lastno varnost in optimalno delovanje vašega televizorja morate pred kakršnimi koli namestitvenimi opravili prebrati varnostna navodila.**

Združljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami neodvisnih izdelovalcev ni zagotovljena. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgube med delovanjem zaradi uporabe ali povezovanja nezdružljivih naprav ali aplikacij.

Za snemanje in predvajanje vsebine prek te ali katere koli druge naprave boste morda potrebovali dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih tovrstnih pravic za zadevno vsebino. Vaša odgovornost je, da to ali katero koli drugo napravo uporabljate skladno z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Za več informacij o veljavnih zakonih in predpisih glejte omenjeno zakonodajo ali se obrnite na lastnika pravic vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

Preberite ta navodila
Upoštevajte vsa navodila
Upoštevajte vsa opozorila
Ta navodila shranite

CE UKCA

Vse pravice pridržane.

S tem Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je tip radijske opreme skladen z direktivo 2014/53/EU in s predpisi Radio Equipment Regulations 2017 ZK. Na naslednjem spletnem naslovu vstavite ime modela, da boste lahko prebrali celotno besedilo izjave o skladnosti: https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Glejte napisno tablico modela TV; poiščite model daljinskega upravljalnika Bluetooth na daljinskem upravljalniku ali v notranjosti pokrova daljinskega upravljalnika.

Pooblaščeni predstavnik - EU

Ime: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-poštni naslov: info@gorenje.com

Navodila o varnosti

Za zagotavljanje varne in pravilne uporabe te naprave vedno upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe, s katerimi se izognete nevarnim situacijam in poškodbam vaše naprave:

POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ

POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE HRBTNEGA DELA (ALI POKROVA). V NOTRANJOSTI NI NOBENIH SESTAVNIH DELOV, KI JIH LAHKO SERVISIRA UPORABNIK SAM. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA KVALIFICIRANE SERVISERJE.

Simbol strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja, da je v notranjosti izdelka prisotna nevarna neizolirana napetost z dovolj visoko jakostjo, da predstavlja nevarnost električnega udara.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje) v priročniku, ki je priložen napravi.

Predvidena uporaba in okoljski pogoji za ta televizor

Ta televizor je namenjen prikazovanju video in zvočnih signalov na namizju ali na steni, v domačem ali pisarniškem okolju. Ne smete ga uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali prahom. Garancija velja samo, če izdelek uporabljate po navodilih proizvajalca.

OPOZORILO

Visoka vlažnost in prah lahko privede do uhajanja energije v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- **Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali brizganju vode in v bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, skodelice itd. na ali preko naprave.**
- **Ne dotikajte se televizorja z mokrimi rokami.**
- **Ne izpostavljajte neposredno klimatski napravi in ne držite sveč ali drugega odprtega ognja v bližini televizorja.**

Če televizor prestavite iz hladnega v toplo okolje, ga morate pustiti izključenega vsaj eno uro, da se izmaknete kondenzaciji. Če se televizor uporablja zunaj, se prepričajte, da je zaščiten pred vlago.

Če opazite kaj nenavadnega, takoj izklopite napajalni kabel.

Prednostno uporabite gasilni aparat na CO_2 ali prah. Če takšni gasilni aparati niso dostopni, poskusite izolirati električno napajanje, preden gasite z vodo.

OPOZORILO

Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, lahko preprečimo z uporabo preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte le omarice ali stojala oziroma načine namestitve, ki jih priporoča proizvajalec TV-naprave.
- VEDNO uporabljajte le tako pohištvo, ki lahko varno podpira TV-napravo.
- VEDNO zagotovite, da TV-naprava ne pregreva okoliškega pohištva.
- VEDNO izobrazite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-napravo ali daljinski upravljalnik.
- VEDNO namestite vodnike in kable, ki so povezani na televizor, tako, da ni nevarnosti spotikanja, vlečenja ali prijemanja.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na visoko pohištvo (na primer, omare ali knjižne omarice) brez primernega zavarovanja tako pohištva, kot tudi TV-naprave na primerno podporo.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na tkanine ali druge materiale, postavljene med podporno pohištvo in televizor.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi privlačili otroke - na primer igrač ali daljinskih upravljalnikov, na televizor ali na pohištvo, na katerem je nameščen televizor.

Če se vaša obstoječa televizija obdrži in premika, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

■ **Premik/Prevoz**

Pred premikanjem televizorja izključite vse kable in premikajte samo v navpičnem položaju. Napravo primite za zgornji in spodnji rob okvirja.

- Ne pritiskajte na sprednjo ploščo televizorja. Za prenos večjih televizorjev bosta morda potrebni dve ali več osebi.

Če morate televizor odložiti za trenutek, položite napravo s celotno sprednjo površino na mehak material.

LED zaslon je narejen iz stekla in se lahko zlomi, če z njim ne ravnate pravilno. Pri nošenju naprave vedno nosite gumijaste rokavice. Če je LED zaslon poškodovan, lahko uide tekoči kristal. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo.

■ **Napajanje Oskrba**

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. Napravo vedno priključite na napajalnik s pravilno napetostjo in frekvenco, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Vtičnica mora biti lahko dostopna, tako da lahko napravo kadar koli izklopite. Naprava je aktivna tudi v stanju pripravljenosti, dokler je naprava priključena na vtičnico.

Priporočljivo je, da to napravo postavite v poseben tokokrog.

- Ne preobremenjujte vtičnic tako, da v isto vtičnico priključite preveč naprav. Preobremenjene vtičnice, podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.
- Ko prenehate gledati televizor, ga izklopite; v kolikor ga ne boste uporabljali dalj časa, ga odklopite iz omrežja.

Po izklopu naprave, ne vklopite ponovno znotraj 5 sekund. Prepogosto priklapljanje napajanja v kratkem času lahko povzroči nenormalno delovanje.

■ **Vtični in napajalni kabel**

- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ga ne ognete ali položite čez ostre robove, hodite po njem ali ga izpostavite kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udarec in požar.
- Pri odklapljanju izvlecite vtič, NE kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če ga povlečete.
- Napajalnega kabla ne postavljajte blizu visokotemperaturnega predmeta.
- Ne premikajte televizorja, če je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte kablov za napajanje, razen tistih, ki so priloženi tej napravi.
- GLAVNI vtič napajalnega kabla služi kot odklopna naprava; odklopna naprava in napajalna vtičnica morata biti lahko dostopna.

■ **Namestitev**

Preverite, da je lokacija primerna za breme teže televizorja. Postavite na ravno, trdno in vodoravno podlago. Pazite, da aparat ne visi čez rob podstavka, ko je nameščen v pohištvo ali nanj. Če se namešča na vozičku, bodite previdni pri premikanju, da preprečite prevrnitev enote.

- Televizor namestite na mesto, ki je stran od toplotnih virov (sonce, radiatorji, kamini), rož (nevarnost zaradi cvetnega prahu, prah, voda) in dvignjeno od tal (nevarnost udarcev, prah).
- Napravo postavite v običajen pokončni vodoravni položaj. Nikoli ga ne smete uporabljati navpično, ležeče ali viseče s stropa.

Pri namestitvi televizorja na steno upoštevajte navodila, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pazite, da televizorja ne namestite tako, da napajalne in signalne kable obesite na zadnjo stran televizorja.

■ **Prezračevanje zraka in visoke temperature**

Televizor namestite samo tam, kjer je dovolj prezračevanja, in poskrbite, da je na straneh vsaj 10 cm prostega prostora in 20 cm nad napravo za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko privedejo do požara ali zgodnje odpovedi nekaterih električnih komponent.

- Ne pokrivajte odprtin na vrhu, straneh ali dnu naprave z blago, papirjem ali drugimi materiali.
- Pazite, da se ne dotaknete prezračevalnih odprtin, saj se lahko močno segrejejo.
- V televizor ne odlagajte tujih predmetov skozi prezračevalne odprtine.

■ **Podstavek**

- Ne uporabljajte drugih podstavkov, ki niso priloženi tej napravi.
- Ne spreminjajte in ne uporabljajte podstavka, če se ta popači ali fizično poškoduje.
- Prepričajte se, da so vsi vijaki med namestitvijo varno priviti.
- Prepričajte se, da se televizor ne bo poškodoval, ko pritrdite stojalo.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo povzpeli na podstavek.
- Pritrdite ali odstranite podstavek z vsaj dvema osebama.

Preprečite vstop majhnih predmetov v napravo skozi prezračevalne odprtine. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, kar lahko povzroči požar.

Če kaj pride v napravo, takoj odklopite napajalnik in pokličite na podporo za stranke.

■ **LED zaslon**

Kljub temeljiti previdnosti pri izdelavi tega zaslona, ni mogoče 100% stoodstotno zagotoviti, da zaradi tehničnih razlogov ne bo prišlo do okvar podpikslov. V okviru garancije okvaro le-teh ni mogoče šteti za napako naprave. Ne vplivajo na delovanje in zanesljivost televizorja.

Da preprečite “zapečeno sliko”, ne prikazujte nepremične slike delj časa, namreč obstaja možnost, da kopija slike ostane v prikazu. Če je razmerje stranic dalj časa nastavljeno na 4:3, lahko na črnih območjih pride do zapečene slike. Garancija ne krije zapečene slike.

- Ne izvajajte močne sile ali udarca na zaslon.

Ne dotikajte se LED zaslona in se ga ne dotikajte dlje časa. To lahko povzroči nekatere začasne učinke izkrivljanja na zaslonu.

■ **Radijski valovi**

- Ne uporabljajte televizorja v zdravstvenih ustanovah ali na lokacijah z medicinsko opremo. Radijski valovi lahko motijo medicinsko opremo in povzročajo motnje delovanja.
- Ne uporabljajte televizorja v bližini samodejnih krmil, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi. Radijski valovi lahko motijo avtomatsko krmilno opremo in povzročajo motnje.

Če uporabljate srčni spodbujevalnik, naj bo od televizorja oddaljen najmanj 22 cm. Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnega spodbujevalnika.

■ **Vgrajeni brezžični LAN**

- Ne povezujte se z brezžičnimi omrežji, za katera nimate pravic za uporabo. Podatke, poslane in prejete prek radijskih valov, je mogoče prestreči in preveriti.

Vgrajeno brezžično omrežje LAN uporablja frekvenčna pasova 2,4 GHz ali 5 GHz. Televizor naj bo oddaljen od drugih naprav, kot so brezžične naprave LAN, mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in druge naprave, ki uporabljajo signal s frekvenco 2,4 GHz ali 5 GHz; tako preprečite nepravilno delovanje in počasen odziv, ki sta posledica motenj zaradi radijskega valovanja.

■ **Opozorilo za razplinjanje**

Novo pohištvo, preproga, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko kemikalijam omogočijo, da uidejo v zrak s pomočjo izhlapevanja. Ko ste prvič nastavili televizor in ga vklopili, boste v nekaj urah lahko opazili rahel vonj. To je zato, ker se nekatere komponente televizorja prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, v celoti ustrezajo okoljskim zahtevam in predpisom. Vaš televizor deluje dobro in hlapi zaradi odplinjanja se bodo sčasoma zmanjšali.

Nadzor

- Ne dovolite otrokom, da se brez nadzora igrajo blizu televizorja. Lahko pade, se odrine s tal ali potegne s površine stojala in nekoga poškoduje.
- Ne uporabljajte vklopljenega televizorja brez nadzora.

Glasnost

Glasna glasba in zvoki lahko povzročijo nepopravljivo škodo ušesom. Izogibajte se preveliki glasnosti, zlasti pri daljših obdobjih in pri uporabi slušalk.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, izključite glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

Nevihte

Med nevihto odklopite vtič in vse povezane antenske kable s televizorja. Prenapetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje televizor prek antenskega sistema in vtičnice.

Dolga odsotnost

Dokler je vtič priključen na vtičnico, televizor porabi energijo tudi v stanju pripravljenosti. Vtič in vsi povezani antenski kabli morajo biti med daljšo odsotnostjo izključeni.

Čiščenje in vzdrževanje

POZOR:

Pred čiščenjem televizorja, ga izključite iz električnega omrežja.

Ko ste televizor izklopili in odklopili iz omrežja, očistite zaslon z mehko in suho krpo. Izogibajte se uporabi čistilnih sredstev za steklo in drugih gospodinjskih čistilnih sredstev. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površine ne izpostavljajte repelentom, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem proti insektom. To lahko vpliva na kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na televizor. Tekočina v televizorju lahko povzroči okvare izdelka.
- Površina zaslona je obdelana in se zlahka poškoduje. Pazite, da ga ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Prav tako redno obrišite vtič s suho krpo.

Servis/Popravilo

Nikoli ne odstranjujte pokrova/hrbtne strani televizorja; ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki sami. Vse vzdrževanje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

Pakiranje

Materiale in plastične vrečke proti vlagi hranite izven dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo hlajenje, zaščitni material proti vlagi pa je škodljiv pri zaužitju. Če se pomotoma pogoltnejo, prisilite bolnika da bruha in obiščite najbližjo bolnišnico.

Modifikacije

Ne poskušajte na noben način modificirati tega izdelka. Nepooblaščena sprememba lahko razveljavi garancijo te naprave, povzroči električni udar in požar.

Baterije za Daljinski Upravljalnik

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte tekočinam. Redno preverjajte stanje baterij, da preprečite korozijo kontaktov.
- Nepravilna namestitev lahko povzroči uhajanje akumulatorja, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Baterij ne zažigajte in jih ne lomite.
- Pravilno odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte izjemni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Ozemljitev Zunanje Antene

Če se uporablja zunanja antena, zagotovite, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi trki in vgrajenimi statičnimi naboji.

Zavrzitev

Glejte poglavje o recikliranju.



Izmenična napetost: ta simbol kaže, da je nazivna napetost, ki je označena s tem simbolom, izmenična napetost.



Izdelek razreda II: ta simbol pomeni, da ne potrebuje varnostne povezave zaščitne zemlje (ozemljitve).

Namestitev

POZOR

- Pred namestitvijo stojala ali stenskih nosilcev se prepričajte, da ste odklopili električni kabel za izmenično napajanje.
- Ekran vašega TV je občutljiv. Pazite, da zaslona TV ne opraskajo ali poškodujejo trdi predmeti ali pritisk.
- Po končani namestiti pred odstranitvijo zaščitne folije - če ta obstaja - preverite, da je TV varno postavljen na podlago ali trdno pritrjen na zidni nosilec.


Nameščanje stojala

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:


43"/50"/55"/58"/65"/75"

1. Previdno položite TV z zaslonom navzdol (za modele 43"/50"/55"/65"/75") ali z zaslonom navzgor (za model 58") na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe TV-ja ali praske na zaslonu.
2. Odstranite 2 stojali iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
3. S pomočjo 4 priloženih vijakov trdno pritrdite osnovno stojalo na TV.


43"

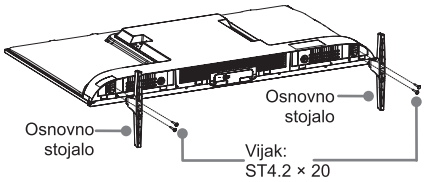


50"/55"/65"

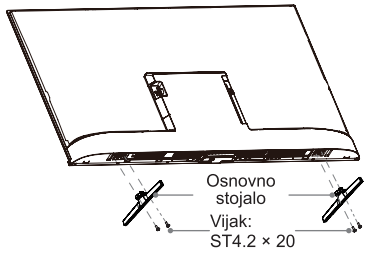

58"

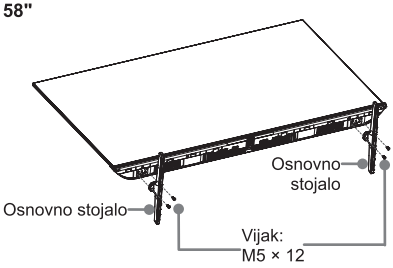


75"

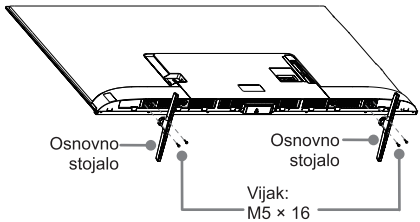


85"

POZOR: Pri nameščanju osnovnega stojala dosledno upoštevajte navodila. Za namestitev sta potrebni najmanj dve osebi.


1. Odprite embalažo v skladu z navodili za razpakiranje. Po odstranitvi osnovnih stojal vzemite zgornjo blazino, levo in desno stransko blazino ter zgornjo blazino za zaslon. Poravnajte levo in desno stransko blazino z utori na zgornji blazini, da med namestitvijo ne pride do motenj pri postavitvi stojala. Zgornjo blazino za zaslon položite nad zgornjo blazino in stranski blazini, kot je prikazano na sliki.

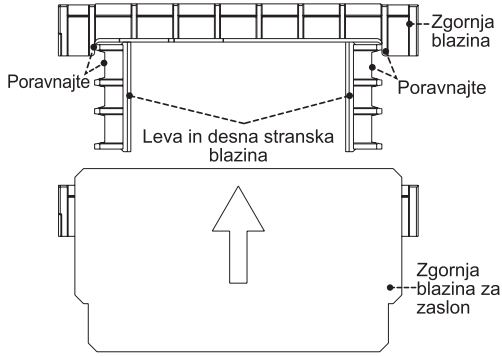

2. Dve osebi naj stojita na levi in desni strani TV-ja. Vsaka oseba naj z eno roko drži zadnji del TV-ja, z drugo pa spodnji del škatle. Položite TV z zaslonom navzgor na blazino in zagotovite, da zadnji del TV-ja stoji ob zgornji blazini za zaslon. Ko je TV stabilen, previdno odstranite spodnji del škatle, kot je prikazano na sliki.

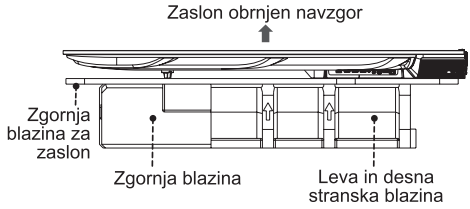

3. Vstavite stojalo v odprtine na spodnji strani TV-ja, dokler se varno ne zaskoči. S priloženimi vijaki iz vrečke za dodatke privijte stojalo. Ko je namestitev zaključena, previdno postavite TV v pokončen položaj.

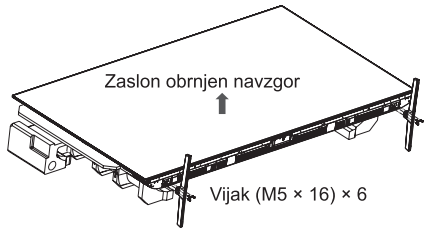



Nameščanje stenskega nosilca

Preden začnete z montažo zidnega nosilca po navodilih proizvajalca, opravite naslednje:


1. Položite TV na čisto, varno in mehko podloženo površino.
2. Odstranite stojalo TV, če ste ga že namestili.
3. Iz vrečke s sestavnimi deli vzemite matici in ju pritrdite v izvrtine na hrbtnem pokrovu (glejte Sliko 1). (le za 50"/55"/65")
4. Med TV in konzolo vstavite podložke (niso priložene, glejte Sliko 2).


50"/55"

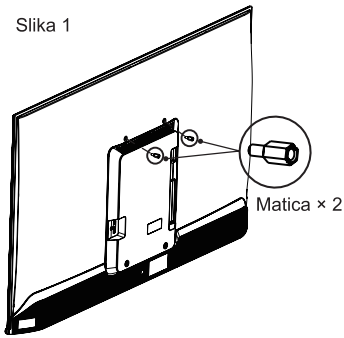

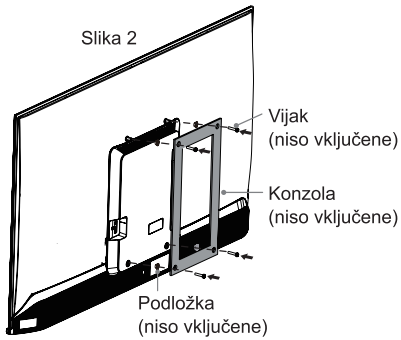

65"

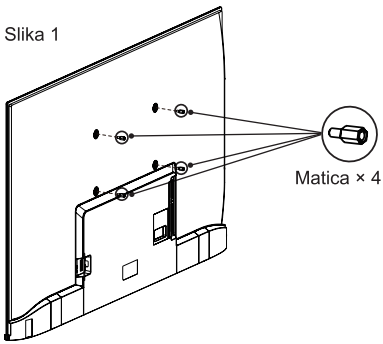

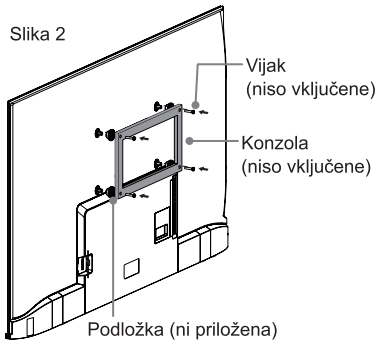


POZOR


Pri montaži TV na steno upoštevajte navodila, ki so priložena konzoli za zidno montažo. Pri nepravilni montaži lahko TV pade in povzroči škodo na opremi in poškodbe oseb.

- Med TV in konzolo namestite podložke.
- Standardne mere so prikazane spodaj.

Vzorec izvrtin za zidno montažo (mm)	200 × 300 (43"/58"/75") 200 × 400 (50"/55") 400 × 200 (65") 500 × 400 (85")
Velikost vijakov stenskega nosilca	M6
Število vijakov za zidno montažo	4

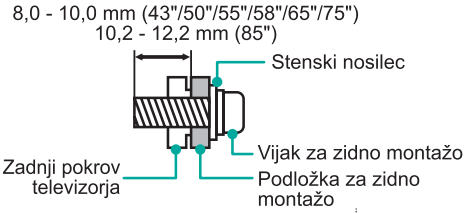

- Ne priporočamo, da TV obesite na poševno steno, in ko TV nameščate na steno, pazite, da bo vzporeden s steno in ne bo nagnjen naprej.

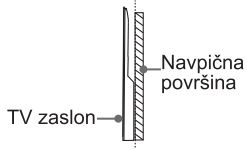


OPOMBE


- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca.
- Konzola za zidno montažo je možnost po izbiri; vaša naprava morda nima konzole za zidno montažo. Prosimo, glejte dejansko priložene dodatke.

Videz in povezava


43"/50"/55"/65"

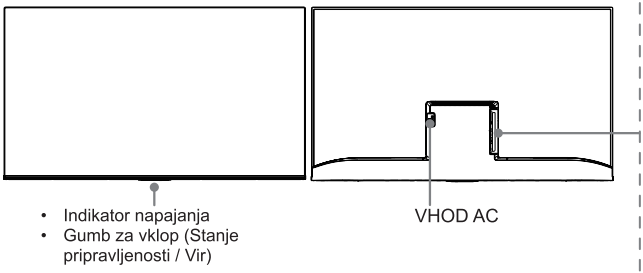


58"

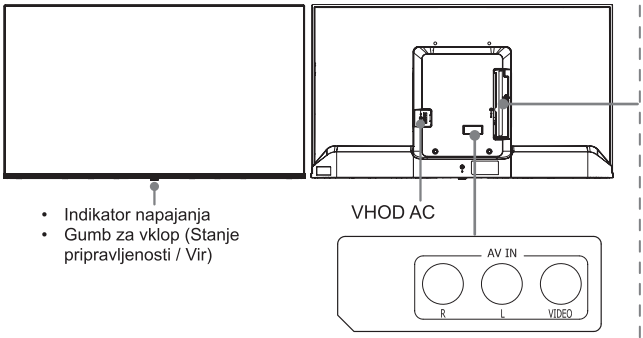

75"/85"

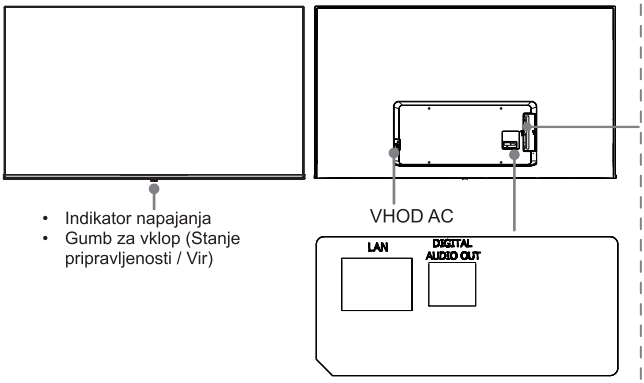

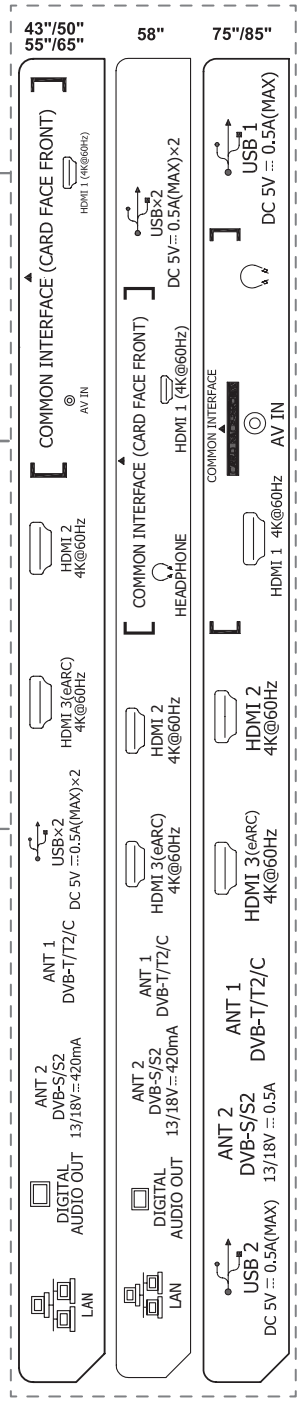

OPOMBE

- Za velikosti 43"/50"/55"/58"/65": Vtičnica ANT2 omogoča napajanje satelitske antene (13/18 V, maks. 420 mA).
  Za velikosti 75"/85": Vtičnica ANT2 omogoča napajanje satelitske antene (13/18 V, maks. 0,5 A).
- Po vklopu televizorja traja nekaj sekund, da se naložijo programi. Za tem televizorja ne izklopite prehitro, saj lahko to privede do njegovega nenormalnega delovanja.
- Slika je le informativna.

Element	*Opis*
Indikator napajanja	V stanju pripravljenosti je lučka bela.
Gumb za vklop (Stanje pripravljenosti / Vir)	Pritisnite tipko, da vklopite TV. Ponovno pritisnite tipko, da prikažete nadzorni meni in pomikate fokus med različnimi vhodi. Na dolgo pritisnite tipko, da opravite izbiro.
ANT (DVB-T/T2/C)	Povežite zunanjo anteno VHF/UHF ali kabel.
ANT (DVB-S/S2)	Povežite zunanjo satelitsko anteno.
HDMI	Povežite HDMI kabel z zunanje naprave.
HDMI (eARC)	Povežite HDMI kabel z zunanjim digitalnim avdio sistemom. Upoštevajte, da deluje samo, če je TV povezan z avdio sprejemnikom, ki podpira funkcijo eARC.
AV IN	Povežite kompozitni video kabel in levi/desni avdio kabel z zunanje AV naprave.
USB	Povežite USB napravo za ogled fotografij, poslušanje glasbe ali ogled filmov. **Opombe:** • Pri priklopu trdega diska ali USB razdelilnika vedno priključite napajalnik povezane naprave na napajanje. Naprave USB 1.1 ali USB 2.0, ki zahtevajo več kot 500 mA ali 5 V, morda ne bodo podprte. Največji podprti tok za naprave USB 3.0 je 1 A (samo pri določenih modelih). Prekoračitev največjega podprtega toka lahko povzroči poškodbe ali izgubo podatkov. • Nekateri digitalni fotoaparati morda niso združljivi s TV-jem.
DIGITAL AUDIO OUT	Povežite optični kabel z zunanjim digitalnim avdio sistemom.
LAN	Povežite Ethernet kabel za dostop do interneta.
COMMON INTERFACE	Vstavite modul CI+, da si ogledate kodirane storitve, kot so pay-TV ali nekateri HD kanali. **Opombe:** • Modula za skupni dostop ne vstavite ali odstranite večkrat zaporedno, saj lahko s tem poškodujete vmesnik in povzročite okvare v delovanju. • Modul CI+ in kartico vam mora posredovati ponudnik storitev kanalov, ki jih želite gledati. • Modul CI+ ni podprt v določenih državah in regijah.
HEADPHONE (58"/75"/85")	Povežite slušalke, da poslušate zvok iz TV. **Opomba:** Pretiran zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

OPOMBE

- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanjo opremo, iz stenske vtičnice izvlecite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.
- Položaj in imena vrat na TV se lahko razlikujejo glede na model TV, vsi modeli pa nimajo enakih vrat.

Daljinski upravljalnik

Gumbi na daljinskem upravljalniku

GUMB	*OPIS*
⏻	Vklop / Stanje pripravljenosti
⏏	Izberite vhodne vire
Številčni gumbi	Izbira kanala ali vhodne številke
Štirje barvni gumbi	Tipke posebnih funkcij
GUIDE	Prikaz elektronskega vodnika po kanalih. Za modele z gumbom GUIDE (CH.LIST) pritisnite gumb na dolgo, da bo uporabljen kot gumb CH.LIST
CH.LIST	Prikaz seznama kanalov na zaslonu
⏯	Gumbi za predvajanje
☰	Pritisk za vstop v meni
◎ (^ / v / < / >)	Smerna ploščica (gor/dol/levo/desno); med gledanjem TV pritisnite gumb Levo ali Desno, da prikažete podatke o trenutnem programu
OK	Potrditveni gumb
⮌	V meniju ali aplikaciji se vrnite na prejšnje mesto; pri nekaterih modelih lahko z dolgim pritiskom uporabite gumb kot EXIT (*izhod iz menija ali izhod iz aplikacije*)
⌂	Prikaz domačega zaslona
VOL	Glasnost (gor/dol)
CH	Kanal (gor/dol)
🔇	Utišanje ali obnovitev zvoka televizorja. Za modele z gumbom (SUBTITLE) pritisnite gumb na dolgo, da bo uporabljen kot gumb SUBTITLE
EXIT	Izhod iz menija ali aplikacije
🎙	Aktiviranje mikrofona
INFO	Prikaže trenutne informacije o programu. Za modele z gumbom (TEXT) pritisnite gumb na dolgo, da bo uporabljen kot gumb TEXT
SUBTITLE/SUB.	Vklopi ali izklopi podnapise. Pri nekaterih modelih ga lahko z dolgim pritiskom uporabite kot gumb AD (*za izbiro načina AD*)
AD	Izberite način AD (na voljo samo v določenih državah/regijah/modelih)
Gumbi aplikacij	Hitri dostopni gumbi za APLIKACIJO
TEXT	Vklop/izklop funkcije teleteksta. Za modele z gumbom (INFO) pritisnite gumb na dolgo, da bo uporabljen kot gumb INFO
123	Izbira kanala ali vhodne številke Tipke posebnih funkcij
HomeOS	Odprite okolje HomeOS
AI	Aktivirajte pomočnika AI. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh primerih
♡+	Ta gumb po meri omogoča hiter dostop do uporabniško določene funkcije
🔍	Hiter dostop do iskanja

OPOMBE

- Priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.
- Tukaj navedeni gumbi so samo za referenco. Vaš dejanski daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model, državo ali regijo.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Hrbtni pokrov potisnite, da odprete prostor za baterije v daljinskem upravljalniku.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Pazite, da pola baterij (+) in (-) ustrezata priključnima poloma (+) in (-), označenima na sedežu baterij.
3. Prostor za baterije pokrijte s pokrovom.

OPOMBE

- Baterije odvrzite na določeno mesto za odlaganje.
- Ne mešajte vrst baterij ali rabljenih baterij z novimi.
- Takoj odstranite izpraznjene baterije, da preprečite uhajanje kisline iz baterij v predal za baterije.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterijske kemikalije lahko povzročijo izpuščaj. Če baterije puščajo, očistite prostor za baterije s krpo. Če kemikalije pridejo v stik z vašo kožo, se takoj umijte.
- Nevarnost požara ali eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika (le za daljinski upravljalnik Bluetooth)


Po vklopu seznanite daljinski upravljalnik s TV. Držite daljinski upravljalnik na oddaljenosti do 3 m od TV. Za seznanjanje pritisnite katero koli tipko (razen tipke vklopa ali mikrofona).

OPOMBE

- V posebnih primerih pritisnite in držite tipko [☰], da začnete seznanjanje.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, je to morda zaradi motenj. Poskusite odstraniti vzrok motnje in napravi seznanite ponovno.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, ko so baterije polne, odstranite baterije iz upravljalnika, pritisnite katero koli tipko za 1~2 sekundi in baterije ponovno vložite. Daljinski upravljalnik bo zatem deloval normalno.
- Daljinskega upravljalnika ni mogoče seznaniti s TV, ko je ta v stanju pripravljenosti.

Delovno območje daljinskega upravljalnika

1. Daljinski upravljalnik lahko deluje na razdalji do 8 metrov pred TV-sprejemnikom.
2. Kot daljinskega upravljalnika: ko je oddaljeno tipalo oddaljeno 6 m, je nadziran kot v vodoravni smeri znotraj ±30°, v navpični smeri pa znotraj ±15°.
3. Delovna razdalja je lahko različna glede na osvetlitev v sobi.

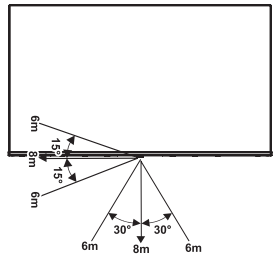

Odlaganje enote

Izdelka ni dovoljeno poškodovati, razstavljati ali odlagati med komunalne odpadke.
Treba ga je primerno zapakirati in predati pooblaščenemu centru za ravnanje z odpadki.

Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		***43"***	***50"***
Mere (Š × V × G)	**Brez stojala**	37,9 × 22,1 × 3,1 palca (963 × 562 × 79 mm)	43,7 × 25,6 × 2,8 palca (1111 × 650 × 71 mm)
	S stojalom	37,9 × 24,1 × 9,4 palca (963 × 612 × 238 mm)	43,7 × 27,7 × 9,7 palca (1111 × 703 × 247 mm)
Teža	**Brez stojala**	13,0 lbs (5,9 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
	S stojalom	13,5 lbs (6,1 kg)	18,1 lbs (8,2 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		108 cm	126 cm
Jakost zvoka		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Gostota moči pri delovanju		0,020 W/cm²	0,017 W/cm²
Element		***55"***	***58"***
Mere (Š × V × G)	**Brez stojala**	48,3 × 28,1 × 2,7 palca (1226 × 714 × 69 mm)	51,0 × 29,8 × 3,2 palca (1295 × 756 × 81 mm)
	S stojalom	48,3 × 29,5 × 11,7 palca (1226 × 750 × 298 mm)	51,0 × 31,1 × 11,7 palca (1295 × 791 × 298 mm)
Teža	**Brez stojala**	20,5 lbs (9,3 kg)	25,8 lbs (11,7 kg)
	S stojalom	20,9 lbs (9,5 kg)	26,2 lbs (11,9 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		139 cm	146 cm
Jakost zvoka		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Gostota moči pri delovanju		0,015 W/cm²	0,018 W/cm²
Element		***65"***	***75"***
Mere (Š × V × G)	**Brez stojala**	56,9 × 33,0 × 2,8 palca (1445 × 837 × 70 mm)	65,7 × 37,7 × 3,0 palca (1668 × 957 × 77 mm)
	S stojalom	56,9 × 34,4 × 11,7 palca (1445 × 874 × 298 mm)	65,7 × 39,5 × 14,2 palca (1668 × 1003 × 360 mm)
Teža	**Brez stojala**	27,8 lbs (12,6 kg)	40,8 lbs (18,5 kg)
	S stojalom	28,2 lbs (12,8 kg)	41,4 lbs (18,8 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		164 cm	189 cm
Jakost zvoka		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Gostota moči pri delovanju		0,013 W/cm²	0,015 W/cm²
Element		***85"***	
Mere (Š × V × G)	**Brez stojala**	74,4 × 42,8 × 3,0 palca (1890 × 1087 × 75 mm)	
	S stojalom	74,4 × 44,7 × 3,0 palca (1890 × 1135 × 430 mm)	
Teža	**Brez stojala**	59,3 lbs (26,9 kg)	
	S stojalom	61,3 lbs (27,8 kg)	
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		215 cm	
Jakost zvoka		15 W + 15 W	
Gostota moči pri delovanju		0,013 W/cm²	

Poraba v stanju pripravljenosti, povezano v omrežje		≤ 2,0 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W
Električna poraba		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.
Električno napajanje		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.
Ločljivost zaslona		3840 × 2160
Sprejemni sistemi	**Analogno**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalno	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN	**Frekvenčno območje**	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (pas DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (pas DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (izven EU) 14 dBm
	Standardi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Tehnični podatki modula Bluetooth	**Frekvenčno območje**	2,4 - 2,4835 GHz
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, Razred 1, 6 dBm
Okoljski pogoji		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% relativna Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
HDMI vhod		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)

Drugi podatki

Recikliranje/licence
Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)
Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži nakazuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odložite na označenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste pomagali ohranjati naravne vire in zagotavljati, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več podatkov o zbirnih mestih za reciklažo se obrnite na lokalno mestno pisarno, vašo komunalno službo ali trgovino, v kateri ste kupili napravo.

Baterije



Skladno z Direktivo o baterijah baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Baterije odložite v zbirni zabojnik v trgovinah, ki se uporablja specifično za ta namen.

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)
Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in škodljivih snovi, ki jih je težko reciklirati.
S tem omogočimo preprosto recikliranje električne in elektronske opreme (EEE) in varujemo okolje.
Snovi, uporabljene v tej napravi, so skladne z direktivo RoHS.



Izrazi HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

za velikosti 43"/50"/55"/65"/75"/85"



Izdelano po licenci DTS, Inc. in/ali podružnic. Za informacije o patentih glejte https://xperi.com/dts-patents/. DTS, logotip DTS, DTS:X in logotip DTS:X so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in/ali drugih državah. © DTS, Inc. in/ali podružnice. Vse pravice pridržane.

za velikost 58"



ZA PATENTE DTS GLEJTE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. IZDELANO PO LICENCI DTS, INC. IN PODRUŽNICE. DTS, DTS:X IN LOGOTIP DTS:X SO REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE ALI BLAGOVNE ZNAMKE PODJETJA DTS, INC. IN NJEGOVIH PODRUŽNIC V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE IN/ALI DRUGIH DRŽAVAH. © DTS, INC. IN PODRUŽNICE. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

za velikost 58"



Oznake Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojni D so blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno gradivo. Avtorske pravice © 2012-2024 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

za velikosti 43"/50"/55"/65"/75"/85"



Oznake Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojni D so blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je blagovna znamka družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno gradivo. Avtorske pravice © 2012-2024 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.