



DD-235E W
DD-235E S
DD-235E X

SLO

Navodila za uporabo



Vsebina

■ Varnostna opozorila

- Pomen varnostnih oznak in opozoril
- Opozorila o električni povezavi
- Opozorila, povezana z uporabo naprave
- Opozorila glede lokacije naprave
- Opozorila v zvezi s staro napravo
- Opozorila v zvezi s transportom

■ Uporaba hladilnika

- Glavni deli in funkcije
- Termostat
- Vklop

■ Vzdrževanje hladilnika

- Čiščenje
- Odtajanje
- Izklop

■ Pogosto zastavljena vprašanja in težave

■ Spreminjanje smeri odpiranja vrat

■ Odstranjevanje izrabljenih naprav, izjava EU o skladnosti

Spoštovani:

Hvala za nakup tega hladilnika. Da bi zagotovili najboljšo učinkovitost in v celoti izkoristili vse razpoložljive funkcije naprave, natančno preberite ta navodila.

Odstranite embalažo v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi.

Ko odstranite star hladilnik z zamrzovalnikom, se za varno in ekološko odstranitev naprave obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov.

To napravo je dovoljeno uporabljati samo za hrambo hrane in hlajenje pijač. Uporaba naprave za druge namene ni priporočljiva in proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo povzročila nepravilna uporaba.

Pred montažo in priključitvijo hladilnika natančno preberite ta navodila. Proizvajalec ni odgovoren za nepravilno uporabo naprave.

Strogo upoštevajte navodila v tem priročniku. Navodila vedno postavite na dobro znano in varno mesto in jih shranite za primer dodatne uporabe.

Varnostna opozorila

Pomen varnostnih znakov



Znak
Prepovedi

Ta oznaka pomeni prepoved določene dejavnosti. Če tega ne upoštevate, lahko pride do poškodb izdelka ali ogrozi osebno varnost uporabnika.



Opozorilni
znak

Ta znak označuje navodila, ki jih je treba upoštevati in jim strogo slediti. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe izdelka ali ogrozi osebno varnost uporabnika.



Znak
pozornosti

Ta znak pomeni, da morate biti pozorni na določeno dejanje. Te previdnostne ukrepe je treba upoštevati, ker lahko njihovo neupoštevanje povzroči poškodbe ali škodo na napravi.





POZOR:

- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali če so dobile navodila za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti do 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom odgovorne osebe ali če so jim bila predana navodila za varno uporabo naprave in če se zavedajo potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša uporaba naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo dajati in odstranjevati samo hrano iz naprave.
- Otroci lahko čistijo ali vzdržujejo napravo le, če so pod nadzorom.
- Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene, kot so:
 - Kuhinja za delavce v trgovinah, pisarnah in drugih delavnih prostorih.
 - Gostinski objekti, kot so sobe v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objekti.

- »Bed and breakfast" (nočitev z zajtrkom), namestitveni prostori
- Catering in podobne storitve dajanja v najem.

Opozorila o električni povezavi

- Ne vlecite za napajalni kabel, ko odklopite vtič iz vtičnice. Prosimo trdno držite vtič in ga izvlecite iz vtičnice.
- Nikoli ne odklopite / vklopite napajalnega kabla z mokrimi ali vlažnimi rokami, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.
- Za zagotovitev varnosti uporabe pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne uporabljajte naprave, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana.
- Zagotovite, da sta napajalni kabel in vtičnica vedno na voljo.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, mora v primeru poškodbe napajalnega kabla, kabel zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali druga pooblaščenca oseba.
- Vaša naprava ima ozemljen vtič, ki je povezan z ozemljenim napajalnim kablom. Ta vtič mora biti priključen na primerno ozemljeno vtičnico 10A električne moči. Če v vašem domu ni takšne vtičnice, se posvetujte s pooblaščenim električarjem ali distributerjem električne energije. Zamenja naj jo usposobljen električar. Vtičnice ne delite z nobenim drugim električnim aparatom.
- Ne uporabljajte podaljškov ali zunanjih timerjev.

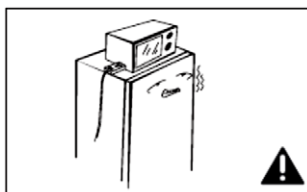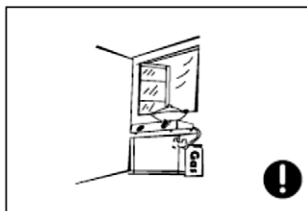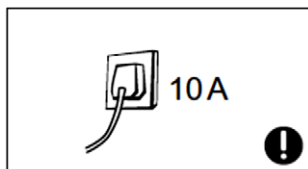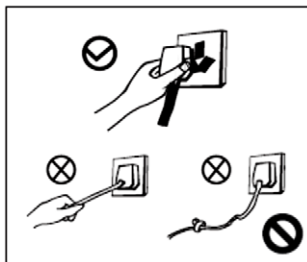


- Vtič in napajalni kabel morata biti trdno vstavljena v vtičnico, da se prepreči možnost iskrenja in ognja.
- Ne zmečkajte, ne vlecite ali zvijajte napajalnega kabla.
- Hladilnik je namenjen za priključitev na 220-240V, 50Hz napajanje. Nihanja napetosti nad mejo $220-240 \pm 10\%V$ lahko povzročijo okvaro ali poškodbe naprave. Če imate nestabilno napajanje, zagotovite minimalni stabilizator moči 750W.





POZOR
Nevarnost
požara.

- Hladilnik vsebuje hladilni plin R600a. Vrsta in količina plina sta navedena na nalepki v hladilniku. Plin je popolnoma okolju prijazen, saj je R600 naravni plin in je popolnoma neškodljiv, vendar vnetljiv. Pri transportu in namestitvi naprave, se prepričajte, da ni prišlo do poškodbe nobenega od delov (komponent) hladilnika. V primeru poškodbe, se izogibajte odprtemu ognju ali izpostavljenosti naprave izvirom toplote in takoj prezračite sobo, kjer se nahaja naprava. Ne izklaplajte hladilnika ali drugih električnih naprav, saj lahko iskra povzroči požar.
- Iz varnostnih razlogov ni priporočljivo, da v hladilnik postavite druge električne naprave, kot so kuhalnik, mikrovalovna pečica in drugi električni aparati.
- Ne uporabljajte električnih naprav v hladilniku.
- Prepovedano je nepooblaščno razstavljanje ali predelava hladilnika, poškodba kompresorja ali hladilnega kroga, ker lahko to povzroči onesnaženje okolja in puščanje hladilnega plina. Popravilo in vzdrževanje hladilnika mora opraviti strokovna in pooblaščen služba.
- Poškodovan napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni agent, da se izogne električnemu udaru.
- Odprtine na hladilniku ali zamrzovalniku so namenjene za


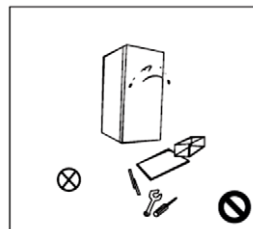


prezračevanje in morajo biti vedno proste za kroženje zraka.

- Reže in odprtine med vrati ter med vrati in ohišjem hladilnika so majhne. Ne dajte roke na ta območja, da preprečite stiskanje prstov. Prosimo pazite pri zapiranju vrat hladilnika, da ne boste porušili hrane ali posode v vratih.
- Ne dotikajte se hladilnega sistema, še posebej se ga ne dotikajte z mokrimi rokami, ker se lahko poškodujete.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo s hladilnikom. Otroci ne smejo nikoli sedeti na držalu ali se obesiti na vrata hladilnika.
- Ne škropite ali perite hladilnika z vodnim curkom.
- Ne uporabljajte hladilnika zunaj in ga ne izpostavljajte dežju ali prekomerni vlagi, da preprečite poškodbe električnih delov in izolacije hladilnika. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toploti.
- Ne postavljajte težjih predmetov in več predmetov na napravo. Pri odpiranju vrat lahko predmeti padejo z enote in povzročijo poškodbe.
- Obvezno odklopite napajalni vtič v primeru izpada električne energije v omrežju ali pri čiščenju in vzdrževanju naprave.
- Naprave ne priključujte na napajanje v petih minutah po odklopu, da preprečite poškodbe kompresorja zaradi zaporednega zagona.

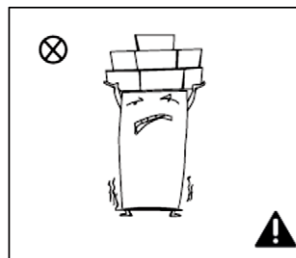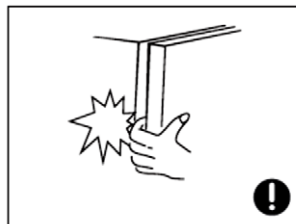

Opozorila za zlaganje hrane

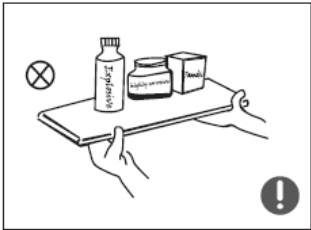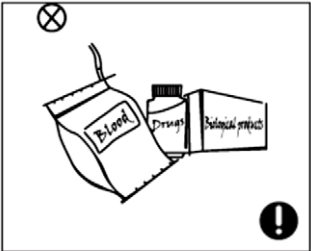
- Ne uporabljajte naprave za shranjevanje eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke ali posode z vnetljivimi sredstvi, ker to lahko povzroči poškodbo naprave ali požar. Steklenice, ki vsebujejo visok odstotek alkohola morajo biti postavljene navpično.
- Ne postavljajte hladilnika na območje, kjer so shranjene eksplozivne ali vnetljive snovi, v bližino hladilnika ne postavljajte vnetljivih predmetov, da bi se izognili nevarnosti požara.
- Ta naprava je namenjena za shranjevanje sveže hrane in pijače. Ne uporabljajte hladilnika za shranjevanje krvnih izdelkov, zdravil ali bioloških vsebin.
- Ne hranite v hladilniku eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, vnetljivi plini.
- V zamrzovalnik ne postavljajte steklenic ali drugih trdo stenskih posod za tekočine, ker lahko eksplodirajo.
- Ne jejte ledu, ki ste ga odstranili iz zamrzovalnika
- Ne dotikajte se zamrznjene hrane z mokrimi rokami. Zamrznjenih živil ne jejte takoj

OPOZORILA


- **OPOZORILO:** Odprtine za prezračevanje morajo biti proste ovir.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte instalacije za hlajenje
- **OPOZORILO:** Za odmrzovanje in odstranjevanje ledu ne uporabljajte električnih grelnikov, sprejev za odtaljevanje ali ostrih predmetov.
- **OPOZORILO:** Če ne uporabljate hladilnika, pred uporabniškim vzdrževanjem ali čiščenjem odklopite hladilnik iz električnega omrežja.
- **OPOZORILO:** Pri nameščanju naprave, preverite, da napajalni kabel ni stisnjen, zataknjen ali poškodovan.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, da se izognete potencialno nevarnim situacijam in električnemu udaru.
- **OPOZORILO:** Če se ta naprava zamenja namesto starega hladilnika s ključavnico; umaknite ključavnico iz vrat iz varnostnih razlogov, da bi zaščitili otroke, ki se igrajo pred lastnim zaklepanjem.
- **OPOZORILO:** Stari hladilniki vsebujejo hladilni izhlapljeni CFC plin in jih je treba pravilno odstraniti. Prepričajte se, ali so morda v napravi poškodovani deli. Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja. Prav tako se prepričajte, da naprava ni bila poškodovana, preden jo je zapakiral pooblaščen servisni center.
- **OPOZORILO:** Ne priključujte naprave na podaljške in ne postavljajte prenosnih kablov ali podaljškov za napravo. Ne uporabljajte podaljškov, ki nimajo ozemljitve. (2-polne vtičnice) ali adapterja.
- Dobro preverite ali so na napravi kakršne koli poškodbe. Če imate kakršno koli vprašanje kontaktirajte svojega lokalnega prodajalca. Prav tako preverite ali je naprava morebiti poškodovana predno je odposlana od pooblaščenega serviserja.

Namestitev


Pred zagonom hladilnika-zamrzovalnika odstranite originalno embalažo z naprave, vključno s stiroporjem in traki v zamrzovalniku, odstranite zaščitno folijo iz vrat in ohišja, če obstaja.

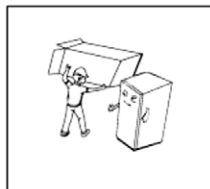

Odstranite embalažo aparata stran od majhnih otrok. Bodite pozorni, da se otroci ne igrajo z embalažo, saj lahko to povzroči dušenje in življenjsko nevarne poškodbe.

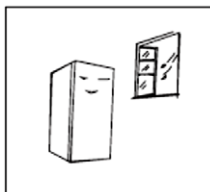

Napravo držite proč od vročine in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

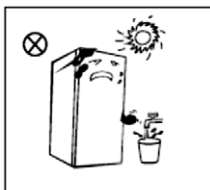


Naprave ne postavljajte v odprt prostor in je ne izpostavljajte vodi ali vlagi, da preprečite nastanek rje ali da ne zmanjšate izolacijskega učinka.


Hladilnik-zamrzovalnik je treba postaviti v zračen prostor, naprava mora stati trdno na tleh in v ravnini s tlemi.

Ta hladilnik je samostoječa naprava, ni namenjen uporabi kot vgradni!



Prostor nad hladilnikom mora biti večji od 30 cm, razdalja obeh strani in hrbtnih strani pa mora biti večja od 10 cm, da se olajša odpiranje in zapiranje vrat ter odvajanje toplote.

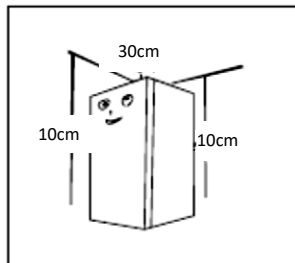

POMEMBNO: Aparat mora stati trdno na podlagi in biti raven s tlemi.

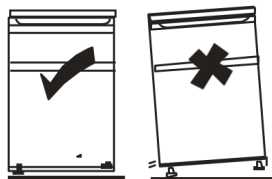

Obračajte nogo za izravnavo,
dokler aparat ni stabilen.

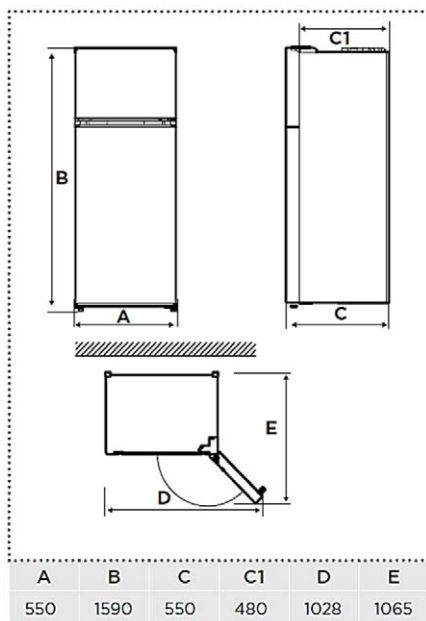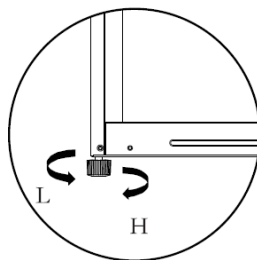

Pustite dovolj prostora, da
zagotovite enostavno
odpiranje vrat in odstranitev
predala in polic.

WxD ≥ 1028 × 1065mm

Mere so prikazane samo kot
okvirni podatki.

Opozorila o odstranjevanju naprave



Plin R600a ciklopentan in penasti izolacijski materiali, so vnetljivi, zato je treba star hladilnik izolirati proti virom toplote in plamena in se ga ne sme sežigati.



Prosimo, odstranite hladilnik-zamrzovalnik na reciklažno dvorišče ali pokličite službo za odstranjevanje elektronskih odpadkov, da se izognete okoljski škodi ali drugim nevarnostim.

NEVARNOST: MOŽNOST TVEGANJA ZAPRTJA OTROKA

Odstranite vrata hladilnika in police, da preprečite poškodbe otrok, ki se v igri lahko zaprejo v hladilnik.

Če ima hladilnik, ki ga odstranjujete ključavnico na vratih, obvezno odstranite ključavnico, da otroke zaščitite pred lastnim zaklepanjem.

Servis

Aparat naj servisira pooblaščen servisni center in samo z uporabo originalnih rezervnih delov. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti naprave. Popravila, ki jih opravijo osebe brez potrebnih izkušenj, lahko povzročijo poškodbo ali napako naprave. Vedno se obrnite na strokovnega serviserja.

Ne prekrivajte hrbtnih in drugih odprtih na hladilniku.

Ne shranjujte več temperaturnih živil blizu temperaturnega senzorja znotraj hladilnika.

Pladenj je dovoljeno odstraniti v zamrzovalnem prostoru in hrano postaviti neposredno na polico.

Transport

Napravo je treba prevažati v originalni škatli ali, če to ni mogoče, zaviti v mehko krpo in varno pritrditi.

Prevoz v neprimerni embalaži lahko poškoduje ohišje in dele znotraj naprave.

Preden premaknete hladilnik, odstranite vso dodatno opremo in pritrdite police in pregrade, pritrdite ali odstranite predale za sadje in zelenjavo. Poskrbite, da se vrata med prevozom ne poškodujejo.

Ne nagibajte naprave in je ne obračajte na glavo in ne tresite.

Kot nošenja ne sme presegati 45 °.


Pri nošenju in transportu ne držite naprave za vrata ali tečaje.

OPOMBA:

Vsaka napaka ali poškodba, ki nastane med nalaganjem, razlaganjem ali prevozom naprave in po dostavi izdelka uporabniku povzroči, da ni v veljavna.

Uporaba hladilnika

Deli i funkcije

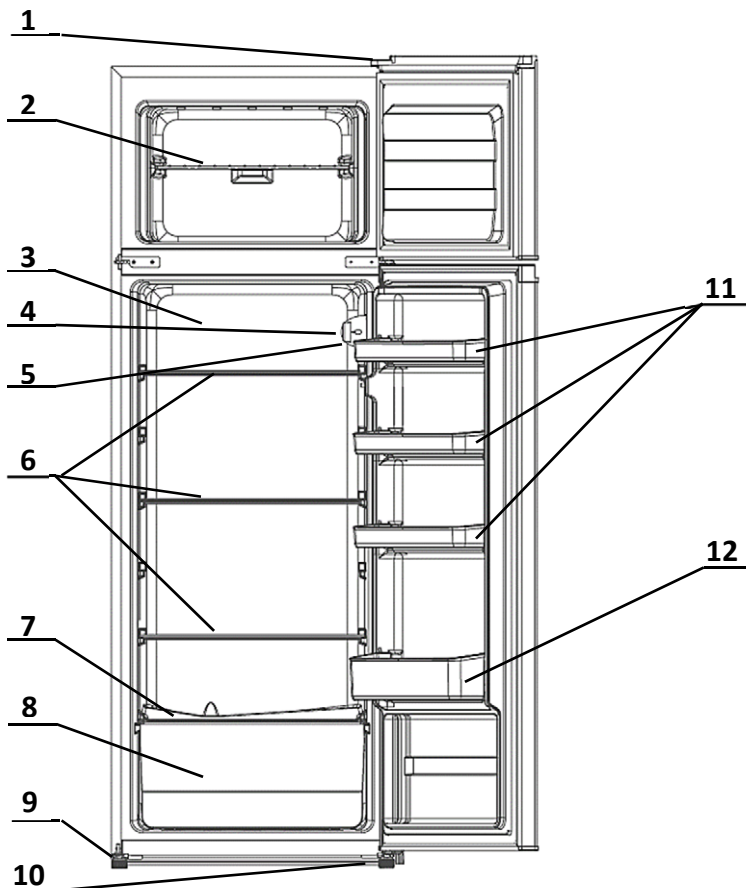

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Gornji šarki | 7. Polica za pladenj * |
| 2. Prostor za zamrzovanje z rešetko | 8. Košare za sadje in zelenjavo * |
| 3. Hladilnik | 9. Izravnalne noge |
| 4. Razsvetljava | 10. Spodnja šarka |
| 5. Termostat | 11. Polica za vrata * |
| 6. Staklena polica * | 12. Polica za steklenice * |

Položaj in namestitev predalov, posode za hrano, polic itd., ki je prikazan na zgornji sliki, omogočata najboljšo energetske učinkovitost.

* Slike v tem vodiču so informativne narave; Vaš izdelek se lahko nekoliko razlikuje pri delih in dodatkih.




Oprema hladilnika

Hladilnik ima različne steklene police in plastične predelne elemente, ki so vključeni ob nakupu - različni modeli imajo različne kombinacije.

Najnižja steklena polica mora biti vedno v najnižjem položaju, tik ob pladnju za sadje in zelenjavo. Da bi nastavili višino police, povlecite polico navzven, dokler je ni mogoče premakniti v želeni položaj.

Za optimalno izkoriščanje prostora v hladilniku in zamrzovalniku je dovoljeno odstraniti police ali zamrzovalne predale, odvisno od dnevnih potreb.

OPOMBA: Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko nekatere ilustracije v tem priročniku razlikujejo od vašega modela.

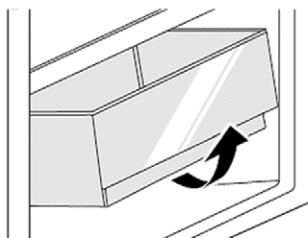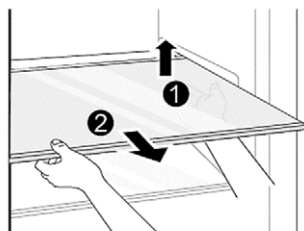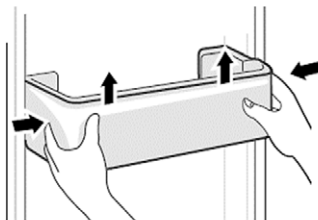

Hladilni predal in Hladilnik-zamrzovalnik

Hladilni predal je primeren za hitro hlajenje hrane, kot so sadje, zelenjava, pijača in druga živila, ki se porabijo v kratkem času. Priporočeno hranjenje je od 3 do 5 dni.

Topla hrana ne sme biti nameščena v hladilni prostor, dokler se ne ohladi na sobno temperaturo.

Priporočljivo je, da so živila dobro zaprta (v skledi ali vreči), preden jih položite v hladilnik.

Police se lahko premakne navzgor po višini znotraj prostora hladilnika, da lahko optimalno organizirate prostor.

Zamrzovalnik služi za daljše skladiščenje hrane (do 6 mesecev). Za več informacij o dolžini skladiščenja preverite embalažo izdelka ali hrane, ki jo zamrznete.

Nikoli ne zamrzujte že dehidrirane hrane

OPOMBA: Specifikacije in dodatki hladilnika so lahko nekoliko spremenjeni, odvisno od različice modela.

Opombe za hranjenje hrane

- ◆ Surovo meso in ribe hranite v primernih posodah v hladilniku tako, da ne pridejo v stik ali kapljajo na ostalo hrano.
- ◆ Kuhano meso ali ribe je treba vedno hraniti na polici nad svežim mesom ali ribami, da se prepreči prenos bakterij. Hraniti surovo meso ali ribe v skledi, ki je dovolj velika, da zbere dobro konzervirane sokove in dobro prekrije. Postavite posodo na najnižjo polico.
- ◆ Omogočite kroženje zraka v prostoru. Prepričajte se, da se hrana ne naslanja na notranjo steno zamrzovalnika.
- ◆ Da bi preprečili prenos okusa, vonj ali preprečili sušenje, hranite vsako hrano v ločenem pakiranju ali vsebniku in pokrivajte.
- ◆ Kuhana hrana naj se najprej ohladi na sobno temperaturo, preden se postavi v zamrzovalnik. To bo pripomoglo k ohranjanju notranje temperature in varčevanju z energijo.
- ◆ Da preprečite hladni zrak iz enote, poskusite omejiti frekvenco odpiranja vrat čim manj. Priporočamo, da se vrata odprejo le, če morate zamrzniti ali vzeti hrano. Poskrbite, da se vrata odprejo za tako kratko časovno obdobje.
- ◆ Da bi preprečili kvarjenje hrane se, držite naslednjih navodil:
 - Daljših intervali odpiranja vrat lahko povzročijo povišanje temperature v predelih hladilnika in zamrzovalnika.
 - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostopne odvodne sisteme.
 - Posode za vodo očistite, v kolikor niso v uporabi 48 ur, izperite vodovodni sistem, ki je priključen na vodovod v primeru, da vode niste uporabljali 5 dni.
 - Da bi preprečili izpust hladnega zraka iz naprave poskušajte omejiti število odpiranj vrat. Priporočamo da vrata odprete samo v primeru, ko morate vstaviti ali vzeti živila iz naprave.
 - V primeru, da ima vaš hladilnik predel za zmrzovanje s 4 zvezdicami, je ta naprava primerna za zamrzovanje živil.
V primeru, da ima vaša naprava predel za zamrzovanje označen z 1, 2 ali 3 zvezdicami, ta naprava ni primerna za zamrzovanje živil:
 - Predeli zamrznjene hrane z 2 zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, hranjenje ali izdelavo sladoleda ter za izdelavo ledenih kock.
 - Predeli označeni z 1, 2 ali 3 zvezdicami niso primerni za zamrzovanje sveže hrane
 - V primeru, da hladilnik puščate dlje časa prazen, ga odmrznite, izključite, očistite posušite in pusite odprta vrata, da se prepreči nabiranje plesni v notranjosti naprave.

Opis pomena zvezd:



"4 zvezdice":

Zamrzovalnik vzdržuje temperaturo pod -18°C ali nižje in ima možnost hitrega zamrzovanja določene količine živil ter dolgoročnega shranjevanja do 1 leta



"3 zvezdice":

Zamrzovalnik vzdržuje temperaturo do -18°C



"2 zvezdici":

Zamrzovalnik vzdržuje temperaturo do -12°C



"1 zvezdica":

Zamrzovalnik vzdržuje temperaturo do -6°C

Prvi vklop

Čiščenje pred prvo uporabo


Obrišite notranjost hladilnika v blagi raztopini natrijevega sode. Nato obrišite notranjost z mehko krpo ali gobico, namočeno v topli vodi. Police in predale operite v topli vodi in temeljito osušite, preden vse pripomočke vrnete v hladilnik.

Zunanji okrov očistite z mehko, vlažno krpo.

Če potrebujete več informacij, glejte "Čiščenje in vzdrževanje".



- ◆ Preverite, da napajanje navedeno na etiketi izdelka ustreza napajanju vašega električnega omrežja. Napajalni vtič mora biti priključen na napajanje 220-240 V ~ 50 Hz
- ◆ Hladilnik postavite na predvideno mesto in ga pustite mirovati do pol ure pred priključitvijo hladilnika na 220-240 V, 50 Hz

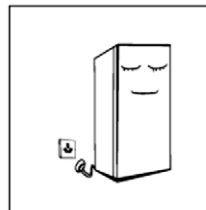

Hladilnik mora delovati vsaj 2 do 3 ure, preden začnemo vanj odlagati svežo ali zamrznjeno hrano.

Poleti ali ko je temperatura okolja visoka, ga je treba pustiti delovati vsaj 4 ure.


Uporaba

Gumb za nastavev temperature se nahaja znotraj hladilnega dela:

Ob prvem vklopu naprave za 2 sekundi zasvetijo vse LED lučke, nato pa hladilnik začne delovati po privzetih nastavitvah (sveti LED lučka "3").

Pomeni LED luči:


- LED "1":** Nižja temperatura hlajenja.
- LED "2" in "3":** Normalno delovanje (primerno za večino situacij).
- LED "4":** Najnižja temperatura (najhladnejša).

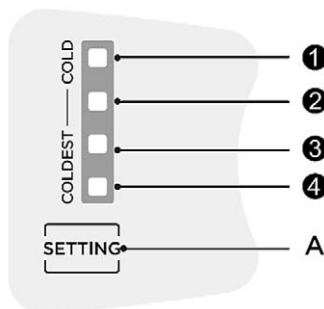

Nastavev temperature

Vsakič, ko pritisnete gumb za nastavev temperature (A), se temperatura spremeni za eno stopnjo.

Po končani nastavitvi bo hladilnik po 30 sekundah začel delovati glede na izbrano vrednost.



- ◆ Med visokimi zunanji temperaturami, na primer v vročih poletnih dneh, bo morda treba termostat nastaviti na najhladnejšo nastavev (položaj "**LED 4**"). To lahko povzroči neprekinjeno delovanje kompresorja, da se vzdržuje nizka temperatura v notranjosti hladilnika.
- ◆ Pri prvi namestitvi hladilnika, nastavite termostat na srednji položaj, **LED "2"** ali **LED "3"**.

Pustite, da se hladilnik popolnoma ohladi, preden dodate hrano. Priporočljivo je počakati 12 ur, preden v hladilnik postavite živila.

Način delovanja "Super Freeze"

Funkcija "Super Freeze" je zasnovana za ohranjanje hranilne vrednosti živil v zamrzovalniku.. Omogoča zamrzovanje živil v najkrajšem možnem času. Če želite zamrzniti večjo količino živil naenkrat, je priporočljivo funkcijo 'Super Freeze' vklopiti pred vstavljanjem živil.. Pri tem načinu delovanja se poveča hitrost zamrzovanja v zamrzovalnem delu, učinkovito se ohranijo hranilne vrednosti živil in omogoči dolgotrajno shranjevanje.

- ◆ **Za aktiviranje funkcije Super Freeze:** držite gumb **SETTINGS** pritisnjen **6 sekund**. Po 30 sekundah hladilnik preklopi v način Super Freeze in **LED3** in **LED4** se vklopita hkrati.
- ◆ **Samodejni izklop:** Po 40 urah delovanja v načinu Super Freeze ali ob ponovnem pritisku na gumb **SETTINGS** naprava samodejno zapusti ta način delovanja in se vrne na prejšnjo nastavitve hlajenja.

Opomba: Priporočljivo je funkcijo Super Freeze vklopiti **12 ur** pred vstavljanjem večje količine hrane v zamrzovalnik.

Način delovanja "Super hlajenje"

- ◆ **Za aktiviranje funkcije Super Cool:** Dolgo pritisnite gumb za nastavitve temperature (**NASTAVITVE**) za 3 sekunde. Po 30 sekundah hladilnik preklopi v način Super Cool, pri čemer se hkrati prižgeta **LED1** in **LED2**.
- ◆ **Samodejni izklop:** Po 6 urah delovanja v načinu Super Cool ali ob ponovnem pritisku gumba **SETTINGS** naprava samodejno zapusti ta način in se vrne na prejšnjo nastavitve hlajenja.

Način pripravljenosti

Način "pripravljenosti" omogoča začasen izklop hladilnika, ne da bi ga bilo treba popolnoma odklopiti od napajanja.

- ◆ Za aktivacijo načina pripravljenosti pritisnite in držite gumb **SETTINGS** **10 sekund**. Vse LED lučke na nadzorni plošči bodo ugasnile, način pripravljenosti pa se bo aktiviral po 30 sekundah.
- ◆ Ko je hladilnik v načinu pripravljenosti, preneha delovati, notranja luč pa se samodejno izklopi.
- ◆ Za izhod iz načina pripravljenosti ponovno pritisnite gumb **SETTINGS**.

Opomba:: Vse LED lučke se bodo prižgale, hladilnik pa bo nadaljeval delovanje v skladu s prejšnjimi nastavitvami.

OPOZORILO: V tem položaju, čeprav se hladilnik ne ohladi, to ne pomeni, da je aparat izklopljen. Za čiščenje in vzdrževanje aparata odklopite aparat z vtičem iz vtičnice

Hrup in zvok iz hladilnika

Morda boste opazili, da vaša naprava včasih proizvaja nenavadne zvoke, kot je npr. pretakanje vode. Ti zvoki so normalni in ne vplivajo na točnost in delovanje hladilnika.

Te zvoke povzroča tok hladilnega plina v hladilnem sistemu. Ti zvoki so postali bolj izraziti po uvedbi CFC plinov. To ni okvara in ne vpliva na delovanje naprave.

Vzdržavanje

Čiščenje



Pred začetkom čiščenja, odklopite napajanje tako da iz vtičnice izvlečete vtič

Potrebno je redno čistiti prah iz hrbtne strani hladilnika, da bi izboljšali učinkovitost hlajenja in prihranili energijo.

Redno čistite notranjost hladilnika, da se izognete neprijetnim vonjavam.

- ◆ Za čiščenje uporabite mehko krpo ali gobico, namočeno v vodi in korozivno nevtralni detergent.
- ◆ Na koncu očistite notranjost hladilnika z mehko krpo, namočeno v čisto vodo in jo obrišite s suho krpo.
- ◆ Vrata pustite odprta za naravno sušenje.
- ◆ Ko se notranjost dobro posuši, zaprite vrata in priključite hladilnik na napajanje.
- ◆ Za čiščenje ne uporabljajte trde ščetke, kovinske krtače, žice za čiščenje, abrazivov, kot so zobne paste, organska topila (na primer alkohol, aceton, olje, itd), vrele vode, kisline ali luga, saj to lahko poškoduje površino in notranjost zamrzovalnika.
- ◆ Naprave ne izpirajte z curki vode, da ne prizadenete električne izolacije.
- ◆ Prosimo, da za čiščenje gumba za regulacijo temperature in električnih komponent uporabite suho krpo.



Nasveti za čiščenje

Na zunanji strani enote se lahko pojavi kondenzacija. To je lahko posledica spremembe temperature ali povečane vlažnosti prostora. Kondenzat obrišite s suho krpo. Če težava ni odpravljena, se obrnite na usposobljenega serviserja.

Za boljše sušenje hladilnika pustite vrata odprta.

Ko se notranjost dobro posuši, zaprite vrata in priključite hladilnik na napajanje.

Pri čiščenju ne uporabljajte trdih ščetk, kovinskih ščetk, žičnatih gobic, abrazivnih sredstev (kot je zobna pasta), organskih topil (kot so alkohol, aceton, olje itd.), Vrele vode, kisline ali baze, saj lahko to poškoduje ohišje in notranjost hladilnika.

Enote ne izpirajte z vodo v curku, saj bi ta lahko prodrla v električno napeljavo.

Pri čiščenju gumbov za nadzor temperature in električnih komponent uporabite suho krpo.

Ne uporabljajte kovinskih ostrih predmetov ali električnih grelnikov za odtajanje leda v notranjosti, s tem bi poškodovali hladilnik.

Pred začetkom vzdrževanja in odstranjevanja predala in drugih dodatkov odstranite hrano in jo postavite na hladno mesto.

Odtajanje

Prostor za hladilnik

Hladilni del se odtali popolnoma samodejno

Med delovanjem aparata se lahko na zadnji strani hladilnega prostora naberejo kapljice kondenza ali ledu. To je normalno. Ni potrebno brisati kondenza ali zmrzali. Zadnja plošča se samodejno odmrzne. Kondenz teče v kondenzacijski kanal in se vodi v posodo nad kompresorjem, kjer izhlapi.

Opomba: Kondenzacijski kanal in odtočna odprtina naj bosta čista, da lahko kondenz nemoteno odteka.

Zamrzovalni prostor

Izvedite postopek odtajevanja, ko ledena plast na površini uparjalnika znotraj prostora zamrzovalnika doseže 3 ali 4 mm.

1. Za začetek postopka odklopite hladilnik z napajanja.
2. Odstranite vse pladnje in zamrznjeno hrano iz hladilnika. Zamrznjeno hrano hranite na hladnem
3. Plitva posoda pod uparjalnikom bo zbrala raztopljeno vodo. Raztapljanje lahko pospešite, če posodo napolnete z vročo vodo in jo postavite v hladilnik.
4. Ko se ivje in led stopita, izvlecite plitko posodo in jo sperite.
5. Dobro posušite notranjost hladilnika.
6. Predale in živila vrnite v hladilnik ali zamrzovalnik in zaprite vrata
7. Ponovno vključite hladilnik in nastavite termostat na želeno vrednost.



Ne uporabljajte kovinskih ostrih predmetov ali električnih grelnikov za odtajevanje, da preprečite poškodbe hladilnika.

Pred začetkom odtajevanja in izvleka predalov in ostale opreme hrano odstranite in jo postavite na hladno mesto.

Če hladilnika ne uporabljate dlje časa:

V primeru izpada električne energije lahko hrano v hladilniku hranimo še nekaj ur celo poleti; Takrat je priporočljivo, da se izognete pogostemu odpiranju vrat in ne vnašajte sveže hrane v hladilnik.

Izklopite hladilnik in očistite notranjost hladilnika.

Vrata naj ostanejo odprta, da ne pride do slabega vonja.




Ko priključite hladilnik na napajanje, je priporočljivo, da ga izklopite samo pri čiščenju ali če ga ne nameravate uporabljati dlje časa.

Med delovanjem ne premikajte hladilnika-zamrzovalnika, ker to vpliva na delovanje kompresorja in njegovo življenjsko dobo.

Zamenjava LED žarnice razsvetlitve

Po potrebi mora osvetlitev LED zamenjati pooblaščen servis.

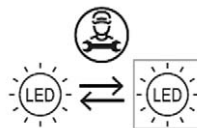

Pogosto zastavljena vprašanja in težave

Naslednje preproste napake lahko odstrani uporabnik sam.

V primeru, da napak ne morete odpraviti, se obrnite na servisni center.

Naprava ne deluje	Zamrzovalnik je priključen na omrežje in priključen na električno omrežje, toda vtičnica nima napetosti Naprava ni vključena. Zmanjkalo je elektrike ali je prekinjen tokokrog
Neprijeten vonj	Hrana neprijetnega vonja mora biti skrbno zavita Živila so pokvarjena Notranjost enote je treba očistiti
Hrana v hladilniku zamrzne	Ali je termostat nastavljen na prenizko temperaturo? Hrana vsebuje veliko vode
Dolgotrajno delovanje kompresorja	Normalno je da poleti, ko je temperatura okolice višja, zamrzovalnik dela dlje Ne vstavljajte preveč hrane v zamrzovalnik Ne vstavljajte hrane, dokler se le-ta ne ohladi Pogosto odpiranje vrat globokega zamrzovanja Debela plast ledu (treba ga je odtajati)
Vrata hladilnika se ne morejo pravilno zapreti	Pakirana živila ovirajo zapiranje vrat. Preveč hrane. Neustrezno nameščen zamrzovalnik, ki se ziblje.
Glasi zvok	Če hrana ni pravilno zložena, če hladilnik ni uravnotežen, če deli in pribor niso pravilno nameščeni.

Kode napak

Če ni napak, LED diode prikazujejo nastavljeno temperaturo hladilnika.

V primeru okvare ustreza LED dioda utripa in prikazuje kodo napake.

Opomba: Prikaz kode napake izgine po 30 minutah. Če morate znova videti kodo napake, izključite hladilnik in ga znova vključite.

Koda napake	Opis težave
LED1 / LED3 utripata	Napaka senzorja temperature
LED1 / LED2/ LED4 utripa	Napaka senzorja odmrzovanja

Napotki:

- ◆ Zamrzovalnik lahko proizvede toploto v času delovanja, še posebej v poletnih mesecih, kar je posledica sevanja kondenzatorja in to je normalno.
- ◆ Kondenzacija: To boste odkrili na zunanji površini, na vratih zamrzovalnika, ko je vlažnost okolja velika, to je normalno in kondenzat se obriše s suho krpo.
- ◆ Zvok pretoka zraka: Hladilno sredstvo se pretaka v hladilnih linijah in proizvaja zvok, ki je normalen in ne vpliva na učinek hlajenja.
- ◆ Zunanji zvok: pojavil se bo, ko se bo zagnal kompresor, pri vklopu / izklopu.
- ◆ Hrup: v elektromagnetnem ventilu se bo ustvarjal hrup, to je normalen pojav in ne vpliva na delovanje.
- ◆ Hladilna komora bo občasno zamrznila in se odmrznila (kapljice vode se bodo pojavile na hrbtni strani pri odmrzovanju), to je normalno.

Spreminjanje smeri odpiranja vrat

Pozor: Da bi se izognili okvaram in / ali poškodbam naprave, priporočamo, da vam pri spreminjanju smeri odpiranja vrat nekdo pomaga.

Prepričajte se, da je hladilnik izklopljen iz napajanja in da je prazen.

Izravnalne noge postavite v najvišji položaj.

Priporočamo, da imate ob sebi nekoga, ki vam bo pomagal.

Potrebno orodje: Križni izvijač, Raven odvijač



OPOMBA:

Če želite odstraniti vrata, je potrebno napravo nagniti nazaj.


Napravo naslonite na trdno in stabilno površino, na primer na stol pod zgornjo ploščo, tako da lahko dostopate do spodnjega dela hladilnika.

Naprave ne postavljajte popolnoma na hrbtno stran, saj lahko to poškoduje hladilni sistem.


1. Odklopite hladilnik iz napajanja in odstranite vse napajalne in premične dele iz notranjosti hladilnika.
2. Odstranite zgornje tečajne pokrove šarnira.

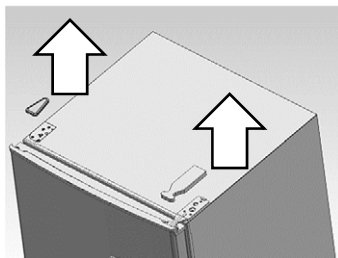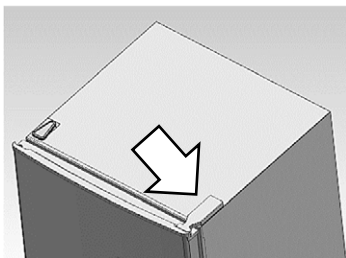


3. Odstranite 3 vijaka, ki držita šarnir.

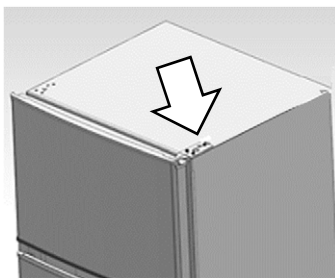


4. Odklopite gred in premaknite gred v nasprotni položaj.
A. Odstranite vratno gred. Premaknite vratno gred na nasprotno stran šarnirja.

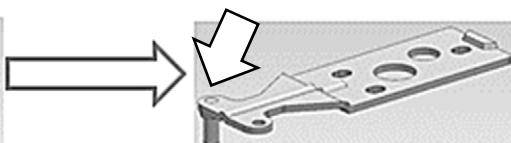


- B. Odstranite graničnik za odpiranje vrat iz ležišča (spodnja stran)

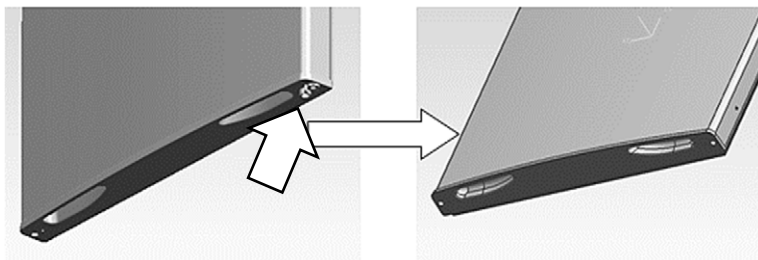

- C. Premaknite vrtni zamašek na nasprotno stran vrat.

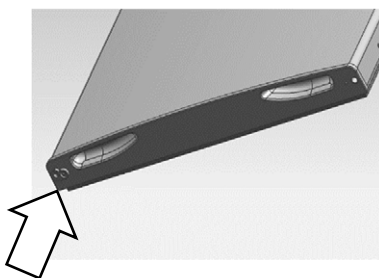


5. Odstranite vijake in odstranite spodnji tečaj vrat.

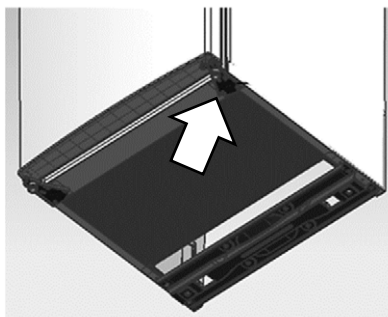


Opomba: hladilnika ne nagibajte več kot 45 °.

6. Premaknite ležaj gredi in zamašek vrat na nasprotno stran.

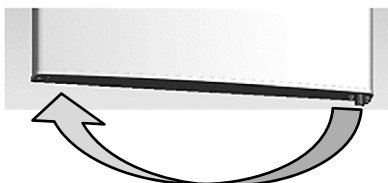


7. Spustite spodnja šarnira vrata na nasprotno stran.

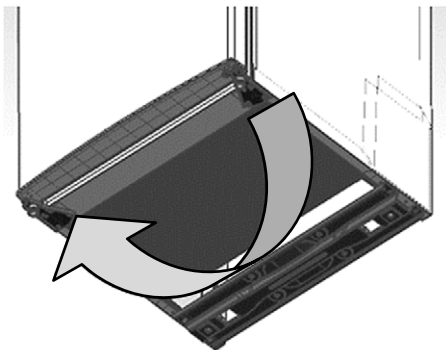


8. Postavite spodnja vrata na spodnji šarnir in premaknite in pritrdite srednji šarnir.




9. Zgornja vrata namestite na sredinski šarnir

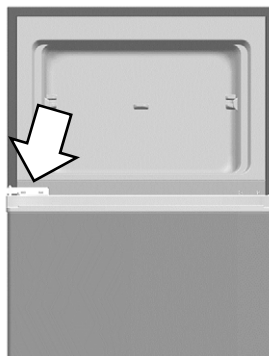

10. Premaknite zgornji šarnir na nasprotno stran.

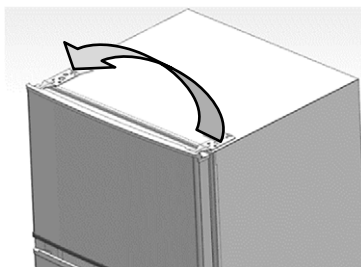


11. Na srednji šarnir postavite zgornja vrata in postavite zgornji šarnir v pravi položaj, pritrdite šarnir in namestite zaščitne pokrove na šarnir.

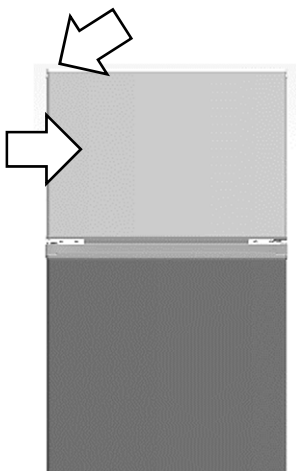

12. Zaščitne kapice namestite v vijake na nasprotni strani.

13. Ponovno namestite noge in nastavite višino stopala, tako da hladilnik ostane trdno in navpično na tleh.

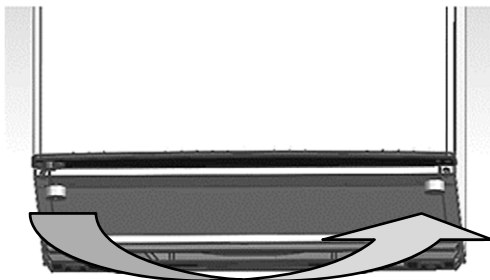

Nasveti za varčevanje z energijo

Poskrbite, da ne boste pogosto odpirali vrat, še posebej, če je sobni zrak vlažno in toplo. Ko vrata odprete, jih čimprej zapremo.

Zagotovite, da ima zamrzovalnik kadarkoli pravilen pretok zraka za aparatom.

Pri normalnih temperaturnih pogojih nastavite tipko termostata na srednjo vrednost.

Pred dajanjem hrane v zamrzovalnik pustite vročo hrano, da se ohladi na sobno temperaturo.

Stroški ledu in vode povečujejo porabo energije. Odmrznitev zamrzujte takoj, ko je plast ledu debelejša od 3-5 mm.

- ◆ Če ima vaša naprava zunanji kondenzator, mora biti kondenzator in zadnja stena vedno brez prahu ali nečistoč.
- ◆ Zamrzovalnik v hladilniku naj bo nameščen v najhladnejšem delu prostora, stran od virov toplote in grelnikov ter iz neposredne sončne svetlobe.
- ◆ Pred vstavljanjem živil v hladilnik počakajte, da se vroča hrana ohladi na sobno temperaturo.

- ◆ Preobremenitev in nepravilno polnjenje vpliva na učinkovitost hlajenja in porabe energije, kompresor pa bo deloval dlje za enako učinkovitost.
- ◆ Živila, ki so zamrznjena, ne dosegajo kakovosti in so lahko poškodovana.
- ◆ Prepričajte se, da je hrana pravilno pakirana. Preden jih položite v zamrzovalnik, obrišite posodo in hrano. To zmanjša vlažnost znotraj naprave in nabira led ali led.
- ◆ Živil ne ovijajte v aluminijasto folijo, voščen papir ali papirnate brisače, saj to ovira kroženje hladnega zraka, zaradi česar naprava deluje manj učinkovito.
- ◆ Organizirajte in označite živila, da zmanjšate odpiranje vrat.
- ◆ Vzemite čim več živil, ki jih potrebujete hkrati in čim prej zaprite vrata

Rezervni deli

Naročene dele iz spodnje tabele lahko dobite na kanalu:

Deli za naročanje	Servisira	Minimalni čas za razpoložljivost dela
Termostat	Pooblaščen servisier	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Senzor temperature	Pooblaščen servisier	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Tiskana ploča	Pooblaščen servisier	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Razsvetljava	Pooblaščen servisier	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Ročka za vrata	Pooblaščen servisier in končni uporabnik	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Tečaji za vrata	Pooblaščen servisier in končni uporabnik	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Police za vrata	Pooblaščen servisier in končni uporabnik	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Predal	Pooblaščen servisier in končni uporabnik	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Predali za vrata	Pooblaščen servisier in končni uporabnik	Najmanj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.

Podnebni razredi

Za informacijo o klimatskem razredu naprave si oglejte napisno ploščico:

Razred	Oznaka	Povprečna temperatura okolice (°C)
Razširjen zmeren	SN	+ 10 to + 32
Zmeren	N	+ 16 to + 32
Subtropski	ST	+ 16 to + 38
Tropski	T	+ 16 to + 43

- ◆ Razširjeni zmerni razred temperature Ta hladilnik je namenjen za uporabo na sobni temperaturi od 10°C do 32°C
- ◆ Zmerni: Ta hladilnik je namenjen za uporabo na sobni temperaturi od 16°C do 32°C
- ◆ Subtropski: Ta hladilnik je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi od 16°C do 43°C.
- ◆ Tropski: Ta hladilnik je namenjen uporabi pri sobni temperaturi od 16°C do 43°C

Odlaganje električne in elektronske opreme

Odlaganje električne in elektronske opreme



Zaradi zaščite okolja pri recikliranju grobega materiala zaradi največje možne uporaba le-teh, potrošnika prosimo za vrnitev opreme, ki ne more odložiti v javni sistem za zbiranje električne in elektronske opreme.

Simbol prečrtenega smetnjaka pomeni, da treba ta izdelek vrniti na mesto zbiranja elektronskega odpada, da se z recikliranjem izkoristi kar največ surovin.

S tem pomagajte preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, na kar bi lako vplivalo odlaganje izdelka. Z recikliranjem materiala iz izdelka ste prispevali k ohranitvi zdravju zdravega okolja in naravnih virov.

Izjava EU o skladnosti

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Informacijski list izdelka

Podatki z informacijami o izdelkih (Informacijski list izdelka) so vneseni v bazo podatkov EPREL. Za več informacij o samem izdelku poskenirajte Kodo QR ali obiščite spletno stran: **www.vivax.com**



DD-235E W



DD-235E S



DD-235E X

