Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
To je kratka različica uporabniškega priročnika. Za več informacij skenirajte zgornjo QR kodo, da si ogledate celotno različico priročnika.

OPOMBA:

1. Med brskanjem po elektronskih priročnikih prilagodite svojo mobilno ali tablično napravo v pokončni način, da dosežete najboljšo izkušnjo gledanja.
2. Če želite zagotoviti brezhibno izkušnjo s funkcijo prenosa elektronskih priročnikov, priporočamo, da uporabite brskalnik Google Chrome, Microsoft Edge ali Safari.

SL

Slovenščina

VARNOSTNE IN OPOZORILNE INFORMACIJE

Pred prvo uporabo naprave

Preden napravo priključite na električno omrežje, natančno preberite navodila za uporabo, v katerih je opisana naprava ter njena pravilna in varna uporaba. Navodila veljajo za več vrst/modelov naprav; zato so tukaj lahko opisane nastavitve ali oprema, ki v vaši napravi niso na voljo. Priporočamo, da ta priročnik z navodili shranite za prihodnjo uporabo in ga pritrdite na napravo, če ga boste v prihodnosti prodali.

Preverite morebitne poškodbe ali nepravilnosti na vaši napravi. Če ugotovite, da je vaša naprava poškodovana, o tem obvestite prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.

Preden napravo priključite na električno omrežje, jo pustite počivati v navpičnem položaju najmanj dve uri. S tem se bo zmanjšala možnost napak v delovanju zaradi vpliva prenosa na hladilni sistem.

Pomembna varnostna navodila



OPOZORILO
Nevarnost požara/vnetljivih materialov

Naprava mora biti priključena na električno omrežje ter ozemljena v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

OPOZORILO! Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Pred čiščenjem naprave jo odklopite iz električnega omrežja (odklopite napajalni kabel iz stenske vtičnice).

⚠ **OPOZORILO!** Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se preprečijo nevarnosti.

⚠ **OPOZORILO!** Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.

⚠ **OPOZORILO!** Uporabnik ne sme zamenjati LED lučke! Če je LED lučka poškodovana, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam.

VARNOSTNE IN OPOZORILNE INFORMACIJE

⚠ **OPOZORILO!** Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje hrane v napravi, razen če so vrste, ki jo priporoča proizvajalec.

⚠ **OPOZORILO!** Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ **OPOZORILO!** Da bi se izognili nevarnosti, ki je posledica slabe stabilnosti naprave, se prepričajte, da je nameščena v skladu z navodili.

Nevarnost ozeblin

Da bi se izognili ozeblinam, nikoli ne dajajte zamrznjene hrane v usta in se je ne dotikajte.

Varnost otrok in ranljivih oseb

Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

Odstranite embalažo, namenjeno zaščiti naprave ali določenih delov med prevozom, in jo hranite zunaj dosega otrok. Predstavlja nevarnost telesnih poškodb ali zadušitve.

Ko odstranite rabljeno napravo, odklopite napajalni kabel, odstranite vrata in pustite police v napravi. To bo preprečilo, da bi se otroci zaklenili v napravo.

Samo za evropske trge

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.

Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo nalagati in razkladati hladilne naprave.

VARNOSTNE IN OPOZORILNE INFORMACIJE

Med svojim telesom in grelnim telesom naprave držite razdaljo najmanj 20 cm. Če želite zaznati temperaturo v bližini naprave in omogočiti boljše delovanje naprave, dodajte temperaturni senzor izven ohišja naprave.

Opozorilo glede hladilnega sredstva

Naprava vsebuje majhno količino okolju prijaznega, a vnetljivega plina R600a. Prepričajte se, da noben del hladilnega sistema ni poškodovan. Uhajanje plina ni nevarno za okolje, vendar lahko povzroči poškodbe oči ali požar.

V primeru uhajanja plina temeljito prezračite prostor, odklopite napravo iz električnega omrežja in pokličite serviserja.

Pomembne informacije o uporabi naprave

OPOZORILO! Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so:

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmetije in stranke v hotelih, moteli in druga stanovanjska okolja;
- prenočišča z zajtrkom;
- gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe.

⚠ **OPOZORILO!** Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.

Naprave ni dovoljeno uporabljati na prostem in ne sme biti izpostavljena dežju.

V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izklopite z ustreznim gumbom in jo izklopite iz električnega omrežja. Napravo izpraznite, odmrznite, očistite in pustite vrata odprta.

V primeru napake ali izpada napajanja ne odpirajte zamrzovalnega predela, razen če zamrzovalnik ne deluje dlje kot 16 ur. Po tem obdobju uporabite zamrznjeno hrano ali zagotovite zadostno hlajenje (npr. nadomestno napravo).

Tehnični podatki o napravi

Tipska ploščica je nameščena v notranjosti naprave. Na njej so navedeni podatki o napetosti, bruto in neto prostornini, vrsti in količini hladilnega sredstva ter informacije o klimatskih razredih.

VARNOSTNE IN OPOZORILNE INFORMACIJE


Če jezik na tipski ploščici ni jezik po vaši izbiri ali jezik vaše države, ga zamenjajte s priloženim.


⚠ **OPOZORILO!** Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

NAMESTITEV VAŠE NOVE NAPRAVE

- Napravo postavite na suho in dobro prezračeno mesto. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali.
- Na diagramu je prikazano temperaturno območje vsakega klimatskega razreda. Klimatski razred te naprave je naveden na tipski ploščici. Uporaba zunaj tega območja lahko povzroči slabo delovanje.
- Okoli naprave mora biti na voljo dovolj prostora za lažje prezračevanje in odvajanje toplote.
- Predlagani prostor je prikazan na sliki.


Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

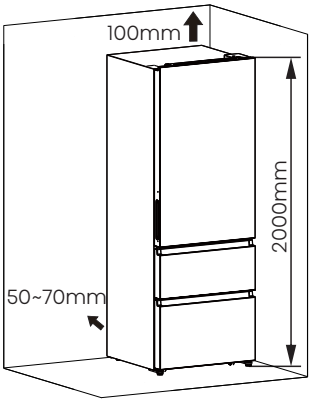


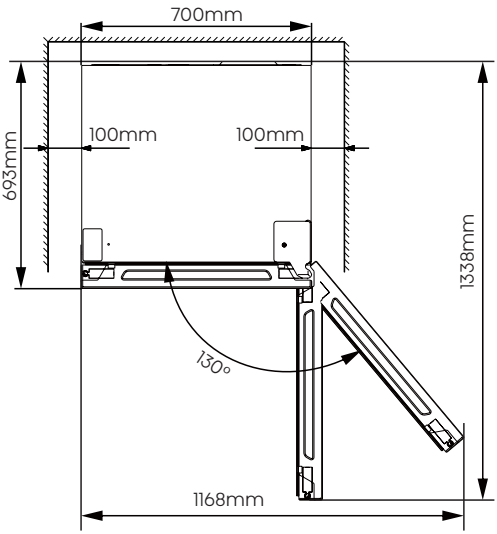

Niveliranje naprave (če je potrebno):

- Slika je samo za referenco.
- Naprava je opremljena z nastavljivimi nogicami, ki jih lahko uporabite za izravnavo naprave.
- Da se vrata lahko samodejno zaprejo, nagnite zgornji del nazaj z obračanjem nastavljivih nogic.

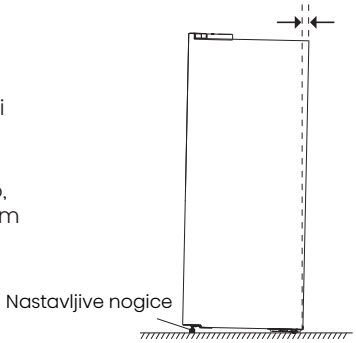


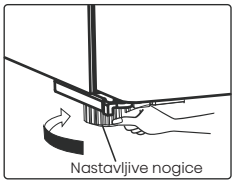

NAMESTITEV VAŠE NOVE NAPRAVE

⚠ OPOZORILO

- Za pravilno namestitev je treba ta hladilnik postaviti na ravno površino iz trdega materiala, ki je enake višine kot preostali del tal. Ta površina mora biti dovolj močna, da podpira popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valjčke je treba uporabljati samo za premikanje naprej ali nazaj. Če hladilnik potisnete vstran, lahko poškodujete tla in valje.

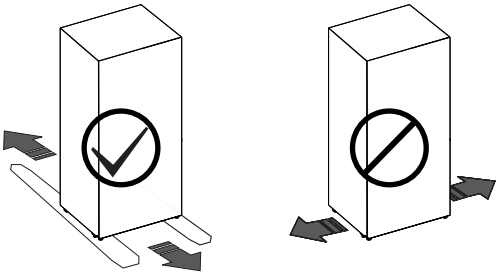


OPIS NAPRAVE

- Notranja oprema naprave je lahko različna glede na model naprave.
- Diagram se lahko nekoliko razlikuje od kupljene naprave, več informacij najdete v elektronskem priročniku.

A: Hladilnik

1. Steklene police
2. Prilagodljiva polica za vino*
3. Cool Fresh posoda
4. Predal za sadje in zelenjavo
5. Zgornja polica
6. Srednji nosilec**
7. Rezervoar za vodo*
8. Spodnja polica

B: Zamrzovalnik

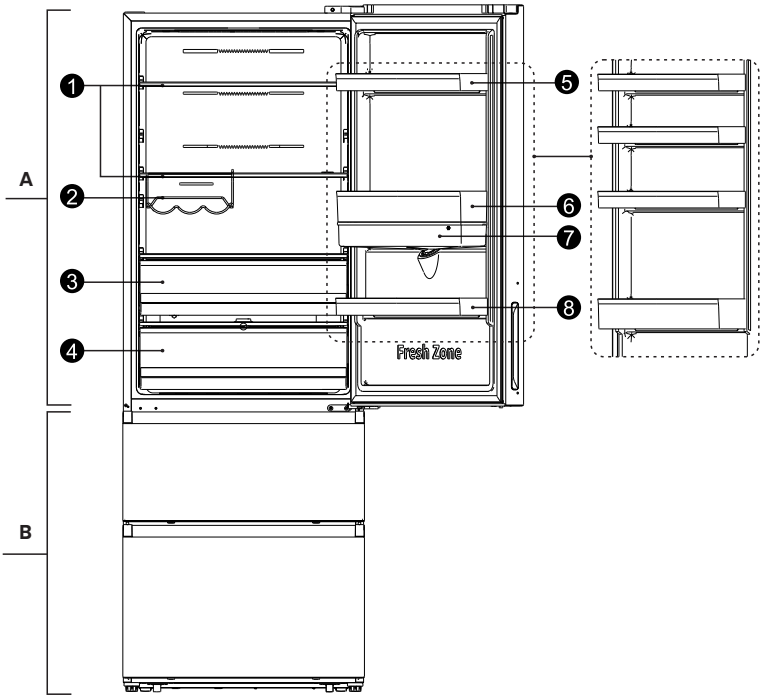

* : Samo pri nekaterih modelih.
**: Če je model brez dozirnika vode, je srednje stojalo nadomeščeno z dvema zgornjima stojaloma.

KRMILNA PLOŠČA

OPOMBA: Upravljalna plošča se lahko razlikuje glede na model, zato jo izberite v skladu z vašo napravo. Za več informacij glejte elektronski priročnik.

VRSTA 1: Zaslon na notranji strani vrat



Moč

Pritisnite **POWER** za tri sekunde, da vklopite napajanje, in pritisnite za tri sekunde, da izklopite napajanje, in prikaže se »OF«.

Temperatura hladilnega prostora

1. Pritiskajte **ZONE**, dokler se ne prikaže ikona Fridge.
2. Ko je hladilnik vklopljen, je osvetljen, nato pa pritiskajte **TEMP.**, da spremenite temperaturo od 8°C do 2°C.

Temperatura predelka zamrzovalnika

1. Večkrat pritiskajte **ZONE**, dokler se ne prikaže izbira Zamrzovalnik.
2. Ko je Zamrzovalnik vklopljen, je osvetljen, nato pa pritiskajte **TEMP.**, da spremenite temperature od -14°C do -24°C.

Super Cool (Super Hlajenje)

1. Večkrat pritiskajte **MODE**, dokler se ne prikaže ikona Super Cool .

OPOMBA: Ko je Super Cool vklopljen, sveti in na prikazovalniku temperature se prikaže 2°C.

2. Pritisnite **MODE**, da ročno izklopite funkcijo Super Cool in se vrnete na prej nastavljeno temperaturo.

OPOMBA: Super Cool se bo samodejno izklopilo po 3 urah.

Super Freeze (Super Zamrzovanje)

1. Večkrat pritiskajte **MODE**, dokler se ne prikaže ikona Super Freeze .

OPOMBA: Ko je funkcija Super Freeze vklopljena, sveti in na prikazovalniku temperature se prikaže -24°C.

2. Pritisnite **TEMP.** da ročno izklopite funkcijo Super Freeze in se vrnete na prej nastavljeno temperaturo.

OPOMBA: Super Freeze se bo samodejno izklopilo po 52 urah.

Ko izberete Super Freeze, se prepričajte, da v zamrzovalniku ni steklenic. Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo.

Počitnice

Če napravo pustite dalj časa, jo lahko preklopite v način za počitnice.

Pomembno! V tem času hrane ne shranjujte v hladilniku.

1. Pritiskajte **MODE**, dokler se ne prikaže ikona Holiday. Naprava samodejno nastavi naslednje temperature:

- Predelek hladilnika: 15°C
- Predelek zamrzovalnika: -18°C

2. Pritisnite **TEMP.** za izklop funkcije Poitnice in temperatura se bo vrnila na prejšnjo nastavitev.


Alarm za odprta vrata

Če vrata hladilnika odprete za več kot 2 minuti, se na nadzorni plošči prikaže »dr«, po 8 minutah pa se vrne na prejšnjo nastavljeno temperaturo.

- Za izklop alarma popolnoma zaprite vrata hladilnika.

KRMILNA PLOŠČA

VRSTA 2: Prikazna plošča na vratih



Alarm na vratih

Če so vrat hladilnika odprta dlje kot dve minuti, se sproži alarm za vrata. Ikona » ⚠ « utripa, zvočni signal pa zvoni. Alarm za vrata se bo po 10 minutah samodejno ustavil ali pa zaprite vsa vrata, da ga ustavite.

Nastavitev temperature hladilnika

Neprestano se dotikajte tipke »Fridge«, da nastavite temperaturo hladilnika od 8°C do 2°C.

Nastavitev temperature zamrzovalnika

Neprekinjeno se dotikajte tipke »Freezer«, da nastavite temperaturo zamrzovalnika od -14°C do -24°C.

Nastavitev načina

Pritisnite gumb »Mode«, način hladilnika bo preklopil med načini Fuzzy - Super Freeze - Super Cool - Varčevanja z energijo - Fuzzy 4, pri čemer zasveti ustrezna ikona. Iz ustreznega načina izstopite tako, da nastavite temperaturo hladilnika in zamrzovalnika.

Fuzzy

Hladilnik deluje na način, ki je najbolj primeren za ohranjanje in shranjevanje živil.
OPOMBA: V načinu Fuzzy sta nastavljeni temperaturi hladilnika in zamrzovalnika 4°C in -18°C.

Super Freeze (Super Zamrzovanje)

Super Freeze hitro zniža temperaturo v zamrzovalniku, zato se živila hitreje zamrznejo.
OPOMBA: Vklopite Super Freezer vsaj 24 ur pred uporabo. Ko je aktivirana funkcija Super Freezer, je temperatura zamrzovalnika nastavljena na -24°C, po 52 urah pa se samodejno zaključi.

Super Cool (Super Hlajenje)

Funkcija Super Cool bo hitro ohladila živila v hladilniku.
OPOMBA: Ko je aktivirana funkcija Super Cool, je temperatura v hladilniku nastavljena na 2°C in se po 6 urah samodejno prekine.

Varčevanja z energijo

V načinu Varčevanja z energijo sta nastavljeni temperaturi hladilnika in zamrzovalnika 6°C in -17°C.

Pripravljenost

Pritisnite gumb »Power« za tri sekunde, da vstopite/izstopite iz funkcije pripravljenosti.
OPOMBA: Ko hladilnik preklopi v funkcijo pripravljenosti, preneha s hlajenjem in na območju nastavitve temperature se prikaže »--«.

Predstavitveni način

Demo način je namenjen trgovinski predstavitvi. V tem načinu hladilnik deluje navidezno, vendar ne proizvaja hladnega zraka. Kontrolne lučke na upravljalni plošči bodo prikazovale »OF«. Za izhod iz tega načina pritisnite gumba »Fridge« in »Freezer« za 3 sekunde. Po zvočnem signalu nenehno pritiskajte gumb »Power«, dokler temperaturno območje ne prikaže 03, nato počakajte 10 sekund, dokler ne zaslišite dolgega zvočnega signala.

KRMILNA PLOŠČA

FUNKCIJA WI-FI (Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s funkcijo Wi-Fi.)

To napravo lahko upravljate na daljavo s pametnim telefonom. Če naprava ni priključena na domače omrežje, bo delovala kot navadna naprava.

OPOMBA:

- Naprava ob vklopu samodejno omogoči vmesnik Wi-Fi, ki se uporablja za konfiguracijo omrežja naprave in povezavo z internetom.

Kaj potrebujete za priključitev naprave?

- Signal iz lokalnega brezžičnega omrežja (Wi-Fi) mora biti dovolj močan na mestu, kjer je naprava nameščena.
- Usmerjevalnik domačega omrežja mora biti povezan z internetom, funkcija Wi-Fi na napravi pa mora biti aktivirana.
- Pametni telefon mora biti povezan z internetom.
- Operacijski sistem v pametnem telefonu mora biti združljiv z aplikacijo ConnectLife.

Aplikacija ConnectLife

Aplikacijo ConnectLife lahko brezplačno prenesete iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store.

Lahko pa s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom skenirate naslednjo kodo QR, da poiščete aplikacijo ConnectLife:

INFORMACIJA!

- Priporočamo, da prenesete in namestite mobilno aplikacijo ter ustvarite račun ConnectLife, preden poskusite vzpostaviti povezavo z napravo.
- Zaradi nenehnega izboljševanja in nadgrajevanja aplikacije ConnectLife se lahko opisi funkcij, povezanih z aplikacijo, razlikujejo od dejanskega vmesnika aplikacije. Uporabite najnovejšo različico APP, preneseno iz trgovine Google Store ali Apple Store.

Dodaj hladilnik v aplikacijo

1. Kliknite »+«, po pozivu vklopite Bluetooth v telefonu in izberite »Add Device«.
2. Na seznamu naprav poiščite »Refrigerator« in ga izberite.
3. Odprite kamero v aplikaciji, da poskenirate serijske številke kodo naprave (črtno kodo). 23-bitno črtno kodo najdete pod tipsko ploščico na notranji strani hladilnika.
4. Sledite navodilom in se prepričajte, da je funkcija Wi-Fi naprave aktivirana, nato izberite »Next«.
5. Zdaj se vam prikaže naprava (HIS-XXXX), nato jo izberite.
6. Izberite možnost varne povezave Wi-Fi, vnesite geslo in vzpostavite povezavo.
7. Izberite lokacijo naprave in jo shranite.
8. Če je naprava uspešno dodana. jo lahko zdaj upravljate na daljavo.

UPORABA NAPRAVE

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo pri modelih z dozirnikom vode.


Odmernik vode

Dozirnik vode zagotavlja ohlajeno vodo brez odpiranja hladilnika.

Pred uporabo

Pred prvo uporabo očistite dozirnik vode.


1. Odstranite rezervoar za vodo tako, da ga primete za obe strani in ga pretresete.
2. Odvijte glavo, očistite jo in očistite notranjost rezervoarja (vključno z obema pokrovoma).
3. Posušite na naraven način ali s sušilnikom.

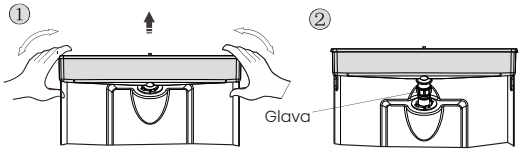

Sestavljanje


Po čiščenju ponovno sestavite dele v obratnem vrstnem redu čiščenja in jih namestite na vrata.

1. Glavo vstavite v luknjo.
2. Namestite rezervoar vzdolž vodil.
3. Pritisnite navzdol na obeh straneh posode.
4. Namestitev je zaključena s klikom.

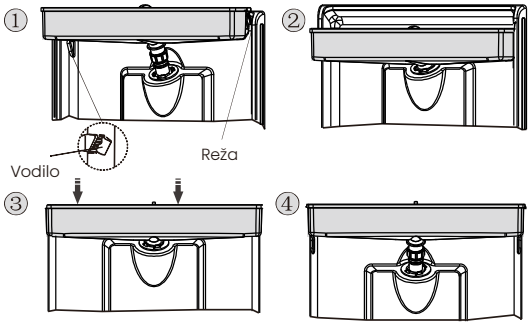


Opozorilo

1. Bodite previdni, da ne pritisnete na glavo.
2. Ko vstavite rezervoar za vodo, najprej zagotovite, da je glava vstavljena v luknjo.
3. Če je podložka pri odstranjevanju rezervoarja obrnjena ali ohlapna, najprej odvijte fiksno držalo, ponovno namestite podložko in na koncu ponovno namestite držalo.

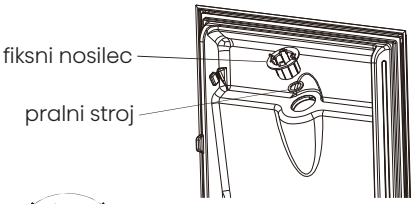




napačen položaj

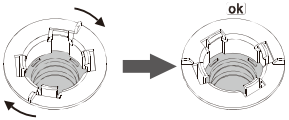

pravilen položaj


Polnjenje vode

1. Pred polnjenjem rezervoarja se prepričajte, da je stabilen in pravilno nameščen.
2. Napolnite ga do priporočenega 4L, da se izognete prelivanju, bodisi z odstranitvijo majhnega pokrova in polnjenjem skozi dovod velikega pokrova bodisi z odstranitvijo pokrova rezervoarja in neposrednim polnjenjem.

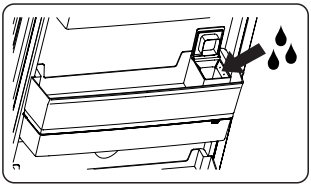


Opozorilo

1. Ni priporočljivo polniti drugih pijač (mleko, sok, gazirana pijača itd.), razen pitne vode.
2. Vročo vodo je prepovedano polniti v rezervoar za vodo.
3. Da bi se izognili uhajanju hladnega zraka, je treba dele dozirnika vode (zlasti rezervoar za vodo in glavo) namestiti tudi, ko niso v uporabi.
4. Rezervoar pred prelivanjem redno čistite s suho brisačo.

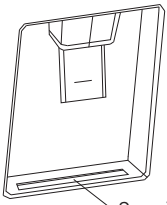

ČIŠČENJE IN NEGA

- Za higieno redno čistite napravo (zunanje in notranje dodatke) najmanj vsaka dva meseca.
- Pred ponovnim vklopom in vklopom v električno vtičnico se prepričajte, da je naprava popolnoma suha.
- Notranjost naprave obrišite z blago raztopino sode bikarbone in nato sperite s toplo vodo z gobo ali krpo.
- Poskrbite, da bodo tesnila vrat čista. Lepljiva hrana in pijača lahko povzročita, da se tesnila prilepijo na omarico. Tesnilo operite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju ga sperite in temeljito posušite.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Za več podrobnosti o čiščenju glejte elektronski priročnik.

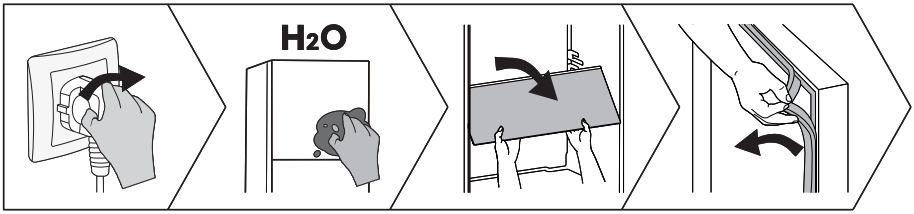

KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate nasvete za varčevanje z energijo.

- Poskusite se izogniti daljšemu odpiranju vrat.
- Prepričajte se, da je naprava oddaljena od virov toplote.
- Ne nastavite temperature nižje, kot je potrebno.
- V napravi ne shranjujte tople hrane ali tekočine, ki izhlapeva.

Izklop vaše naprave

Če je treba napravo izklopiti za dlje časa, je treba izvesti naslednje korake, da preprečite nastanek plesni na napravi.

1. Odstranite vso hrano.
2. Odstranite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Notranjost temeljito očistite in posušite.
4. Prepričajte se, da so vsa vrata rahlo odprta, da lahko zrak kroži.

- Za več informacij glejte elektronski priročnik.

ODPRAVLJANJE NAPAK

- Če imate težave z napravo ali ste zaskrbljeni, da naprava ne deluje pravilno, lahko pred klicem servisa izvedete naslednje preproste preglede.
- **OPOMBA:** Več ustreznih informacij najdete v elektronskem priročniku.

⚠ OPOZORILO

Napravo ne poskušajte popraviti sami. Če se težava ponovi po tem, ko ste opravili spodnja preverjanja, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zagozditve otroka. Preden zavržete svoj stari hladilnik ali zamrzovalnik:
- Snemite vrata.
- Police pustite na mestu, da otroci ne bodo zlahka splezali noter.

Težava	Možni vzroki in rešitve
Naprava ne deluje pravilno	Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen v električno vtičnico.
	Temperatura okolice je prenizka. Poskusite nastaviti temperaturo komore na hladnejšo raven, da rešite to težavo.
V predelu se pojavi plast zmrzali	Prepričajte se, da izstopi za zrak niso blokirani s hrano, in poskrbite, da je hrana vstavljena v napravo, da omogočite zadostno prezračevanje. Prepričajte se, da se lahko vrata popolnoma zaprejo.
Temperatura v notranjosti je previsoka	Morda ste pustili vrata odprta predolgo ali prepogosto; ali so vrata odprta zaradi kakšne ovire; ali je naprava nameščena z nezadostno razdaljo ob straneh, zadaj in zgoraj.
Naprave ni mogoče povezati z omrežjem WiFi.	Geslo za Wi-Fi je bilo vneseno napačno ali omrežja ni bilo mogoče najti. Za posebne postopke konfiguracije omrežja glejte elektronski priročnik.

ODLAGANJE NAPRAVE MED ODPADKE

To napravo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke.

Embalažni materiali

Embalažne materiale s simbolom recikliranja je mogoče reciklirati. Embalažo odvrzite v primeren zabojnik za odpadke za reciklažo.

Pred odlaganjem naprave med odpadke

1. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Odrežite električni kabel in ga zavrzite z električnim vtičem.

Tabela tehničnih parametrov (ta del je na voljo samo pri modelih s funkcijo Wi-Fi):

	Frekvenčno območje	Največja izhodna moč
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

S tem Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd izjavlja, da je tip radijske opreme v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://auid.connectlife.io.

⚠ OPOZORILO

Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig.
Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.

	Pravilno odlaganje izdelka med odpadke
	Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete med odpadke odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih je treba odgovorno reciklirati, da se spodbudi trajnostna ponovna uporaba materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko vzamejo za okolju varno recikliranje.

PREDLOG ZA UPORABO NAPRAVE

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila:

- Daljše odprtje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v predelkih naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne drenažne sisteme.
- Očistite rezervoarje za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; izperite vodni sistem, priključen na vodovod, če voda ni bila črpana 5 dni. (Posebno za modele z rezervoarji za vodo)
- Surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali kapljajo nanje.
- Predelki za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predzamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.
- Predelki z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če je hladilna naprava dlje časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite odprta vrata, da preprečite nastanek plesni v napravi.
- **OPOMBA:** Spodnje informacije so samo za referenco, saj se funkcije lahko razlikujejo glede na modele. Več podrobnosti najdete v elektronskem priročniku.

Mapa	Tipi predelkov	Ciljni temperatura za shranjevanje [°C]	Ustrezna hrana	Rok trajanja
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirana hrana, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijača in druga živila, ki niso primerna za zamrzovanje.	/
2	Štiri zvezdice	≤-18	Morski sadeži, sladkovodni vodni proizvodi in meso.	≤3 mesece
3	Tri zvezdice	≤-18		
4	Dve zvezdici	≤-12		≤2 mesece
5	Ena zvezdica	≤-6		≤1 mesec
6	Nobena zvezdica	-6~0	Sveža svinjina, govedina, riba, piščanec, nekaj pakiranih predelanih živil itd. Delno pakirana/zavita kapsulirana predelana živila (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti)	≤3 dni
7	Ohlajevanje	-3~+3	Morski sadeži, svinjina, govedina, piščanec, sladkovodni vodni proizvodi itd.	2~7 dni
8	Sbveža hrana	0~+4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd.	≤3 dni
9	Vino	+5~+20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.	/

Hisense

life reimagined

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Prije početka rukovanja ovom jedinicom, pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Ovo je kratka verzija Korisničkog priručnika. Za više informacija skenirajte gore navedeni QR kod kako biste vidjeli punu verziju priručnika.

BILJEŠKA:

1. Tijekom pregledavanja elektroničkih priručnika prilagodite svoj mobilni uređaj ili tablet na portret podešavanje kako biste postigli najbolji doživljaj gledanja.
2. Kako biste osigurali nesmetano preuzimanje značajki elektroničkih priručnika, preporučujemo upotrebu preglednika Google Chrome, Microsoft Edge ili Safari.

HR

Hrvatski

INFORMACIJE O SIGURNOSTI I UPOZORENJU

Prije prve uporabe uređaja

Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, pažljivo pročitajte upute za uporabu koje opisuju uređaj te njegovu ispravnu i sigurnu uporabu. Upute se odnose na nekoliko vrsta/modela uređaja; stoga se ovdje mogu opisati postavke ili oprema koja nije dostupna u vašem uređaju. Preporučujemo da sačuvate ovaj priručnik za buduću uporabu i pričvrstite ga na uređaj ako ga prodajete u budućnosti.

Provjerite ima li oštećenja ili nepravilnosti na vašem uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen, obavijestite prodavača od kojeg ste kupili uređaj.

Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, ostavite uređaj da odstoji u okomitom položaju najmanje 2 sata. Time će se smanjiti mogućnost kvarova u radu zbog učinka transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne upute



UPOZORENJE
Opasnost od požara/zapaljivih materijala

Uređaj mora biti spojen na električnu mrežu i uzemljen u skladu s važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Ne postavljajte produžni kabel s višestrukim utičnicama ili prijenosne izvore napajanja na stražnjoj strani uređaja.

Prije čišćenja uređaja isključite ga s napajanja (izvucite kabel napajanja iz zidne utičnice).

⚠ **UPOZORENJE!** Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

⚠ **UPOZORENJE!** Prilikom postavljanja uređaja, provjerite je li kabel za napajanje uklješten ili oštećen.

⚠ **UPOZORENJE!** LED svjetlo ne smije mijenjati korisnik! Ako je LED svjetlo oštećeno, obratite se korisničkoj službi za pomoć.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI I UPOZORENJU

⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte upotrebljavati električne uređaje unutar odjeljaka za pohranu hrane u uređaju, osim ako nisu one vrste koju preporučuje proizvođač.

⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte upotrebljavati mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

⚠ **UPOZORENJE!** Kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost koja proizlazi iz loše stabilnosti uređaja, provjerite je li postavljen prema uputama.

Opasnost od opeklina smrzavanja

Kako biste izbjegli opekline od smrzavanja, nikada ne stavljajte zamrznutu hranu u usta i ne dodirujte zamrznutu hranu.

Sigurnost djece i ranjivih osoba

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost u vezi s upotrebom uređaja.

Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

Uklonite ambalažu namijenjenu zaštiti uređaja ili određenih dijelova tijekom transporta i držite je izvan dohvata djece. Predstavlja opasnost od ozljede ili gušenja.

Prilikom uklanjanja rabljenog uređaja isključite kabel za napajanje, uklonite vrata i ostavite police u uređaju. To će spriječiti djecu da se zaključaju u uređaj.

Samo za europska tržišta:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem aparata na siguran način i razumiju sve opasnosti u vezi s upotrebom uređaja.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

Djeci od 3 do 8 godina dopušteno je da uzimaju namirnice iz rashladnih uređaja i pohranjuju ih u njih.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI I UPOZORENJU

Održavajte najmanju udaljenost od 20 cm između radijatora uređaja i svojeg tijela.

Kako bi se osjetila temperatura u blizini uređaja i kako bi uređaj bolje radio, dodajte osjetnik za temperaturu izvan kutije uređaja.

Upozorenje u vezi s rashladnim sredstvom

Uređaj sadrži malu količinu ekološki prihvatljivog, ali zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da nijedan dio sustava za hlađenje nije oštećen. Curenje plina nije opasno za okoliš, ali može uzrokovati ozljede oka ili požar.

U slučaju curenja plina, temeljito prozračite prostoriju, isključite uređaj s napajanja i pozovite servisera.

Važne informacije o uporabi uređaja

UPOZORENJE! Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima poput:

- kuhinjskog prostora za osoblje u trgovinama, ureda i drugih radnih okruženja;
- seoskih kuća i za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
- objekata koji nude noćenje s doručkom;
- objekata za pružanje ugostiteljskih usluga i slične nemaloprodajne primjene.

⚠ **UPOZORENJE!** Ventilacijske otvore u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi ne zatvarajte drugim predmetima/zidovima.

Uređaj se ne smije koristiti na otvorenom i ne smije biti izložen kiši.

Ne pohranjujte eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim pogonskim plinom u ovaj uređaj.

Ako uređaj dulje vrijeme neće biti u uporabi, isključite ga odgovarajućom tipkom i isključite s napajanja. Ispraznite uređaj, odmrznite ga, očistite i ostavite vrata odškrinuta.

U slučaju pogreške ili nestanka napajanja, ne otvarajte odjeljak zamrzivača, osim ako zamrzivač nije radio više od 16 sati. Nakon tog razdoblja upotrijebite zamrznutu hranu ili osigurajte dovoljno hlađenja (npr. zamjenski uređaj).

Tehničke informacije o uređaju

Natpisna pločica nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Označava podatke o naponu, bruto i neto volumenu, vrsti i količini rashladnog sredstva te podatke o klimatskim razredima.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI I UPOZORENJU


Ako jezik na natpisnoj pločici nije jezik po vašem izboru ili jezik vaše zemlje, zamijenite je isporučenom.


⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.

MONTAŽA NOVOG UREĐAJA

- Postavite uređaj na suho i dobro prozračeno mjesto. Držite uređaj podalje od izravne sunčeve svjetlosti, kiše ili mraza.
- Dijagram prikazuje temperaturni raspon svakog klimatskog razreda. Klimatski razred ovog uređaja naveden je na natpisnoj pločici. Uporaba izvan ovog raspona može rezultirati lošim performansama.
- Oko uređaja treba biti dovoljno slobodnog prostora kako bi se olakšala ventilacija i rasipanje topline.
- Predloženi prostor prikazan je na slici.


Klimatska klasa	Sobna temperatura
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

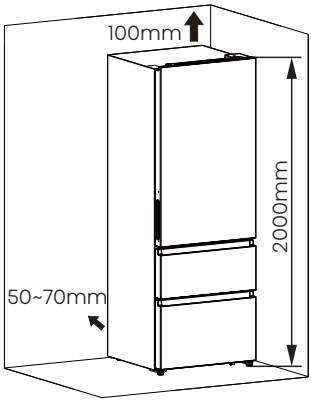


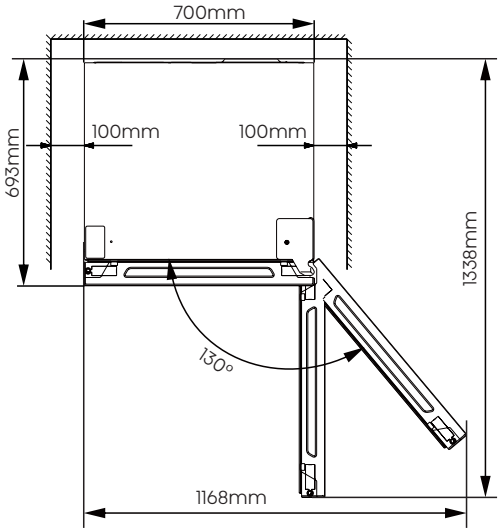

Niveliranje uređaja (po potrebi):

- Slika je samo za referencu.
- Uređaj je opremljen podesivim nožicama koje se mogu koristiti za izravnavanje uređaja.
- Kako biste omogućili samo-zatvaranje vrata, nagnite vrh unatrag okretanjem podesivih nožica.

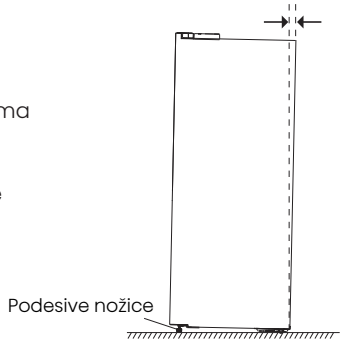


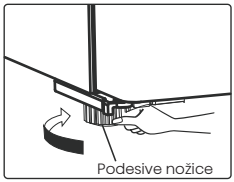

MONTAŽA NOVOG UREĐAJA

⚠ UPOZORENJE

- Za ispravnu montažu, ovaj hladnjak mora biti postavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala u visini ostatka poda. Ta površina mora biti dovoljno čvrsta da izdrži pun hladnjak.
- Valjci se smiju koristiti samo za kretanje prema naprijed ili natrag. Pomjeranje hladnjaka u stranu može oštetiti pod i valjke.

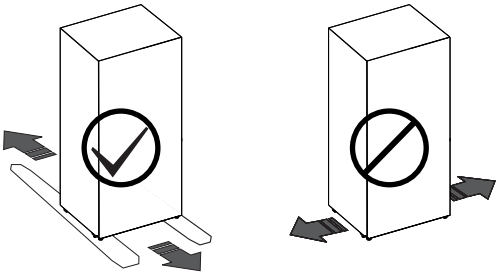


OPIS APARATA

- Unutarnja oprema uređaja može se mijenjati ovisno o modelu uređaja.
- Dijagram se može malo razlikovati od kupljenog uređaja. Više informacija potražite u E-priručniku.

A: Hladnjak

1. Staklene police
2. Fleksibilna polica za vino*
3. Odjeljak za hladno i svježe
4. Ladica za voće i povrće
5. Gornja polica
6. Srednja polica**
7. Spremnik za vodu*
8. Donja polica

B: Zamrzivač

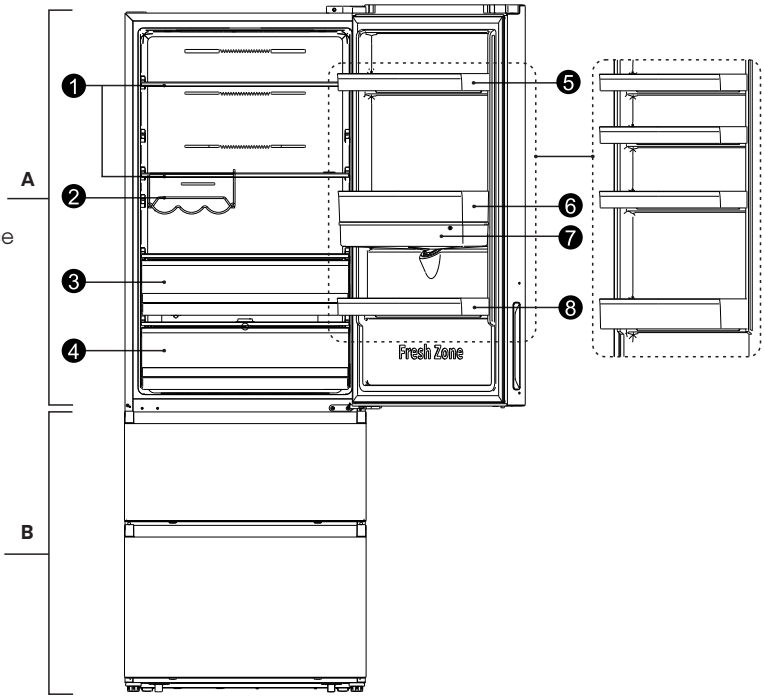

* : Samo u nekim modelima.
**: Ako je model bez dozatora za vodu, srednja polica zamjenjuje se s dvije gornje police.

UPRAVLJAČKA PLOČA

BILJEŠKA: Upravljačka ploča može se razlikovati ovisno o modelu, molimo odaberite onu koja odgovara vašem uređaju. Molimo pogledajte korisnički priručnik za više informacija.

TIP 1: Ploča zaslona unutar vrata



Napajanje

Pritisnite gumb **POWER** na 3 sekunde da biste uključili napajanje ili ako je uključeno, pritisnite na 3 sekunde da biste ga isključili i prikazat će se „OF".

Temperatura odjeljka hladnjaka

1. Više puta pritisnite gumb **ZONE** dok se ne pojavi ikona Fridge.
2. Kad je hladnjak uključen, svijetli, a zatim više puta pritisnite **TEMP.** za ciklus temperature od 8°C do 2°C.

Temperatura odjeljka zamrzivača

1. Više puta pritisnite gumb **ZONE** dok se ne pojavi ikona zamrzivača.
2. Kad je zamrzivač uključen, svijetli, a zatim više puta pritisnite **TEMP.** za podešavanje temperature od -14°C do -24°C.

Super Cool (Super Hlađenje)

1. Više puta pritisnite gumb **MODE** dok se ne pojavi ikona Super Cool .

BILJEŠKA: Kada je Super Cool uključeno, svijetli, a na zaslonu temperature pojavljuje se 2°C.

2. Pritisnite **MODE** kako biste ručno isključili Super Cool i ponovno postavili prethodnu temperaturu.

BILJEŠKA: Super Cool se automatski isključuje nakon 3 sata.

Super Freeze (Super Zamrzavanje)

1. Više puta pritisnite gumb **MODE** dok se ne pojavi ikona Super Freeze .

BILJEŠKA: Kada je Super Freeze uključeno, svijetli, a na zaslonu temperature pojavljuje se -24°C.

2. Pritisnite **TEMP.** kako biste ručno isključili Super Freeze i ponovno postavili prethodnu temperaturu.

BILJEŠKA: Super Freeze se automatski isključuje nakon 52 sata.

Prilikom odabira funkcije Super Freeze provjerite da u zamrzivaču nema boca. Boce i limenke mogu eksplodirati.

Praznici

Ako odlazite na dulje vrijeme i ostavljate uređaj, možete ga prebaciti u praznični način rada.

Važno! Tijekom tog perioda ne pohranjujte nikakvu hranu u odjeljku hladnjaka.

1. Pritisnite **MODE** sve dok se ne pojavi ikona Holiday. Uređaj automatski postavlja sljedeće temperature:

- Odjeljak hladnjaka: 15°C
- Odjeljak zamrzivača: -18°C

2. Pritisnite **TEMP.** za isključenje funkcije Praznici i temperatura će se vratiti na prethodnu postavku.


Alarm za otvorena vrata

Ako su vrata hladnjaka otvorena dulje od 2 minute, na kontrolnoj se ploči prikazuje „dr". Nakon 8 minuta vraća se na prethodno postavljenu temperaturu.

- Da biste isključili alarm, zatvorite potpuno vrata hladnjaka.

UPRAVLJAČKA PLOČA

TIP 2: Zaslon na vratima



Alarm za vrata

Ako vrata hladnjaka stoje otvorena dulje od 2 minute, aktivirat će se alarm za vrata. Treperi ikona „ ⚠ “ i zvono zvoni. Alarm za vrata automatski će se isključiti nakon 10 minuta ili zatvoriti sva vrata kako bi se zaustavio.

Postavka temperature hladnjaka

Kontinuirano dodirujte tipku hladnjaka „Fridge“ za podešavanje temperature hladnjaka od 8°C do 2°C.

Postavka temperature zamrzivača

Kontinuirano dodirujte tipku zamrzivača „Freezer“ za podešavanje temperature zamrzivača od -14°C do -24°C.

Postavka načina rada

Pritisnite tipku „Mode“, za način rada hladnjaka prebacit će se između 4 načina rada Fuzzy - Super Freeze - Super Cool - Ušteda energije - Fuzzy i zasvijetlit će odgovarajuća ikona. Izađite iz odgovarajućeg načina rada podešavanjem temperature hladnjaka i zamrzivača.

Fuzzy

Hladnjak radi na najpovoljniji način za očuvanje i skladištenje hrane.

BILJEŠKA: U prilagodljivom, Fuzzy načinu rada podešene temperature odjeljka hladnjaka iznose 4°C, a odjeljka zamrzivača -18°C.

Super Freeze (Super Zamrzavanje)

Funkcija Super Freeze brzo će sniziti temperaturu u zamrzivaču kako bi se hrana brže zamrznula.

BILJEŠKA: Uključite funkciju Super Freezer najmanje 24 sata prije uporabe. Kad je aktiviran Super Freezer, temperatura zamrzivača je podešena na -24°C, što se automatski isključuje nakon 52 sata.

Super Cool (Super Hlađenje)

Super Cool će brzo ohladiti hranu u hladnjaku.

BILJEŠKA: Kad je aktivirana funkcija Super Cool, temperatura hladnjaka podešena je na 2°C, koja se automatski isključuje nakon 6 sati.

Ušteda energije

U načinu rada Ušteda energije za uštedu energije podešene temperature hladnjaka i zamrzivača iznose 6°C odnosno -17°C.

U pripravnosti

Pritisnite i držite tipku „Power“ 3 sekunde za ulazak/izlazak iz stanja pripravnosti.

BILJEŠKA: Kada hladnjak uđe u stanje pripravnosti, prestaje hladiti, a u području za podešavanje temperature prikazuje se „--“.

Demo način rada

Demo mod je namijenjen za izložbeni prikaz u trgovinama. U ovom načinu rada, hladnjak će simulirati rad (svjetla i indikatori rade), ali neće hladiti. Indikatori na upravljačkoj ploči pokazuju „OF“. Za deaktivaciju demo moda: Istovremeno pritisnite i držite tipke „Fridge“ i „Freezer“ 3 sekunde. Nakon signalnog zvučnog odziva, brzo pritiskajte tipku „Power“ dok se ne prikaže 03. Pričekajte 10 sekundi dok ne začujete dugi potvrdni zvuk.

UPRAVLJAČKA PLOČA

FUNKCIJA WI-FI (ova je značajka dostupna samo na modelima s Wi-Fi mrežom)

Ovim uređajem može se daljinski upravljati pametnim telefonom. Ako uređaj nije spojen na kućnu mrežu, onda radi kao običan uređaj.

BILJEŠKA:

- Uređaj automatski omogućuje Wi-Fi sučelje nakon uključivanja, koje se koristi za konfiguraciju umrežavanja uređaja i povezivanje s internetom.

Što je potrebno za povezivanje uređaja?

- Signal lokalne bežične mreže (Wi-Fi) mora imati dovoljnu jačinu na mjestu gdje je uređaj montiran.
- Usmjerivač kućne mreže mora biti povezan s internetom, a Wi-Fi funkcija na uređaju mora se aktivirati.
- Pametni telefon mora biti povezan s internetom.
- Operativni sustav na vašem pametnom telefonu trebao bi biti kompatibilan s aplikacijom ConnectLife.

Aplikacija ConnectLife

Aplikacija ConnectLife dostupna je za besplatno preuzimanje u Appleov App Store ili Google Play Store.

Ili možete skenirati sljedeći QR kôd pametnim telefonom ili tabletom kako biste pronašli aplikaciju ConnectLife:

OBAVJEŠTENJE!

- Preporučujemo da preuzmete i instalirate mobilnu aplikaciju i kreirate ConnectLife račun prije no što pokušate povezati svoj uređaj.
- Zbog kontinuirane iteracije i nadogradnje aplikacije ConnectLife, opisi funkcija povezanih s aplikacijom mogu se razlikovati od stvarnog sučelja aplikacije. Pogledajte najnoviju verziju APLIKACIJE preuzetu iz trgovine Google ili Apple Store.

Dodavanje hladnjaka u aplikaciju


1. Klikni „+“, uključi Bluetooth na telefonu kao što je zatraženo, a zatim odaberi „Add Device“.
2. Na popisu uređaja pronađite stavku „Refrigerator“ i odaberite je.
3. Otvorite kameru za skeniranje SN koda uređaja (barkod). 23-bitni barkod nalazi se ispod pločice s podacima na unutarnjoj strani hladnjaka.
4. Slijedite upute i provjerite je li aktivirana Wi-Fi funkcija uređaja, a za dalje zatim odaberite „Next“.
5. Sada vam se prikazuje uređaj (HIS -XXXX), a zatim ga odaberite.
6. Odaberite opciju zaštićene Wi-Fi mreže, unesite lozinku i povežite se.
7. Odaberite mjesto uređaja i spremite.
8. Uspješno ste dodali uređaj i sada možete daljinski upravljati njime.

UPORABA UREĐAJA


BILJEŠKA: Ova značajka dostupna je samo na modelima s raspršivačem vode.

Dozator vode
Dozator za vodu osigurava rashlađenu vodu bez otvaranja hladnjaka.


Prije uporabe
Očistite dozator za vodu prije prve uporabe.
1. Izvadite spremnik za vodu držeći ga za dvije strane i protresite ga.
2. Odvrnite glavu, očistite je i unutrašnjost spremnika (uključujući oba poklopca).
3. Osušite na prirodan način ili u sušilici.

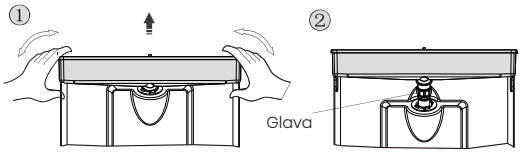

Sastavljanje
Nakon čišćenja ponovno sastavite dijelove obrnutim redoslijedom od čišćenja i postavite ih na vrata.
1. Umetnite glavu u otvor.
2. Postavite spremnik duž vodilica.
3. Pritisnite dvije strane spremnika.
4. Instalacija se završava zvukom klika.

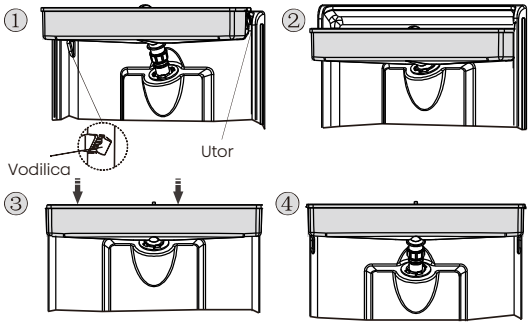


Upozorenje
1. Pazite da ne pritisnete glavu.
2. Prilikom postavljanja spremnika za vodu, obvezno umetnite prvo glavu.
3. Ako je podloška obrnuta ili labava prilikom uklanjanja spremnika, prvo odvrnite fiksni držač, ponovno postavite podlošku i na kraju ponovno postavite držač.

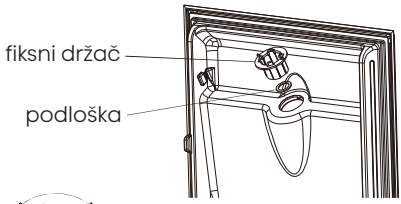




pogrešan položaj

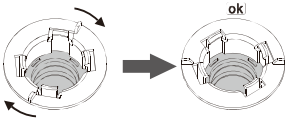


pravilni položaj

Ulivanje vode
1. Prije punjenja spremnika provjerite je li stabilan i pravilno postavljen.
2. Napunite spremnik do preporučenih 4L kako biste izbjegli prelijevanje, bilo uklanjanjem malog poklopca i punjenjem kroz ulaz velikog poklopca ili uklanjanjem poklopca spremnika i izravnim punjenjem.

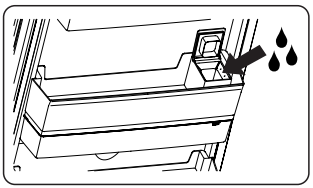


Upozorenje
1. Nije preporučljivo puniti ostala pića (mlijeko, sok, gazirano piće itd.) osim vode za piće.
2. Zabranjeno je punjenje spremnika toplom vodom.
3. Kako bi se izbjeglo curenje hladnog zraka, dijelove spremnika za vodu (posebno spremnik za vodu i glavu) treba ugraditi čak i kada nisu u uporabi.
4. Redovito čistite spremnik suhim ručnikom prije prelijevanja.

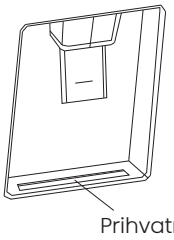

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Radi higijene, redovito čistite uređaj (vanjski i unutarnji pribor) najmanje svaka dva mjeseca.
- Provjerite je li uređaj potpuno suh prije ponovnog uključivanja i uključivanja u električnu utičnicu.
- Obrišite unutrašnjost uređaja slabom otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom iscijeđenom spužvom ili krpom.
- Pazite da brtve na vratima budu čiste. Ljepljiva hrana i piće mogu uzrokovati lijepljenje i prianjanje na ormarić. Operite brtvu blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon čišćenja temeljito je isperite i osušite.
- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Za više detalja o čišćenju pogledajte E-priručnik.

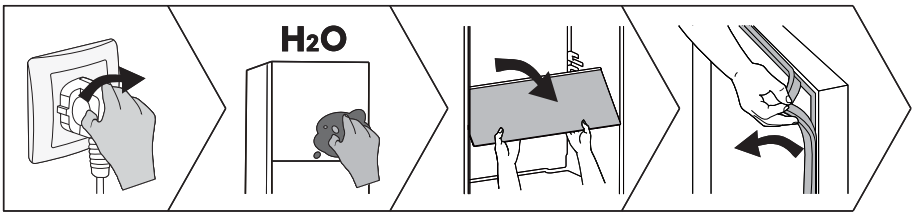

KORISNI SAVJETI I SAVJETI

Savjeti za uštedu energije

Radi uštede energije, preporučujemo da se pridržavate savjeta.

- Pokušajte izbjegavati držanje vrata otvorenima dulje vrijeme.
- Postarajte se da uređaj udaljite od izvora topline.
- Ne postavljajte temperaturu niže no što je potrebno.
- Ne pohranjujte toplu hranu ili tekućinu koja isparava u uređaj.

Isključivanje uređaja

Ako se uređaj mora isključiti na dulje vrijeme, potrebno je poduzeti sljedeće korake kako bi se spriječila pojava plijesni na njemu.

1. Uklonite svu hranu.
2. Izvucite utikač iz mrežne utičnice.
3. Temeljito očistite i osušite unutrašnjost.
4. Postarajte se da su sva vrata malo otvorena kako bi zrak mogao cirkulirati.

- Molimo pogledajte korisnički E-priručniku za više informacija.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ako imate problem sa svojim uređajem ili ste zabrinuti radi li uređaj ispravno, prije pozivanja servisa možete provesti sljedeće jednostavne provjere.
- **BILJEŠKA:** Više relevantnih informacija možete pronaći u E-priručniku.

⚠ UPOZORENJE

Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako se problem i dalje javlja i ako ste obavili dolje navedene provjere, obratite se kvalificiranom električaru, ovlaštenom serviseru ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

⚠ OPASNOST

Opasnost od zatvaranja djeteta u unutrašnjosti. Prije nego što bacite svoj stari hladnjak ili zamrzivač:
- Skinite vrata.
- Ostavite police na mjestu kako djeca ne bi mogla lako ući unutra.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno uključen u utičnicu.
	Sobna temperatura je preniska. Pokušajte postaviti temperaturu komore na nižu razinu kako biste riješili ovaj problem.
Sloj leda stvara se unutar odjeljka	Vodite računa da namirnice budu postavljene u uređaj tako da je omogućena dovoljna ventilacija. Osigurajte da se vrata mogu do kraja zatvoriti.
Temperatura unutar hladnjaka je previsoka	Možda ste ostavili vrata predugo ili prečesto otvorena ili su vrata ostala otvorena zbog neke prepreke ili uređaj nije dovoljno odmaknut s bočnih strana, stražnje i gornje strane.
Nije moguće povezati uređaj na WiFi mrežu	Lozinka za Wi-Fi nije ispravno unesena ili mreža nije pronađena. Pojedinosti o određenim operacijama konfiguracije mreže potražite u elektroničkom priručniku.

ZBRINJAVANJE APARATA

Zabranjeno je odlagati ovaj uređaj kao kućni otpad.

Materijali za ambalažu

Materijali za ambalažu sa simbolom recikliranja mogu se reciklirati. Odložite ambalažu u odgovarajući spremnik za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Prije odlaganja uređaja

1. Izvucite utikač iz mrežne utičnice.
2. Odrežite kabel za napajanje i odbacite ga zajedno s utikačem.

Tablica tehničkih parametara (ovaj dio dostupan je samo na modelima s Wi-Fi mrežom):

	Raspon frekvencija	Maksimalna izlazna snaga
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

Ovim Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://auid.connectlife.io.

⚠ UPOZORENJE

Hladnjaci sadrže rashladno sredstvo i plinove u izolaciji. Rashladno sredstvo i plinovi moraju se zbrinuti stručno jer mogu uzrokovati ozljede oka ili požar.
Provjerite nisu li cijevi kruga rashladnog sredstva oštećene prije pravilnog odlaganja.

	Ispravno odlaganje ovog proizvoda
	Ova oznaka pokazuje da se ovaj proizvod nigdje u Europi ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom. Kako biste spriječili potencijalnu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivo iskorišćivanje materijalnih resursa. Pri vraćanju iskorištenog uređaja, molimo da se obratite sustavima za vraćanje i preuzimanje ili kontaktirajte prodavača kod kojega ste proizvod kupili. Oni će tada proizvod uzeti i dati na ekološki sigurno recikliranje.

PREPORUKA ZA KORIŠTENJE APARATA

Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Dugotrajno otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i dostupne odvodne sustave.
- Očistiti spremnike vode ako nisu korišteni 48 h. Isperite vodovodni sustav spojen na vodovod ako voda nije dovođenja u njega 5 dana. (Posebno za modele sa spremnicima za vodu)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku, tako da ne dolaze u dodir s drugom hranom ili kapaju po njoj.
- Odjeljci za smrznutu hranu s dvije zvjezdice prikladni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili izradu sladoleda i izradu kockica leda.
- Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za smrzavanje svježe hrane.
- Ako je rashladni uređaj dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako biste spriječili stvaranje plijesni unutar uređaja.
- **BILJEŠKA:** Informacije u nastavku služe samo kao referenca jer se funkcije mogu razlikovati ovisno o modelu. Više pojedinosti potražite u E-priručniku.

Redosl ijed	Vrsta odjeljaka	Ciljna temperatura skladištenja [°C]	Prikladna hrana	Rok uporabe
1	Hladnjak	+2~+8	Jaja, kuhana hrana, pakirana hrana, voće i povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i ostala hrana koja nije prikladna za smrzavanje.	/
2	Četiri zvjezdice	≤-18	Morski plodovi, slatkovodni vodeni proizvodi i meso.	≤3 mjeseca
3	Tri zvjezdice	≤-18		
4	Dvije zvjezdice	≤-12		≤2 mjeseca
5	Jedna zvjezdica	≤-6		≤1 mjesec
6	Zero-star	-6~0	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, neka pakirana prerađena hrana itd. Djelomično zapakirana/zamotana prerađena hrana u kapsulama (hrana koja se ne može smrzavati)	≤3dana
7	Hlađenje	-3~+3	Morski plodovi, svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni vodeni proizvodi itd.	2~7 dana
8	Svježa hrana	0~+4	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhana hrana itd.	≤3dana
9	Vino	+5~+20	Crno vino, bijelo vino, pjenušac itd.	/

Hisense

life reimagined

4383786-B