Pralni stroj

Uporabniški priročnik

WW**CGC*****/WW1*DG******

SAMSUNG

Untitled-15 1 2026-02-06 4:18:49

Kazalo

Varnostne informacije **4**

Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih 4
Pomembni varnostni simboli 4
Pomembni varnostni ukrepi 5
Nujna opozorila glede namestitve 6
Previdnostni ukrepi pri namestitvi 7
Nujna opozorila glede uporabe 7
Previdnostni ukrepi pri uporabi 9
Nujna opozorila glede čiščenja 11
Navodila v zvezi z oznako OEEO 12
Ecodesign 12

Namestitev **13**

Kaj je priloženo 13
Zahteve za namestitev 15
Postopna namestitev 17

Preden začnete **27**

Začetne nastavitve 27
Navodila za perilo 27
Priporočila glede pralnega sredstva 31
Navodila glede dozirne posode 32

Delovanje **35**

Upravljalna plošča 35
Enostavni koraki za začetek 37
Pregled programov 38
Nastavitve 42
Posebne funkcije 43
SmartThings 44
Obvestilo o odprtokodni programski opremi 45

Vzdrževanje **46**

DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA) /DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+) 46
Zasilno odvajanje vode 47
Čiščenje 48
Odmrznitev 51
Če stroja dalj časa ne boste uporabljali 51

Untitled-15 2 2026-02-06 4:18:50

Odpravljanje težav 52

Točke preverjanja 52
Kode z informacijami 56

Specifikacije 58

Preglednica za vzdrževanje tkanin 58
Varovanje okolja 60
Garancija za rezervne dele 60
Specifikacijski list 61
Informacije EPREL 62
Okvirne informacije (v skladu z EU 2019/2023) 63

Kontaktni podatki 65

ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE? 65

Untitled-15 3 2026-02-06 4:18:50

Varnostne informacije

Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega pralnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in negi aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da boste lahko optimalno izkoristili številne funkcije in prednosti pralnega stroja.

Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih

Ta priročnik natančno preberite in tako poskrbite, da boste znali varno in učinkovito upravljati z mnogimi lastnostmi in funkcijami svojega novega aparata. Priročnik shranite na varnem mestu blizu aparata za poznejšo uporabo. Ta aparat uporabljajte le za to, čemur je namenjen, kot je opisano v tem priročniku.

Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi pralnega stroja uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.

Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega pralnega stroja nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.**

⚠ POZOR

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **telesne poškodbe in/ali materialno škodo.**

OPOMBA

Označuje, da obstaja tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.

Preberite navodila

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Strogo jim sledite.

Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.

Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite previdni pri uporabi.

Untitled-15 4 2026-02-06 4:18:50

Pomembni varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO

Za preprečevanje nastanka požara, električnega udara ali telesnih poškodb med uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. **Za uporabo v Evropi**: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod nadzorom.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.
6. Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.
7. **Za uporabo v Evropi**: Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini naprave, razen če jih nenehno nadzirate.
8. **POZOR**: Za preprečevanje nevarnosti zaradi neodpravljive ponastavitve termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga redno vklapljate ali izklapljate.
9. Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu in ne za uporabo kot na primer:
   - v čajnicah v trgovinah, pisarniških prostorih in drugih delovnih okoljih;
   - na kmetijah;
   - s strani strank v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih;
   - v turističnih sobah;
   - v skupnih prostorih, kot so stanovanjski bloki in pralnice.

Untitled-15 5 2026-02-06 4:18:50

Varnostne informacije

Nujna opozorila glede namestitve

⚠ OPOZORILO

Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z aparatom ali poškodb.

Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.

Napajalni kabel čvrsto priključite v stensko vtičnico z ustreznimi lokalnimi električnimi specifikacijami. Vtičnico uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.

- Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati, bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
- Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.

- Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.

- Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.

Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.

- Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.

Če je poškodovan aparat oziroma če je poškodovan napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji servisni center.

Aparat mora biti pravilno ozemljen.

Aparata ne ozemljite prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z aparatom.
- Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.

Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.

- Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte električnega transformatorja.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Untitled-15 6 2026-02-06 4:18:51

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.

Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.

Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.

- Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.

Samsung ne odgovarja v primeru škode na napravi, ki so posledica nestrokovnega poskusa popravila s strani uporabnika, servisa, ter neupoštevanja navodil natačnega popravila in garancijskih pogojev. Garancijski pogoji ne pokrivajo škode na izdelku, ki so posledica poskusa popravila izdelka s strani nepooblaščene osebe. Garancijski pogoji se upoštevajo samo v primeru popravila pri certifiranem ponudniku servisnih storitev Samsung.

Previdnostni ukrepi pri namestitvi

⚠ POZOR

Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.

Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.

- V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z aparatom.

Nujna opozorila glede uporabe

⚠ OPOZORILO

Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni center.

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.

- Ne uporabljajte ventilatorja.

Untitled-15 7 2026-02-06 4:18:51

Varnostne informacije

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.

Pred odlaganjem aparata odstranite ročico vrat pralnega stroja.

- Otroci lahko umrejo zaradi zadušitve, če se zaklenejo v notranjost aparata.

Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na njegovo dno.

Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.

- Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.

Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte vrat na silo.

- Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko pride do poškodb.
- Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko aparat poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

Aparata med delovanjem ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega kabla.

- Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do električnega udara ali požara.

Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.

Z roko ne segajte pod pralni stroj.

- Roko si lahko poškodujete na vrtljivih ali ostrih (kovinskih ali plastičnih) delih.

Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost ven iz vtičnice.

- Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z aparatom ali poškodb.

Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni kabel.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto z bliskanjem.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Untitled-15 8 2026-02-06 4:18:51

Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

⚠ POZOR

Če je v pralnem stroju tujek, na primer pralno sredstvo, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni kabel in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.

- Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.

Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.

- Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.

Po daljšem obdobju neuporabe, okvari na vodnem omrežju ali v primeru ponovne priključitve cevi za dovod vode počasi odprite pipo z vodo.

- Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del aparata, lahko pa zaradi njega pride tudi do puščanja vode.

Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.

- Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do električnega udara ali požara.

Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.

- Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode.

Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.

- Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.

Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken, las itd.).

- Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.

Pred uporabo aparata odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se prepričajte, da voda ne pušča.

- Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.

Aparat je namenjen samo domači uporabi.

Uporaba aparata v poslovne namene velja za zlorabo aparata. V tem primeru za aparat ne velja standardna garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take napačne uporabe.

Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z aparatom ali telesnih poškodb.

Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.

- To je škodljivo za ljudi, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z aparatom.

Untitled-15 9 2026-02-06 4:18:51

Varnostne informacije

Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.

- To lahko povzroči okvare, ki privedejo do poškodb.

Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.

- To lahko privede do opeklin ali poškodb.

Čas odtekanja vode se lahko razlikuje glede na temperaturo vode. Če je temperatura vode previsoka, se proces odtekanja začne, ko se voda ohladi.

Ne perite, ne ožemajte in ne sušite vodoodpornih sedežnih blazin, predpražnikov ali tekstila (*), razen če ima vaš aparat poseben program za pranje takšnih izdelkov.

(*): volnene posteljnine, pelerin, ribiških oblek, smučarskih hlač, spalnih vreč, pokrivnih plenic, trenirk in pokrival za kolesa, motorje ter avtomobile itd.

- Ne perite debelih ali trdih predpražnikov, tudi če imajo na oznaki za pranje narisan pralni stroj. Zaradi neobičajnih tresljajev to lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb pralnega stroja, sten, tal ali oblek.
- Ne perite preprog ali predpražnikov z gumijastim spodnjim delom. Gumijasti spodnji del se lahko odlušči in se nalepi na notranjo stran bobna, zato lahko pride do okvar, kot je napaka pri odvajanju vode.

Če je dozirna posoda odstranjena, naj pralni stroj ne dela.

- To bi lahko zaradi puščanja vode privedlo do električnega udara ali poškodb.

Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.

- To lahko privede do opeklin.

Med pranjem in sušenjem se steklo na vratih zelo segreje. Zato se stekla na vratih ne dotikajte.

Prav tako ne dovolite, da bi se otroci igrali v okolici pralnega stroja oziroma se dotikali stekla.

- To lahko privede do opeklin.

Ne dajajte rok v dozirno posodo.

- Pri tem lahko pride do poškodb, saj roko lahko zgrabi naprava za dodajanje pralnega sredstva.

Kadar uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri nekaterih modelih).

- V nasprotnem primeru lahko voda izteka iz sprednjega dela predala za pralno sredstvo.

V pralni stroj ne dajajte nobenih predmetov (kot so čevlji, odpadna hrana ali živali), razen perila.

- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pralnega stroja, pri domačih ljubljenčkih pa zaradi neobičajnih tresljajev do telesnih poškodb ali smrti.

Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Ne perite perila, umazanega z olji, kremami ali losjoni, ki se ponavadi prodajajo v trgovinah z izdelki za nego kože ali v masažnih salonih.

- Pri tem se lahko gumijasto tesnilo deformira in lahko pride do puščanja vode.

Ne puščajte kovinskih predmetov, kot so bucike ali sponke za lase, in belil v bobnu dlje časa.

- Če bi jih puščali, bi lahko boben zarjavel.

Untitled-15 10 2026-02-06 4:18:51

- Če se na površini bobna začne pojavljati rja, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo obrišite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske ščetke.

Pralnega sredstva za kemično čiščenje ne uporabljajte neposredno, perila, na katerem je pralno sredstvo za kemično čiščenje, pa ne perite, ne spirajte in ne ožemajte.

- V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega sežiga ali vžiga zaradi vročine, ki nastane pri oksidaciji olja.

Vode iz hladilnih/grelnih naprav za vodo ne uporabljajte.

- Če bi jo, bi prišlo do težav s pralnim strojem.

Za pralni stroj ne uporabljajte trdega mila za umivanje rok.

- Če se strdi in se nabere v pralnem stroju, lahko pride do težav z aparatom, do razbarvanja, rjavenja ali smradu.

Nogavice in nedrčke spravite v pralno mrežico in jih operite skupaj z ostalim perilom.

V pralni mrežici ne perite večjih kosov perila, kot je posteljnina.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi neobičajnih tresljajev pride do poškodb.

Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.

- Če se nabere v pralnem stroju, lahko pride do puščanja vode.

Poskrbite, da so žepi vseh oblačil za pranje prazni.

- Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.

Ne perite perila z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti.

Razvrstite perilo po barvi glede na obstojnost barv in izberite priporočeni program pranja, temperaturo vode in dodatne funkcije.

- Pri tem lahko pride do razbarvanja ali poškodb blaga.

Ko zapirate vrata, preverite, ali se vanje niso zapletli prsti otrok.

- V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.

Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav in plesni, po končanem ciklu pranja pustite vrata odprta, da omogočite sušenje bobna.

Da preprečite kopičenje vodnega kamna, po končanem ciklu pranja pustite dozirno posodo odprto, da se posuši njena notranjost.

Nujna opozorila glede čiščenja

⚠ OPOZORILO

Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.

Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.

- V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.

Untitled-15 11 2026-02-06 4:18:51

Varnostne informacije

Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Navodila v zvezi z oznako OEEO



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite našo stran o trajnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.samsung.com.

Odlaganje izdelka med odpadke v Franciji





Ecodesign

Za podrobna navodila glede namestitve in čiščenja pralnega stroja in informacije o okoljsko primerni zasnovi (v skladu s standardom (EU)2019/2023) obiščite spletno stran Samsung (http://www.samsung.com) in odprite Podpora > Podpora doma, nato pa vpišite ime modela.


Untitled-15 12 2026-02-06 4:18:51

Namestitev

Skrbno upoštevajte ta navodila, da zagotovite pravilno namestitev pralnega stroja in preprečite nesreče med pranjem perila.

Kaj je priloženo

Preverite, da paket izdelka vsebuje vse dele. Če imate težavo s pralnim strojem ali njegovimi deli, se obrnite na Samsungov center za pomoč uporabnikom ali dobavitelja.

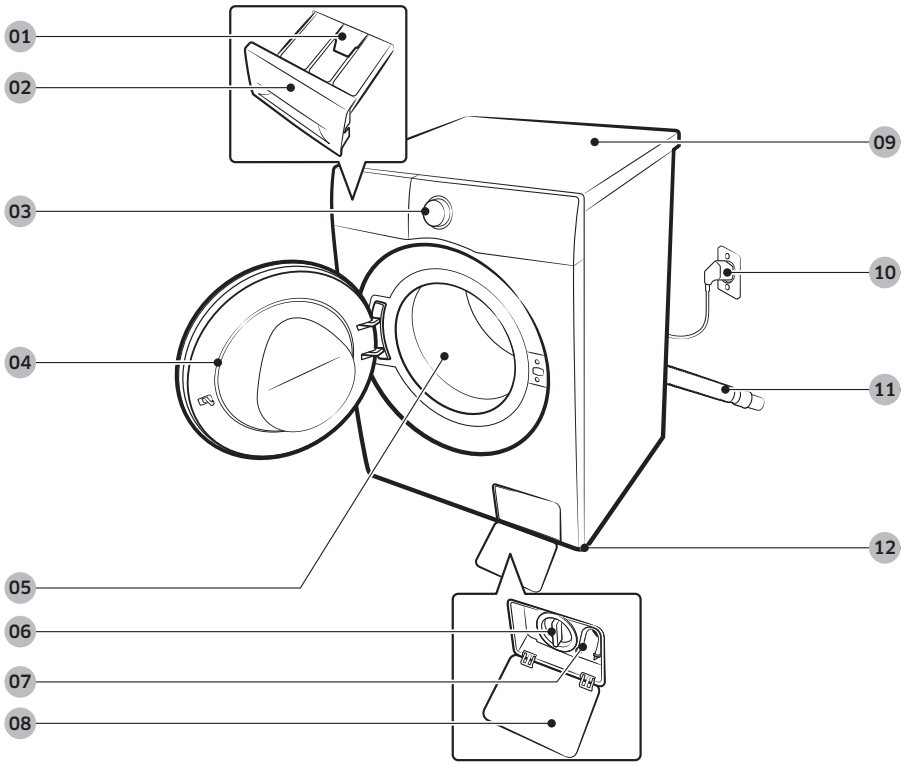

01 Jeziček
02 Dozirna posoda
03 Upravljalna plošča
04 Vrata
05 Boben
06 Filter delcev
07 Cev za zasilni odvod vode
08 Pokrov filtra
09 Odlagalna površina
10 Napajalni vtič
11 Cev za odvod vode
12 Izravnalna nogica

Untitled-15 13 2026-02-06 4:18:52


Namestitev



Viličasti ključ



Čepki




Vodilo cevi




Cev za hladno vodo



Cev za toplo vodo



Vodilo za tekoče pralno sredstvo



Kontrolni ventil



Pritrdilni pokrovček

OPOMBA

- Viličasti ključ: za odstranjevanje transportnih vijakov in uravnavanje pralnega stroja.
- Čepki: za pokrivanje odprtin po odstranjevanju transportnih vijakov. Število priloženih čepkov je odvisno od modela.
- Vodilo cevi: za obešanje odvodne cevi v odtok ali umivalnik.
- Cev za hladno/toplo vodo: za dovajanje vode v pralni stroj. (Cev za toplo vodo je na voljo samo pri določenih modelih.)
- Vodilo za tekoče pralno sredstvo: vstavite ga v predalček za pralno sredstvo, da boste lahko uporabili tekoče pralno sredstvo. (samo pri določenih modelih)
- Kontrolni ventil: samo pri nekaterih modelih.

Dodatna oprema (ni priložena)

- Komplet za zlaganje: SKK-5E*
  - Komplet za zlaganje potrebujete, če želite na pralni stroj namestiti sušilni stroj.

Untitled-15 14 2026-02-06 4:18:53

Zahteve za namestitev

Napajanje in ozemljitev

- Uporabite ločen tokokrog samo za pralni stroj.

Za ustrezno ozemljitev je pralnemu stroju priložen napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen električar ali serviser, da se prepričate, ali je aparat ustrezno ozemljen.

Ne spreminjajte priloženega vtiča. Če ne ustreza vtičnici, pokličite usposobljenega električarja, da namesti ustrezno vtičnico.

⚠ OPOZORILO

- NE uporabljajte podaljškov.
- Uporabljajte le napajalni kabel, ki je priložen pralnemu stroju.
- Ozemljitvenega kabla NE priključite na plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi za toplo vodo.
- Nepravilna priključitev prevodnikov za ozemljitev lahko povzroči električni udar.

Dovod vode

Ustrezen vodni tlak za ta pralni stroj je med 50 in 1000 kPa. Vodni tlak, manjši od 50 kPa, lahko povzroči, da se ventil za vodo ne bo popolnoma zaprl. Lahko pa traja dlje, da se boben napolni, kar lahko povzroči, da se pralni stroj zaustavi. Pipe ne smejo biti dlje kot 120 cm od zadnje strani pralnega stroja, da lahko priložene cevi za dovod vode povežete s pralnim strojem.

Puščanju se izognete tako, da:

- omogočite lahek dostop do vodnih pip;
- zaprete pipe, ko pralnega stroja ne uporabljate;
- Redno preverjate, ali pritrdilni elementi dovodnih cevi za vodo puščajo.

⚠ POZOR

Pred prvo uporabo pralnega stroja na vseh pritrdilnih mestih na ventilu za vodo in pipah preverite, ali prihaja do puščanja.

Odvod vode

Samsung priporoča navpično cev višine 60–90 cm. Odvodna cev mora biti v navpično cev napeljana skozi objemko za cev, navpična cev pa mora odvodno cev v celoti prekriti.

Untitled-15 15 2026-02-06 4:18:53

Namestitev

Namestitev na tla

Za najboljše delovanje mora biti pralni stroj nameščen na trdna tla. Lesena tla boste morda morali ojačati, da zmanjšate tresljaje in/ali neuravnoteženost polnitve. Preproge in tla iz mehke plošče ne nudijo dobre zaščite pred tresljaji, kar lahko privede do rahlega premikanja pralnega stroja med ožemanjem.

⚠ POZOR

Pralnega stroja NE namestite na polico ali slabo podprto strukturo.

Temperatura vode

Pralnega stroja ne namestite na območja, kjer lahko voda zamrzne, saj v ventilih za vodo, črpalkah in/ali ceveh pralnega stroja vedno ostane nekaj vode. Zamrznjena voda v priključnih delih lahko poškoduje jermene, črpalko in druge dele pralnega stroja.

Namestitev v nišo ali omaro

Najmanjši odmik za ustrezno delovanje:

Ob straneh	25 mm
Zgoraj	25 mm
Zadaj	50 mm
Spredaj	550 mm

Če sta pralni in sušilni stroj nameščena na istem mestu, mora imeti sprednja stran niše ali omare najmanj 550 mm veliko neovirano odprtino. Sam pralni stroj ne zahteva posebne odprtine.

Untitled-15 16 2026-02-06 4:18:53

Postopna namestitev

KORAK 1 Izberite mesto

Zahteve za mesto:

- trdna in ravna površina brez preprog ali poda, ki bi preprečeval prezračevanje,
- ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi,
- zadosti prostora za prezračevanje in električno napeljavo,
- temperatura v prostoru mora biti vseskozi nad lediščem (0 °C),
- ne sme biti blizu izvorov toplote.

KORAK 2 Odstranitev transportnih vijakov


Odstranite embalažo izdelka in vse transportne vijake.

OPOMBA

Število transportnih vijakov se razlikuje glede na model.

⚠ OPOZORILO

- Embalaža je lahko nevarna za otroke. Vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) postavite na mesto izven dosega otrok.
- Da preprečite telesne poškodbe, po odstranitvi transportnih vijakov odprtine prekrijte s čepki. Pralnega stroja ne premikajte brez nameščenih transportnih vijakov. Pred premikanjem pralnega stroja na drugo lokacijo namestite transportne vijake. Transportne vijake shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

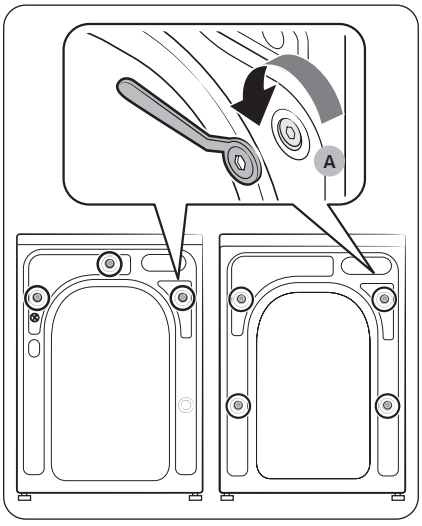


1. Poiščite transportne vijake (na sliki označene s krogci) na hrbtni strani pralnega stroja.
2. S priloženim ključem sprostite transportne vijake, tako da jih obračate v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev.

OPOMBA


Transportne vijake morate shraniti za uporabo v prihodnosti.

Untitled-15 17 2026-02-06 4:18:53

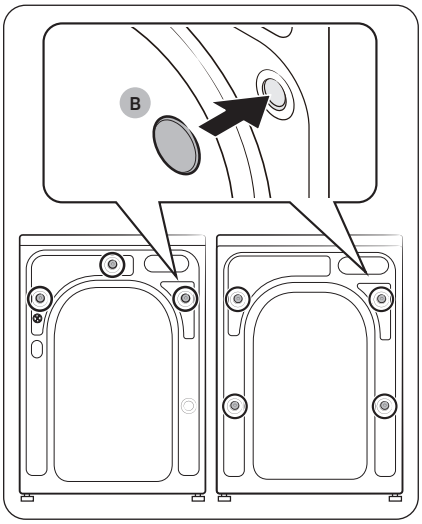


3. V odprtine vstavite **čepke (B)** (na sliki so označeni s krogci).

KORAK 3 Prilagoditev izravnalnih nogic

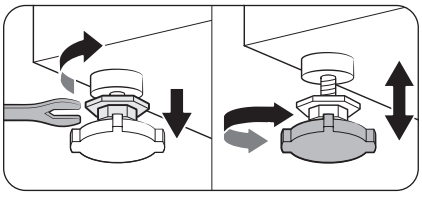


1. Pralni stroj previdno potisnite na ustrezno mesto. Prekomerna sila lahko poškoduje izravnalne nogice.
2. Uravnovesite pralni stroj z ročno prilagoditvijo izravnalnih nogic.

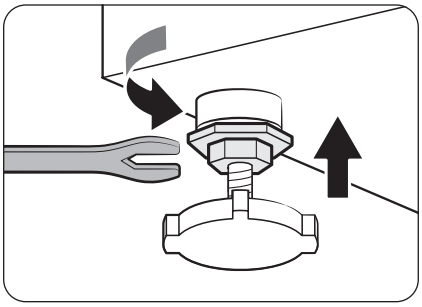

3. Ko končate, s ključem zategnite matice.

Untitled-15 18 2026-02-06 4:18:54

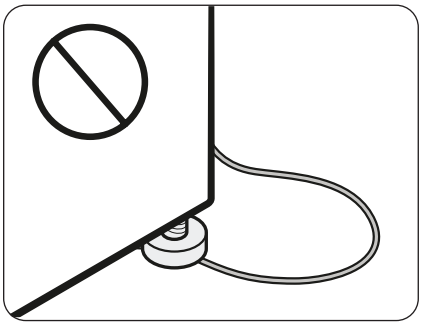

⚠ POZOR

Pri nameščanju izdelka poskrbite, da izravnalne nogice ne pritiskajo na napajalni kabel.

⚠ POZOR

Prepričajte se, da se vse izravnalne nogice dotikajo tal, da preprečite premikanje pralnega stroja oziroma nastanek hrupa zaradi tresljajev. Nato preverite, ali se pralni stroj ne ziba. Če se pralni stroj ne ziba, privijte matice.


Untitled-15 19 2026-02-06 4:18:54

Namestitev


KORAK 4 Priključitev dovodne cevi za vodo

Priložena cev za vodo se lahko razlikuje glede na model. Upoštevajte navodila glede na priloženo cev za vodo.


Priključitev na pipo z navojem

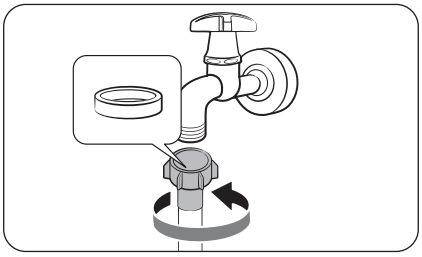

1. Cev za vodo priključite na pipo in nato priključek zavrtite v smeri urinega kazalca, kot je prikazano.

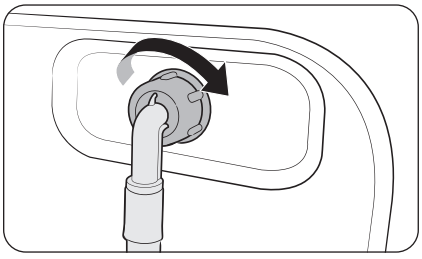

2. Priključite drugi konec cevi za vodo na dovodni ventil za vodo na zadnji strani pralnega stroja. Zavrtite cev v smeri urinega kazalca, da jo zategnete.

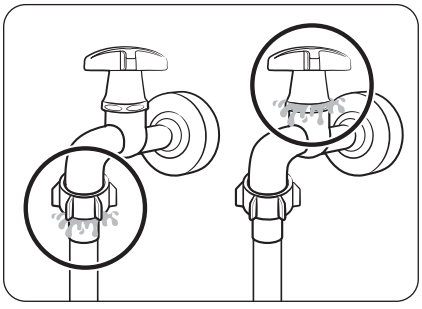

3. Odprite pipo in preverite, ali morda pušča kje v okolici priključkov. Če pride do puščanja, ponovite postopek.

⚠ OPOZORILO


Če pride do puščanja vode, izklopite pralni stroj in ga odklopite z napajanja. Nato se obrnite na najbližji Samsungov servisni center, če pušča cev za vodo, oz. na vodoinštalaterja, če pušča pipa. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Untitled-15 20 2026-02-06 4:18:54


⚠ POZOR

Cevi za vodo ne raztegujte na silo. Če je cev prekratka, jo nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.


Priključitev na pipo brez navoja

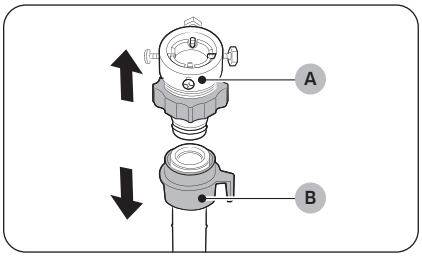


1. Odstranite **obroč (A)** s **cevi za vodo (B)**.

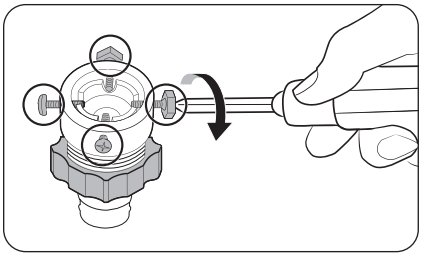

2. S križnim izvijačem odvijte štiri vijake na obroču.

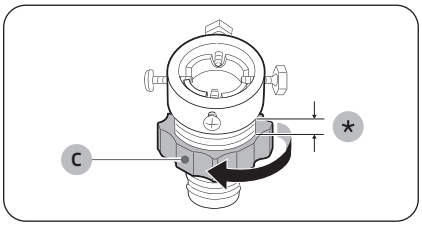


3. Držite obroč in zavrtite **del (C)** v smeri puščic, da ga odvijete za 5 mm (*).

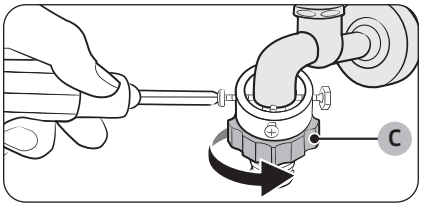

4. Priključite obroč na pipo in med dviganjem obroča privijte vijake.
5. Zavrtite **del (C)** v smeri puščic, da ga zategnete.

Untitled-15 21 2026-02-06 4:18:55

Namestitev

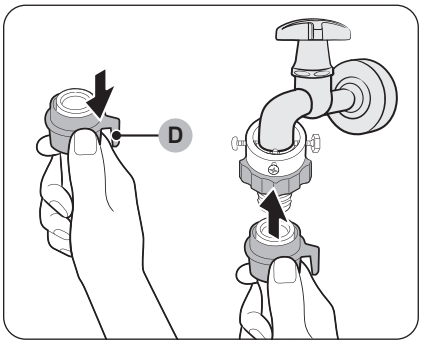


6. Medtem ko **del (D)** potiskate navzdol po cevi za vodo, cev priključite na obroč. Nato spustite **del (D)**. Cev se bo s klikom zaskočila na obroču.

7. Za zadnji del postopka priključitve cevi za vodo si oglejte točki 2 in 3 v razdelku »**Priključitev na pipo z navojem**«.

OPOMBA

- Ko cev za vodo priključite na obroč, preverite povezavo tako, da dovodno cev za vodo povlečete navzdol.
- Uporabite običajno vrsto pipe. Če je navoj pipe štirikoten ali prevelik, pred vstavitvijo navoja pipe v obroč cevi odstranite distančni obroč.


Za modele z dodatno dovodno cevjo za toplo vodo:

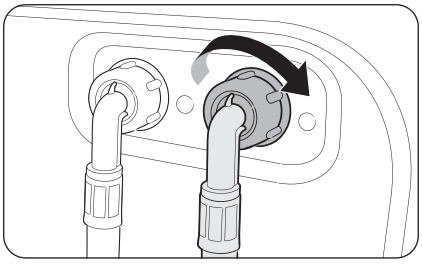

1. priključite rdeči konec cevi za toplo vodo na dovod za toplo vodo na zadnji strani pralnega stroja,
2. drugi konec cevi za toplo vodo pa priključite na pipo za toplo vodo.


Untitled-15 22 2026-02-06 4:18:55

Kontrolni ventil (samo pri določenih modelih)

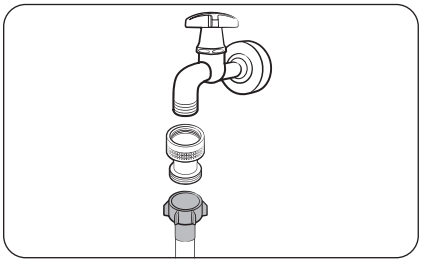

Preden priključite dovodno cev za vodo na vodno pipo, priključite priloženi kontrolni ventil na vodno pipo in nato priključite dovodno cev za vodo.

Cev za vodo s senzorjem puščanja (določeni modeli)

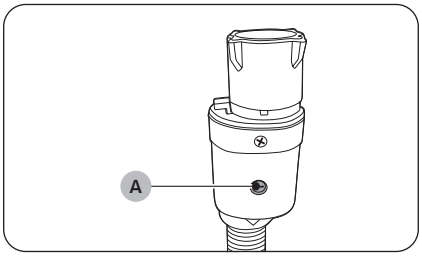

Cev za vodo s senzorjem puščanja opozori uporabnika na možnost puščanja vode. Zaznava tok vode in v primeru puščanja **indikator (A)** postane rdeč.

OPOMBA


Končni del cevi za blokado vode s senzorjem puščanja morate pritrditi na pipo in ne na napravo.

Untitled-15 23 2026-02-06 4:18:56

Namestitev


KORAK 5 Namestitev odvodne cevi

Odvodno cev lahko namestite na tri načine:

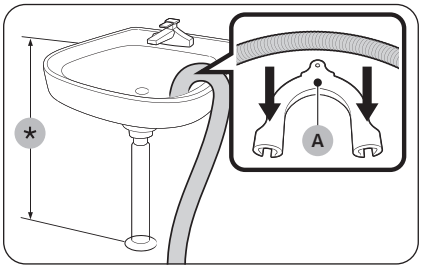

Prek roba umivalnika

Odvodno cev morate postaviti na višino med 60 in 90 cm (*) nad tlemi. Da ostane izlivni del odvodne cevi upognjen, uporabite priloženo **plastično vodilo za cev (A)**. Za dobro delovanje odvajanja pritrdite vodilo na steno s pomočjo kljuke.

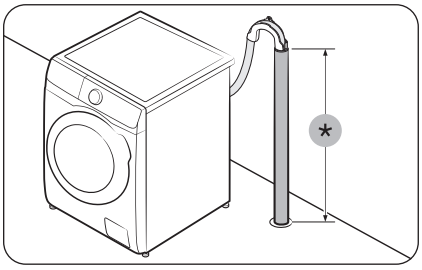

V odtočno cev


Odtočna cev mora biti visoka od 60 do 90 cm (*).
Priporočamo, da uporabite 65 cm visoko navpično cev.

- Cev vstavite v priloženo plastično vodilo cevi, da se ne bo premikala (glejte sliko).
- Odvodna cev mora segati 15 cm v odtočno cev, da med odvajanjem ne pride do prelivanja vode.
- Vodilo cevi pritrdite na steno, da se odvodna cev ne bo premikala.

Zahteve za navpično odtočno cev:

- najmanjši premer 5 cm,
- najmanjša zmogljivost odvajanja vode 60 litrov na minuto.

Untitled-15 24 2026-02-06 4:18:56

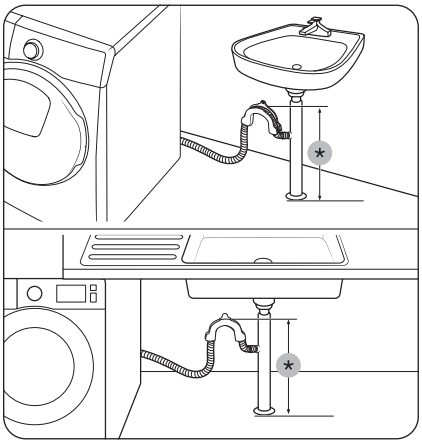


V odvodno cev umivalnika

Odvodna cev mora biti nad sifonom umivalnika, tako da je konec cevi najmanj 60 cm nad tlemi.

(*): 60 cm

⚠ POZOR

Preden priključite odtočno cev, s priključka odtočne cevi umivalnika odstranite pokrov.

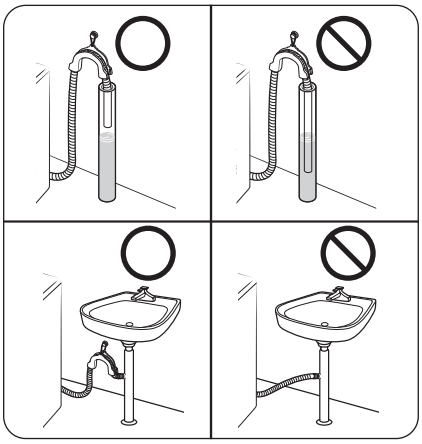

⚠ POZOR


Ne namestite odvodne cevi v bližino stoječe vode ali zajezitve. Voda lahko začne pritekati nazaj v pralni stroj.

Untitled-15 25 2026-02-06 4:18:56

Namestitev

KORAK 6 Vklop

Napajalni kabel vklopite v stensko vtičnico s pravilno nazivno vrednostjo, ozemljeno in zaščiteno z varovalko ali prekinjevalcem električnega tokokroga. Nato pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.

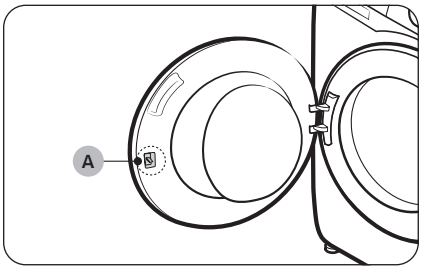

OPOMBA

Zapah na vratih (ročica) (A) je prvotno zasnovan tako, da je malo ohlapen, saj lahko olajša vstavljanje zapaha vrat v vrata.

OPOMBA

Če so vrata med namestitvijo zaklenjena, priključite napajalni kabel in vklopite napajanje. Vrata se bodo odklenila.

Untitled-15 26 2026-02-06 4:18:57

Preden začnete

OPOMBA

Pred prvim pranjem morate izvesti celoten cikel pranja brez kakršnih koli predmetov v bobnu.

Začetne nastavitve

Zagon Umerjanje (priporočeno)

Umerjanje zagotovi, da bo stroj natančno zaznaval težo. Pred zagonom Umerjanje mora biti boben prazen.

1. Izklopite in ponovno vklopite pralni stroj.
2. Istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Zakasnitev dokončanja** za vstop v način Umerjanje. Prikaže se sporočilo »**Cb**«.
3. Pritisnite **Zagon/prekinitev** za zagon programa Umerjanje.
4. Boben se bo približno 3 minute vrtel. (Smer vrtenja bobna se lahko razlikuje glede na model.)
5. Ko se bo program zaključil, se bo na zaslonu pojavil napis »**0**« in pralni stroj se bo samodejno izklopil.
6. Pralni stroj je pripravljen za uporabo.

Navodila za perilo

KORAK 1 Razvrščanje

Razvrstite perilo v skladu z naslednjimi kriteriji:

- Oznaka na perilu: perilo ločite na bombaž, mešano, sintetiko, svilo, volno in umetno svilo.
- Barva: ločite belo perilo od barvastega.
- Velikost: nalaganje predmetov različnih velikosti v boben izboljša učinkovitost pranja.
- Občutljivost: občutljivo perilo perite ločeno in za novo čisto volneno perilo, zavese in svilo uporabite program Easy Iron (Lahko likanje). Preverite oznake na perilu.

OPOMBA

Pred začetkom pranja preverite oznake za vzdrževanje na perilu in perilo ustrezno razporedite.

Untitled-15 27 2026-02-06 4:18:57

Preden začnete

KORAK 2 Praznjenje žepov

Izpraznite vse žepe v vseh kosih perila.

- Kovinski predmeti, kot npr. kovanci, bucike in sponke na oblačilih, lahko poškodujejo drugo perilo oziroma boben.

Perilo z gumbi in vezeninami obrnite z notranjo stranjo navzven.

- Če so zadrge hlač ali jopičev med pranjem odprte, lahko poškodujejo boben. Zadrge zapnite in pripnite z vrvico.
- Perilo z dolgimi vrvicami se lahko zaplete z drugim perilom. Pred začetkom pranja vrvice zavežite.

KORAK 3 Uporaba mreže za perilo

- Nedrčke (primerne za pranje z vodo) vstavite v mrežo za perilo. Kovinski deli nedrčkov bi lahko predrli tkanino in strgali druge kose perila.
- Majhno in lahko perilo, na primer nogavice, rokavice, hlačne nogavice in robčki, se lahko zataknejo v prostore okoli vrat. Perite jih v tanki mreži za perilo.
- Mreže za perilo ne perite same, brez drugega perila. Lahko pride do nenormalnega tresenja, pri čemer se lahko pralni stroj premakne, tako da pride do telesne poškodbe.

KORAK 4 Predpranje (Po potrebi)

Če je perilo močno umazano, izberite možnost Predpranje za izbran program. Če izberete možnost Predpranje, v predalček za glavno pranje nasujte pralno sredstvo v obliki praška.

KORAK 5 Določanje teže perila

Ne prenapolnite pralnega stroja. Prekomerna teža perila lahko povzroči, da pralni stroj ne bo pravilno deloval. Največje teže za posamezne vrste perila najdete na strani **38**.


OPOMBA

Pri pranju posteljnine ali prešitih odej se lahko čas pranja podaljša, učinkovitost ožemanja pa je lahko slabša. Za posteljnino ali prešite odeje je priporočljiva najvišja hitrost vrtenja 800 obratov na minuto, teža perila pa mora biti manjša ali enaka 2,0 kg.

⚠ POZOR

- Neustrezno razporejeno perilo lahko zmanjša učinkovitost ožemanja.
- Z vrati ne loputajte. Vrata nežno zaprite. V nasprotnem primeru se vrata morda ne bodo ustrezno zaprla.

Untitled-15 28 2026-02-06 4:18:57

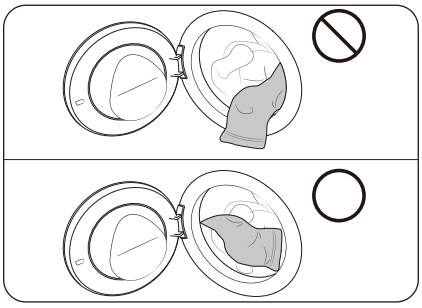

⚠ POZOR

Poskrbite, da je perilo popolnoma vstavljeno v boben in ni ujeto v vrata. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe oblačil in membrane.

- Takšnih poškodb garancija ne krije.

KORAK 6 Izbira ustreznega pralnega sredstva

Vrsta pralnega sredstva, ki ga boste uporabili, je odvisna od vrste tkanine (bombaž, sintetika, občutljivo perilo, volna), barve in temperature pranja ter stopnje umazanije. Uporabljajte pralna sredstva z »nizko vsebnostjo mila«, ki so zasnovana za samodejne pralne stroje.

OPOMBA

- Upoštevajte priporočila proizvajalca pralnega sredstva o teži perila, stopnji umazanije in trdoti vode pri vas. Če ne poznate trdote vode, se obrnite na pristojni organ.
- Ne uporabljajte pralnega sredstva, ki se strjuje ali suši, saj ga lahko po izpiranju še nekaj ostane in ovira odtok.

⚠ POZOR


Pri pranju volne s programom **WOOL (VOLNA)** ali **WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)** uporabljajte le blago tekoče pralno sredstvo. V primeru uporabe programa **WOOL (VOLNA)** ali **WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA)** bo pralno sredstvo lahko ostalo na perilu in povzročilo njegovo razbarvanje.

Untitled-15 29 2026-02-06 4:18:58


Preden začnete

Kapsule za pranje

Za najboljši rezultat pri pranju s kapsulami upoštevajte naslednja navodila.

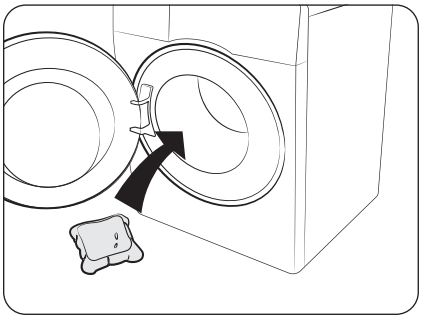

1. Kapsulo položite na skrajni zadnji konec dna praznega bobna.

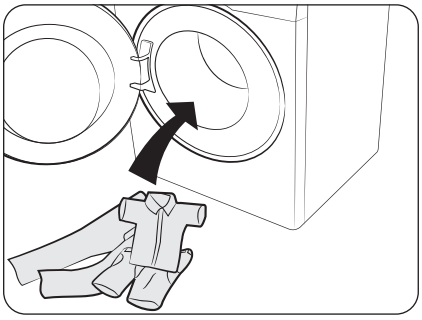

2. Položite perilo v boben na kapsulo.

⚠ POZOR

Pri programih s hladno vodo ali programih, ki so krajši od ene ure, je priporočena uporaba tekočega pralnega sredstva. V nasprotnem primeru se kapsula morda ne bo popolnoma raztopila.

Untitled-15 30 2026-02-06 4:18:58

Priporočila glede pralnega sredstva

Priporočila veljajo za temperaturne razpone, navedene v tabeli programov.

●	Priporočeno	▲	Samo pralno sredstvo
–	Ni priporočeno	△	Samo pralni prašek


Program	Detergent			Temperatura (°C)
	Univerzalen	Občutljivo perilo in volnena oblačila	Poseben detergent	
ECO 40-60 (EKO 40–60)	●	–	–	–
COTTON (BOMBAŽ)	●	–	–	Hladno–90
SYNTHETICS (SINTETIKA)	●	–	–	Hladno–60
HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE)	●	–	–	Hladno–90
QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15')	▲	–	–	Hladno–40
MIXED LOAD (MEŠANO PERILO) (samo modeli WW**CGC*****)	●	–	–	Hladno–40
SUPER SPEED (ZELO HITRO PRANJE) (samo modeli WW**DG5*****)	●	–	–	Hladno–40
LESS MICROFIBER (MANJ MIKROVLAKEN)	●	–	–	Hladno–40
INTENSE COLD (INTENZIVNO MRZLO)	●	–	–	Hladno–hladno
COLOURS (BARVNA OBLAČILA)	●	–	–	Hladno–40
WOOL/DELICATES (VOLNENA/ OBČUTLJIVA OBLAČILA)	–	▲	–	Hladno–40
BEDDING (POSTELJNINA)	●	–	–	Hladno–40

Untitled-15 31 2026-02-06 4:18:59


Preden začnete

Navodila glede dozirne posode

Pralni stroj ima dozirnik s tremi predalčki: levi predalček za glavno pranje, srednji predalček za mehčalec in desni predalček za predpranje.

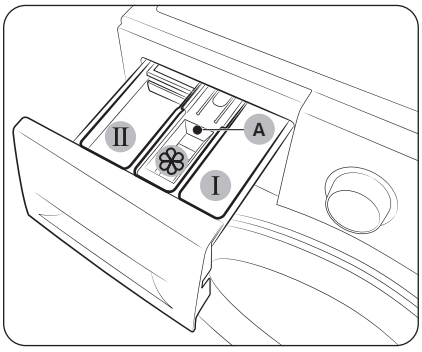

1. Ⅰ **Predalček za predpranje**: dodajte pralno sredstvo za predpranje oziroma škrob.
2. Ⅱ **Predalček za glavno pranje**: vnesite pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za mehčanje vode, sredstvo za namakanje, belilo in/ali sredstvo za odstranjevanje madežev.
3. ❀ **Predalček za mehčalec**: vnesite dodatke, kot je mehčalec perila. Ne napolnite višje od **oznake za največjo količino (A)**.

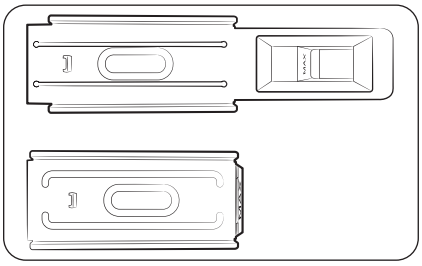

OPOMBA


Dejanski videz vodnika za mehčalce je odvisen od modela.

⚠ POZOR


- Dozirne posode med pranjem ne odpirajte.
- Ne uporabljajte pralnih sredstev:
  - v obliki tablet ali kapsul,
  - ki uporabljajo kroglico ali mrežo.
- Da preprečite zamašitev predalčkov, morate koncentrirana ali močno obogatena sredstva (mehčalce ali pralna sredstva) pred vnosom razredčiti z vodo.
- Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, ne vnesite pralnega sredstva neposredno v boben. To lahko razbarva perilo. Če izberete možnost Zakasnitev dokončanja, uporabite dozirno posodo.
- Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ostanki kemičnih sredstev poslabšajo učinkovitost pranja.
- Pazite, da mehčalca za perilo ne polijete po delovni površini nadzorne plošče.

Untitled-15 32 2026-02-06 4:19:00


Dodajanje sredstev za pranje v dozirno posodo

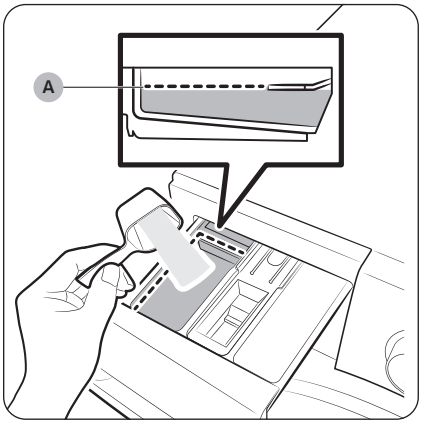

1. Odprite dozirno posodo.
2. Pralno sredstvo dodajte v Ⅱ **predalček za glavno pranje** v skladu z navodili oziroma priporočili proizvajalca. Za uporabo tekočega pralnega sredstva glejte stran **34**. Pri dodajanju detergenta ne presezite **oznake za največjo količino (A)**.

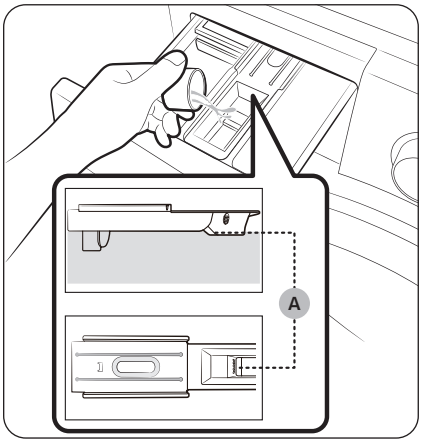


3. Mehčalec dodajte v **predalček za mehčalec**. Ne napolnite višje od **oznake za največjo količino (A)**. Mehčalec se sprosti med zadnjim izpiranjem.

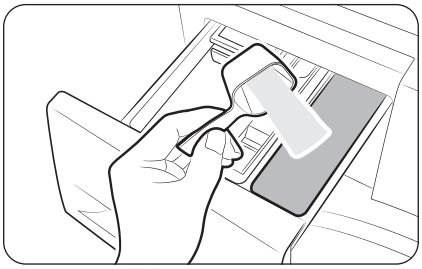

4. Če želite uporabiti predpranje, dodajte pralno sredstvo za predpranje v Ⅰ **predalček za predpranje** v skladu z navodili oziroma priporočili proizvajalca.
5. Zaprite dozirno posodo.

Untitled-15 33 2026-02-06 4:19:00


Preden začnete

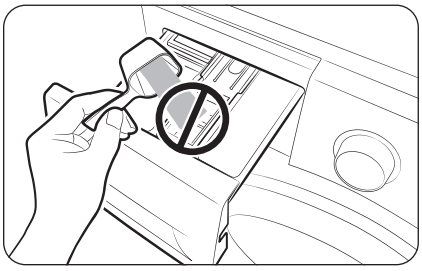

⚠ POZOR

- V vodilo za tekoče pralno sredstvo ne dodajajte pralnega praška.
- Koncentriran mehčalec morate pred vnosom razredčiti z vodo.
- V ❁ **predalček za mehčalec** ne dovajajte pralnega sredstva za glavno pranje.
- Mehčalca za tkanine ne nalijte neposredno na svoja oblačila. Če mehčalec nanesete neposredno na oblačila, lahko ostanejo madeži ter mastni in voskasti madeži, ki jih je težko odstraniti.

Vnos tekočega pralnega sredstva (samo za določene modele)

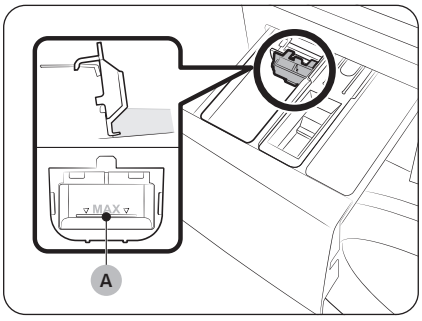

Vstavite priloženo vodilo za tekoče pralno sredstvo v Ⅱ **predalček za glavno pranje** in vlijte vanj tekoče pralno sredstvo; največ do **oznake za največjo količino (A)**.

OPOMBA

- Pri vnosu tekočega pralnega sredstva ne presezite oznake za **največjo količino (A)** na vodilu za tekoče pralno sredstvo.
- Vodilo za tekoče pralno sredstvo vstavite šele potem, ko odstranite dozirno posodo iz pralnega stroja, tako da pritisnete **jeziček (A)**.
- Po pranju lahko v dozirni posodi ostane nekaj tekočega pralnega sredstva.

⚠ POZOR


- Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne smete uporabljati funkcije predpranja.
- Ko uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoče pralno sredstvo.

Untitled-15 34 2026-02-06 4:19:01


Delovanje

Upravljalna plošča

WW**CGC*****

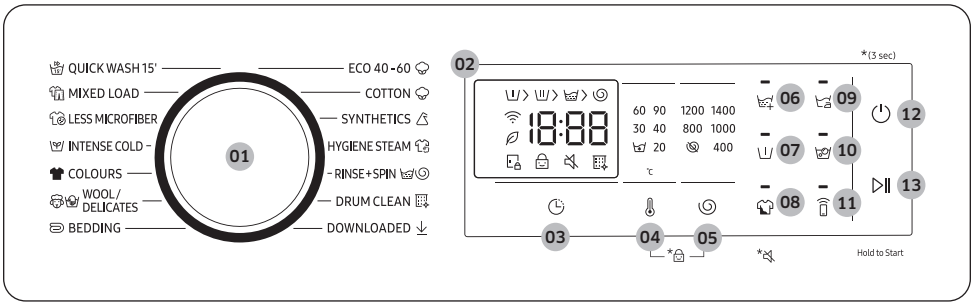

WW**DG5*****

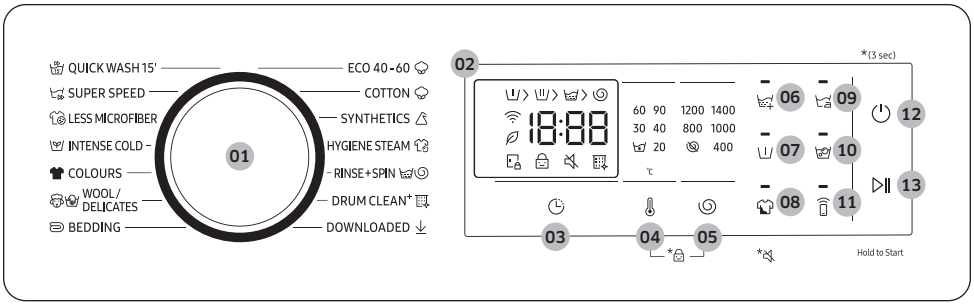

01 Gumb za izbiro programa	Z vrtenjem gumba izbirate programe.
02 Zaslon	Zaslon prikazuje informacije o trenutnem programu in predvideni čas do zaključka oziroma kodo z informacijami, če se pojavi težava. **OPOMBA** Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na nadzorni plošči po izbiri programa.
03 Zakasnitev dokončanja	Zakasnitev dokončanja vam omogoča, da izberete čas zaključka trenutnega programa. V skladu z vašo nastavitvijo bo računalnik stroja določil začetek programa. Ta nastavitev je na primer uporabna takrat, ko lahko nastavite, da naj stroj konča s pranjem takrat, ko običajno prispete iz službe. • S pritiskom izberete prednastavljeno enoto ur.
04 Temperatura	S pritiskanjem spreminjate temperaturo vode za izbrani program.

Untitled-15 35 2026-02-06 4:19:01


Delovanje

05 Ožemanje	S pritiskanjem spreminjate hitrost vrtenja za izbrani program. • **Zaustavitev izpiranja** (brez indikatorja): zaustavi zadnje izpiranje, tako da perilo ostane namočeno v vodi. Za odstranitev perila zaženite črpanje ali ožemanje. - Če želite uporabljati možnost Zaustavitev izpiranja, večkrat pritisnite gumb **Ožemanje**, dokler se vse lučke možnosti Ožemanje ne izklopijo. • **Brez ožemanja**: boben se po zadnjem črpanju ne bo vrtel. - Če želite uporabljati možnost Brez ožemanja, večkrat pritisnite gumb **Ožemanje**, dokler ne zasveti lučka možnosti ( ).
06 Dodatno izpiranje	Pritisnite ta gumb, da dodate program izpiranja.
07 Predpranje	Ta možnost pred glavnim pranjem izvede še predpranje.
08 Intenzivno	Za zelo umazano perilo. Čas delovanja vsakega programa se podaljša. **Zvočni signal** Zvok pralnega stoja lahko vklopite ali izklopite. Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na zvok, ki sporoča kode z informacijami. • Če želite utišati vklopiti zvok, zopet pritisnite **Intenzivno** in pridržite za 3 sekunde. • Če želite ponovno vklopiti zvok, ju zopet pritisnite in pridržite za 3 sekunde.
09 Lahko likanje	Ta gumb pritisnite, da stroj zmanjša gubanje perila med programom Spin (Ožemanje), s čimer olajša likanje. • Lahko likanje je na voljo samo za naslednje programe pranja: ECO 40-60 (EKO 40–60), COTTON (BOMBAŽ), SYNTHETICS (SINTETIKA), HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE), MIXED LOAD (MEŠANO PERILO), SUPER SPEED (ZELO HITRO PRANJE), INTENSE COLD (INTENZIVNO MRZLO), COLOURS (BARVNA OBLAČILA), BEDDING (POSTELJNINA)
10 Namakanje z mehurčki	S pritiskom vklopite/izklopite funkcijo Namakanje z mehurčki. Ta funkcija pomaga odstraniti široko paleto trdovratnih madežev. • Bubble Soak (Namakanje z mehurčki) je na voljo samo za naslednje programe pranja: COTTON (BOMBAŽ), SYNTHETICS (SINTETIKA), HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE), MIXED LOAD (MEŠANO PERILO), SUPER SPEED (ZELO HITRO PRANJE), BEDDING (POSTELJNINA)
11 Smart Control	S pritiskom vklopite ali izklopite funkcijo Smart Control. Tapnite in pridržite za vstop v način seznanjanja za vzpostavitev povezave z aplikacijo SmartThings. • Ko je aktivirana funkcija Smart Control, lahko svoj pralni stroj upravljate na daljavo s pomočjo aplikacije SmartThings na pametnem telefonu ali tablici (Android ali iOS).

Untitled-15 36 2026-02-06 4:19:03

12 Vklop/izklop	S pritiskom vklopite/izklopite pralni stroj.
13 Zagon/prekinitev	S pritiskom zaženete ali zaustavite delovanje.

Enostavni koraki za začetek

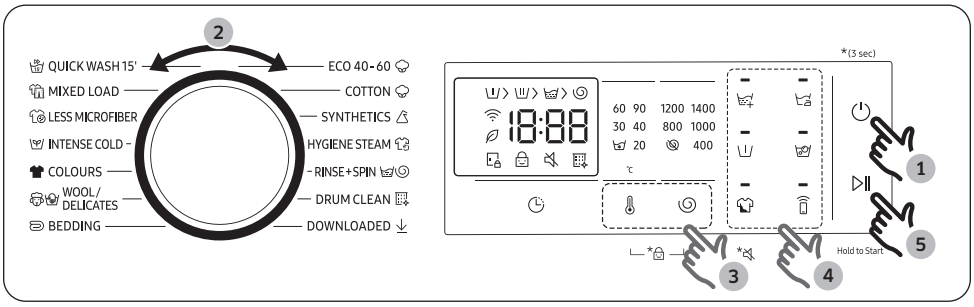

1. Pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.
2. Vrtite **gumb za izbiro programa**, da izberete program.
3. Po potrebi spremenite nastavitve programov (**Temperatura** in **Ožemanje**).
4. Če želite dodati možnost, pritisnite ustrezen gumb.
5. Pritisnite **Zagon/prekinitev**.

Zamenjava programa med delovanjem

1. Pritisnite **Zagon/prekinitev**, da prekinete delovanje.
2. Izberite drug program.
3. S ponovnim pritiskom gumba **Zagon/prekinitev** zaženete nov program.

Dodaj oblačila

Če želite dodati perilo po začetku pranja, uporabite **Zagon/prekinitev**.

1. Tapnite in pridržite **Zagon/prekinitev** za zaustavitev programa pranja.
2. Odprite vrata in v boben dodajte perilo.
3. Zaprite vrata ter nato tapnite in pridržite **Zagon/prekinitev** za nadaljevanje programa pranja.

Untitled-15 37 2026-02-06 4:19:03

Delovanje

Pregled programov

Običajni programi

Program	Opis	Največja teža perila (kg)
ECO 40-60 (EKO 40–60)	• Za pranje normalno umazanega bombažnega perila, ki se lahko skupaj pere pri 40 °C ali 60 °C na istem programu. Ta program se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign. • Ta program je nastavljen kot privzeti program.	Največ
COTTON (BOMBAŽ)	• Za bombažno perilo, posteljnino, prte, spodnje perilo, brisače ali srajce. Čas pranja in število izpiranj se določita samodejno glede na težo perila. • Za pranje rahlo umazanega bombažnega perila pri nominalni temperaturi 20 °C.	Največ
SYNTHETICS (SINTETIKA)	• Za oblačila iz poliestra (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ali podobnih tkanin.	4
HYGIENE STEAM (HIGIENSKO PARNO PRANJE)	• Bombažna in lanena oblačila, ki so bila v neposrednem stiku s kožo, npr. spodnje perilo. • Za optimalne higienske rezultate izberite temperaturo 60 °C ali več. • Programi, ki uporabljajo paro, omogočajo nego oblačil za alergike in odstranjevanje bakterij (sterilizacijo).	4
RINSE+SPIN (IZPIRANJE IN OŽEMANJE)	• Dodatno izpiranje po doziranju mehčalca.	Največ
DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA) (samo modeli WW**CGC*****)	• Očisti boben, tako da iz njega odstrani umazanijo in bakterije. • Izvedite ga vsakih 40 pranj in ne dodajte pralnega sredstva ali belila. Sporočilo z obvestilom se pojavi vsakih 40 pranj. • Boben mora biti prazen. • Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.	–

Untitled-15 38 2026-02-06 4:19:03

Program	Opis	Največja teža perila (kg)
DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+) (samo modeli WW**DG5*****)	• Očisti boben, tako da iz njega odstrani umazanijo in bakterije. • Očisti gumijasto tesnilo vrat, tako da s tesnila odstrani umazanijo. • Izvedite ga vsakih 40 pranj in ne dodajte pralnega sredstva ali belila. Sporočilo z obvestilom se pojavi vsakih 40 pranj. • Boben mora biti prazen. • Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.	–
DOWNLOADED (PRENESENO)	• Izberite, če želite izbirati med več cikli, ki so na voljo v aplikaciji SmartThings na vašem pametnem telefonu.	–
QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15')	• Za manj kot 2,0 kg rahlo umazanega perila, ki ga želite hitro oprati. • Uporabite manj kot 20 g pralnega sredstva. Če uporabite več kot 20 g, lahko na perilu ostanejo delci pralnega sredstva. • Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, uporabite največ 20 ml tekočega sredstva.	2
MIXED LOAD (MEŠANO PERILO) (samo modeli WW**CGC*****)	• Za mešano perilo iz bombaža in sintetike.	4
SUPER SPEED (ZELO HITRO PRANJE) (samo modeli WW**DG5*****)	• Hiter zaključek za vsakodnevno perilo, na primer spodnje perilo in majice. • Čas programa je odvisen od pogojev dovajanja vode ter vrste in teže perila.	5
LESS MICROFIBER (MANJ MIKROVLAKEN)	• Ta program uporabite za zmanjšanje količine mikrovlaken, ki nastanejo pri pranju sintetičnih oblačil.	2
INTENSE COLD (INTENZIVNO MRZLO)	• Program z eko mehurčki pri nizki temperaturi pomaga pri zmanjšanju porabe energije.	4
COLOURS (BARVNA OBLAČILA)	• Dodatna izpiranja in zmanjšana hitrost ožemanja zagotavljajo nežno pranje perila in temeljito izpiranje.	4

Untitled-15 39 2026-02-06 4:19:04

Delovanje

Program	Opis	Največja teža perila (kg)
WOOL/DELICATES (VOLNENA/ OBČUTLJIVA OBLAČILA)	• Program, specifičen za volnena in občutljiva oblačila, primerna za strojno pranje, kot so prosojne tkanine, nedrčki, spodnje perilo (svileno) in druga oblačila, primerna le za ročno pranje. • Program WOOL/DELICATES (VOLNENA/OBČUTLJIVA OBLAČILA) vključuje nežno zibanje in namakanje, tako da so vlakna zaščitena pred krčenjem ali poškodbami. • Priporočamo uporabo nevtralnega in tekočega pralnega sredstva.	2
BEDDING (POSTELJNINA)	• Za posteljna pregrinjala, rjuhe, prevleke itd. • Za najboljše rezultate operite samo 1 vrsto posteljnine.	2

OPOMBA

- Če v gospodinjski pralni stroj ali pralno-sušilni stroj naložite takšno količino perila, ki jo navaja proizvajalec za posamezne programe, boste prispevali k prihrankom energije in vode.
- Na hrup in preostalo vlago vpliva hitrost ožemanja: višja hitrost ožemanja pomeni večji hrup in manjšo vsebnost vlage po končanem ožemanju.
- Z vidika porabe energije so najučinkovitejši programi tisti, ki delujejo pri najnižjih temperaturah in trajajo dlje.

Untitled-15 40 2026-02-06 4:19:04

Možnosti

Možnost		Opis
	Wi-Fi	• Ikona nakazuje, da je pralni stroj povezan z omrežjem Wi-Fi.
	DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA) opomnik	• Ta ikona nakazuje, da očistite boben s pomočjo programa DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA). • Po vsakih 40 ciklih se ta ikona prikaže za eno uro in se nato samodejno izklopi. Ikona se bo prikazovala še 5 ciklov, nato se bo izklopila in se ne bo prikazala nadaljnjih 40 ciklov.
	Varnostna blokada za otroke	• Ta ikona nakazuje, da je funkcija Varnostna blokada za otroke vklopljena. • Za več informacij o funkciji Varnostna blokada za otroke glejte stran **42**.
	Zaklepanje vrat	• Ta ikona nakazuje, da so vrata zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. • Med programom se vrata samodejno zaklenejo in ta indikator zasveti. • Ko ta ikona izgine, lahko vrata odprete.

Zakasnitev dokončanja

Pralni stroj lahko nastavite, da pranje konča samodejno nekoliko pozneje, tako da izberete od 1 do 24-urno zakasnitev (v korakih po 1 uro). Prikazani čas predstavlja čas do konca pranja.

1. Izberite program in nato po potrebi spremenite nastavitve.
2. Pritiskajte gumb **Zakasnitev dokončanja** tako dolgo, da nastavite želeni čas zaključka pranja.
3. Pritisnite **Zagon/prekinitev**.
   Vklopi se ustrezen indikator in čas se odšteva.
4. Za preklic funkcije **Zakasnitev dokončanja** ponovno zaženite pralni stroj s pritiskom na **Vklop/izklop**.

Primer iz vsakdanjega življenja

Želite, da bi se program pranja, ki traja dve uri, zaključil čez 3 ure. Da to dosežete, pri izbranem programu omogočite še funkcijo **Zagon/prekinitev** in jo nastavite na 3 ure ter ob 14:00 pritisnete gumb **Zagon/prekinitev**. Kaj se zgodi? Pralni stroj bo začel delovati ob 15:00 in zaključil s programom ob 17:00. V nadaljevanju je podana časovnica za ta primer.



Untitled-15 41
2026-02-06 4:19:05

Delovanje

Nastavitve

Varnostna blokada za otroke

Za preprečevanje nesreč otrok lahko s funkcijo Varnostna blokada za otroke zaklenete vse gumbe, razen gumba **Vklop/izklop**.

- Za nastavitev funkcije Varnostna blokada za otroke istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Ožemanje**.
- Za sprostitev funkcije Varnostna blokada za otroke istočasno pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Ožemanje**.

OPOMBA

- Ko je funkcija Varnostna blokada za otroke vklopljena in želite dodati pralno sredstvo ali perilo, morate funkcijo Varnostna blokada za otroke najprej sprostiti.
- Vaše nastavitve bodo ohranjene tudi po ponovnem zagonu stroja.

Untitled-15 42 2026-02-06 4:19:05

Posebne funkcije

Smart Control (samo pri določenih modelih)

Pralni stroj lahko povežete z aplikacijo SmartThings in pralni stroj upravljate na daljavo.

Povezovanje pralnega stroja

1. Aplikacijo SmartThings prenesite in namestite na pametni telefon ali tablico (Android in iOS).
2. Tapnite **Vklop/izklop** za vklop pralnega stroja.
3. Tapnite in pridržite **Smart Control** .
   a. Pralni stroj vstopi v način AP in se poveže z vašim pametnim telefonom ali tablico.
   b. Tapnite **Smart Control** za potrditev pristnosti pralnega stroja.
   c. Ko je postopek preverjanja pristnosti zaključen, je vaš pralni stroj uspešno povezan z aplikacijo.
   - Uporabljate lahko različne storitve, ki so vam na voljo v aplikaciji SmartThings.

OPOMBA

- Če se vaš pralni stroj ne poveže z aplikacijo SmartThings, poskusite ponovno.
- Če po vzpostavitvi povezave med pralnim strojem in aplikacijo SmartThings naletite na težave z internetno povezavo, preverite svoj usmerjevalnik.
- Če je omrežje Wi-Fi izklopljeno, istočasno tapnite in za 3 sekunde pridržite gumba **Temperatura** in **Smart Control** za vklop omrežja.
- Če vklopite omrežje Wi-Fi pralnega stroja, se lahko s pralnim strojem povežete prek aplikacije SmartThings na svojem pametnem telefonu ali tablici, ne glede na stanje vklopa pralnega stroja. V aplikaciji SmartThings je pralni stroj izklopljen, če je omrežje Wi-Fi pralnega stroja izklopljeno.
- Pred zagonom funkcije Smart Control zaprite vrata.
- Če pralni stroj dlje časa uporabljate, ne da bi ga povezali z aplikacijo SmartThings, se bo za 3 sekunde prikazalo pojavno sporočilo o pametnem nadzoru.
- Če omrežje Wi-Fi pralnega stroja ni povezano z AP (dostopno točko), se bo Wi-Fi izklopil, ko boste izklopili napajanje.

Stay Connect

Funkcijo Stay Connect nastavite v aplikaciji SmartThings, da bo funkcija Smart Control ostala vklopljena tudi ob koncu cikla. Vaš pralni stroj ostane povezan z aplikacijo, tako da lahko pošiljate dodatna navodila, če ste doma ali po svetu.

1. Če v aplikaciji SmartThings vklopite funkcijo Stay Connect, bo pralni stroj po končanem programu ostal v stanju pripravljenosti.
   - Funkcija Stay Connect ostane aktivna do 24 ur, če ostanejo vrata zaprta.
2. Ko je funkcija Stay Connect aktivna, ikone Smart Control, Zaklepanje vrat in Wi-Fi na zaslonu pralnega stroja svetijo.
3. Svoj pralni stroj lahko priročno upravljate, tako da s pomočjo aplikacije SmartThings dodajate programe spiranja, ožemanja ali sušenja.

Untitled-15 43 2026-02-06 4:19:05

Delovanje

OPOMBA

- Pralni stroj preklopi v stanje pripravljenosti, ko je delovanje začasno prekinjeno, tudi če stroj ni povezan z aplikacijo SmartThings.
- V nekaterih okoliščinah lahko sveti samo ikona Zaklepanje vrat.

SmartThings

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Na pametnem telefonu ali tablici odprite **Settings (Nastavitve)** in vklopite brezžično povezavo ter izberite AP (dostopno točko).

- Ta naprava podpira protokole Wi-Fi 2,4 GHz.

Prenos

V trgovini z aplikacijami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) poiščite aplikacijo SmartThings, tako da vnesete iskalni izraz »SmartThings«. Aplikacijo prenesite in namestite v napravo.

OPOMBA

Aplikacija se lahko za boljše delovanje spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.

Prijava

Najprej se v aplikacijo SmartThings prijavite s svojim računom Samsung. Če želite ustvariti nov račun Samsung, sledite navodilom v aplikaciji. Za ustvarjanje računa ne potrebujete ločene aplikacije.

OPOMBA

Če že imate račun Samsung, ga uporabite za prijavo. Registriran uporabnik pametnega telefona ali tablice Samsung se samodejno prijavi.

Registracija naprave v aplikaciji SmartThings

1. Poskrbite, da ima vaš pametni telefon ali tablica vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem. V nasprotnem primeru odprite **Settings (Nastavitve)** in vklopite brezžično povezavo ter izberite AP (dostopno točko).
2. Na pametnem telefonu ali tablici odprite aplikacijo **SmartThings**.
3. Če se prikaže sporočilo »A new device is found. (Najdena je nova naprava.)«, izberite **Add (Dodaj)**.
4. Če se ne pojavi nobeno sporočilo, izberite možnost **+** in na seznamu razpoložljivih naprav izberite svojo napravo. Če vaše naprave ni na seznamu, izberite možnost **Device Type (Vrsta naprave)** › **Specific Device Model (Specifičen model naprave)** in nato ročno dodajte svojo napravo.
5. Svojo napravo v aplikaciji SmartThings registrirajte po naslednjem postopku.
   a. Svojo napravo dodajte v aplikacijo SmartThings. Prepričajte se, ali je vaša naprava povezana z aplikacijo SmartThings.
   b. Ko je registracija končana, se vaša naprava pojavi na pametnem telefonu ali tablici.

Untitled-15 44 2026-02-06 4:19:05

Obvestilo o odprtokodni programski opremi

Programska oprema v tem izdelku vsebuje odprtokodno programsko opremo. Celotno ustrezno izvorno kodo lahko za tri leta po zadnjem pošiljanju tega izdelka pridobite tako, da stopite v stik z nami na spletnem mestu http://opensource.samsung.com (v meniju Inquiry (Poizvedba)).

Celotno ustrezno izvorno kodo lahko dobite na fizičnem mediju, na primer CD-ROM-u. Plačati boste morali simboličen znesek.

URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 obiskovalca usmeri na stran z informacijami o odprtokodni licenci, povezani s tem izdelkom. Ponudba velja za vse prejemnike teh informacij.

OPOMBA

- Ko je omrežje Wi-Fi aktivirano, se poraba energije v primerjavi z vrednostmi, navedenimi v informacijah, poveča.
- Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi normativnimi zahtevami v ZK. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in izjave o skladnosti ZK je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu http://www.samsung.com, kjer izberite možnost Support (Podpora) > Support (Podpora) doma in vnesite ime modela. Najv. moč oddajnika v omrežju Wi-Fi: 20 dBm pri 2,412 GHz–2,472 GHz

Untitled-15 45 2026-02-06 4:19:05

Vzdrževanje

Poskrbite za ohranjanje čistoče pralnega stroja, saj boste s tem preprečili slabše delovanje in skrajšanje njegove življenjske dobe.

DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)

Redno zaganjajte ta program, da očistite boben, da iz njega odstranite bakterije. Ta cikel vodo segreje med 60 °C in 70 °C, prav tako pa z gumijastega tesnila odstrani nakopičeno umazanijo.

1. Pritisnite gumb **Vklop/izklop**, da vklopite pralni stroj.
2. Obrnite **Gumb za izbiro programa** tako, da izberete **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)**.
3. Pritisnite in pridržite **Zagon/prekinitev**.

OPOMBA

- Temperatura vode za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)** je nastavljena na 70 °C in je ni mogoče spremeniti.
- Priporočamo, da program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)** zaženete vsakih 40 pranj.
- Da preprečite nalaganje vodnega kamna, dodajte ustrezno količino detergenta glede na lokalno trdoto vode ali pa k detergentu dodajte mehčalec vode.

DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+) opomnik

V odvisnosti od modela je opomnik za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)** ikona ali lučka LED.

Ikone zasvetijo na upravljalni plošči.


Lučke LED zasvetijo ob gumbu **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)** ali na predelu upravljane plošče, kjer so prikazane možnosti.

- Opomnik za program **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)** na upravljalni plošči zasveti enkrat na 40 pranj. Priporočamo redno izvajanje programa **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)/DRUM CLEAN+ (ČIŠČENJE BOBNA+)**.
- Ko opozorilo prvič zasveti, ga lahko prezrete naslednjih 6 zaporednih pranj. Od 7. pranja dalje pa se bo prenehalo prikazovati. Ponovno pa se bo pojavilo pri naslednjem 40. pranju.
- Sporočilo »**0**« lahko ostane prikazano tudi po končanem zadnjem postopku.
- Tudi če sporočilo »**0**« ne izgine, stroj deluje kot običajno.
- Priporočamo redno izvajanje programa v higienske namene.


Untitled-15 46 2026-02-06 4:19:06

Zasilno odvajanje vode


V primeru prekinitve napajanja pred odstranjevanjem perila odvedite vodo iz notranjosti bobna.

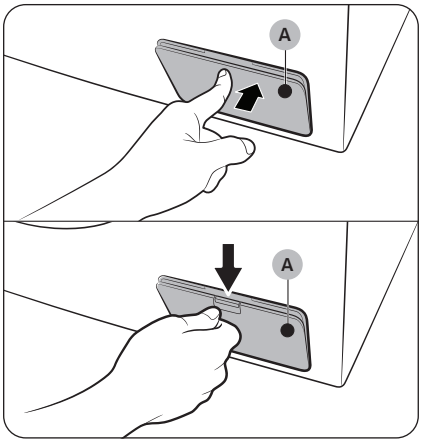

1. Pralni stroj izključite in ga izklopite iz električne vtičnice.
2. Odprite **pokrov filtra (A)**.
   - TIP1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra (A)**, da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra (A)** navzdol, da se odpre.

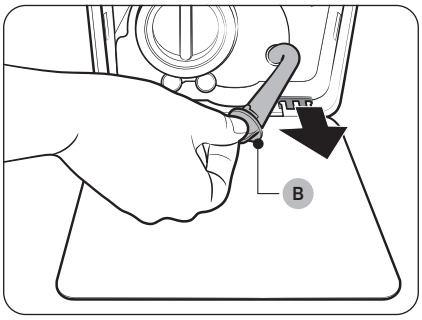

3. K pokrovu postavite prazno posodo z veliko prostornino in do nje povlecite odvodno cev, tako da cev držite za **pokrovček (B)**.

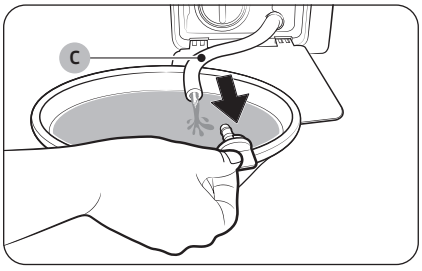

4. Odprite pokrovček cevi in pustite, da voda iz **cevi za zasilno odvajanje vode (C)** izteče v posodo.
5. Ko izteče vsa voda, ponovno namestite pokrovček in cev vstavite nazaj. Zaprite pokrov filtra.

OPOMBA

Uporabite posodo z veliko prostornino, saj je v bobnu lahko večja količina vode, kot predvidevate.

Untitled-15 47 2026-02-06 4:19:06

Vzdrževanje


Čiščenje

Površina pralnega stroja


Uporabite mehko krpo skupaj z nejedkim čistilom. Pralnega stroja ne škropite z vodo.

Mrežasti filter

Enkrat do dvakrat letno očistite mrežasti filter cevi za vodo.

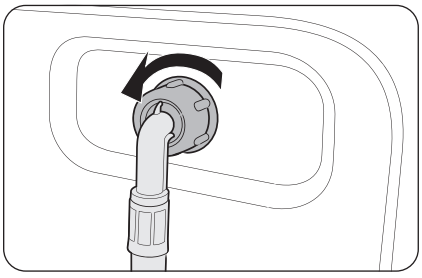

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte in odstranite cev za vodo na hrbtni strani pralnega stroja. Cev prekrijte s krpo, da preprečite iztekanje vode.

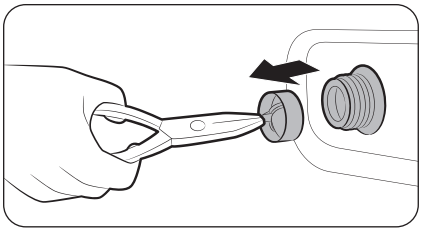

4. S kleščami izvlecite mrežasti filter iz dovodnega ventila.
5. Mrežasti filter potopite globoko v vodo, tako da je pod vodo tudi navojni spojnik.
6. Filter popolnoma osušite v senci.
7. Vstavite ga nazaj v dovodni ventil in na ventil zopet priključite cev za vodo.
8. Odprite pipo.


OPOMBA

Če je mrežasti filter zamašen, se na zaslonu prikaže koda z informacijami »**4C**«.


Untitled-15 48 2026-02-06 4:19:07

Filter delcev


Priporočamo, da filter delcev očistite dvakrat mesečno, da s tem preprečite njegovo zamašitev. Zaradi zamašenega filtra delcev se lahko zmanjša učinek mehurčkov.

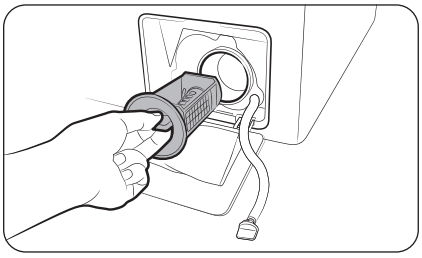

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Odvedite preostalo vodo iz notranjosti bobna. Oglejte si razdelek »**Zasilno odvajanje vode**«.
3. Odprite **pokrov filtra**.
   - TIP1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra**, da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra** navzdol, da se odpre.
4. Gumb filtra delcev zavrtite v levo in odvedite preostalo vodo.

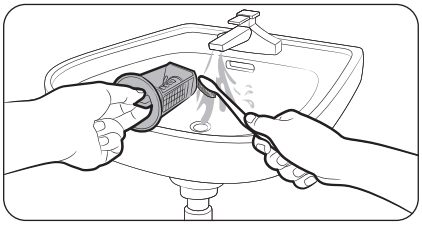

5. Filter delcev očistite z mehkimi krtačami. Prepričajte se, da vijak črpalke za odvod vode v filtru ni zamašen.
6. Filter delcev ponovno vstavite in zavrtite gumb na njem v desno.

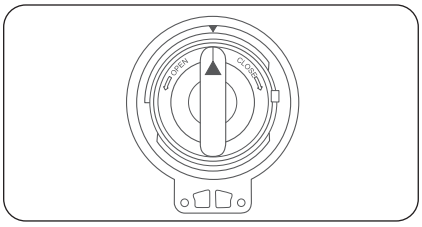

OPOMBA

- Nekateri filtri delcev imajo varnostni gumb, ki je zasnovan tako, da prepreči nezgode, v katere bi bili vpleteni otroci. Da odklenete varnostni gumb filtra delcev, ga potisnite in zavrtite v levo. Vzmetni mehanizem gumba bo pomagal odpreti filter.
- Da zaklenete varnostni gumb filtra delcev, ga zavrtite v desno. Vzmet pri tem zarožlja, kar je običajno.

OPOMBA

Če je filter delcev zamašen, se na zaslonu prikaže koda z informacijami »**5C**«.


⚠ POZOR

- Po čiščenju filtra poskrbite, da bo gumb filtra ustrezno zaskočen. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja.
- Po čiščenju filtra poskrbite, da ga boste pravilno vstavili. V nasprotnem primeru lahko pride do napake v delovanju ali puščanja.


Untitled-15 49 2026-02-06 4:19:07

Vzdrževanje


Dozirna posoda

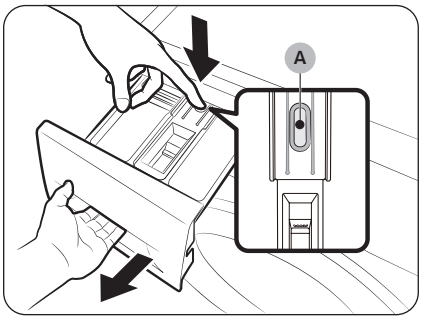

1. Medtem ko držite pritisnjen **jeziček (A)** v notranjosti posode, izvlecite posodo.
2. Iz nje odstranite jeziček in vodilo za tekoče pralno sredstvo.

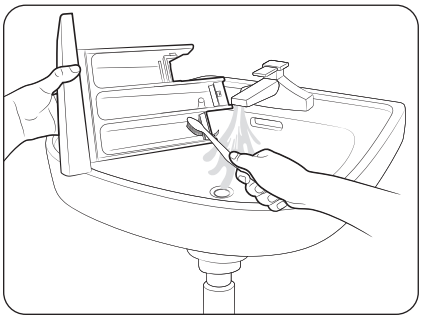

3. Sestavne dele posode očistite z mehko krtačo pod tekočo vodo.

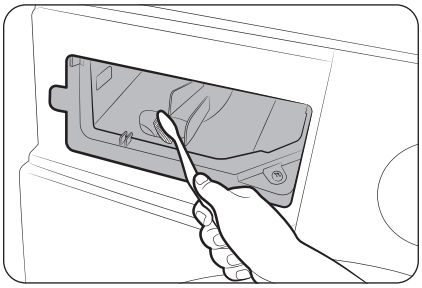

4. Nišo posode očistite s pomočjo krtače za steklenice, da iz nje odstranite ostanke detergenta in vodni kamen.
5. Jeziček in vodilo za tekoče pralno sredstvo vstavite nazaj v dozirno posodo.
6. Dozirno posodo znova vstavite in jo zaprite.

OPOMBA

Preostanek pralnega sredstva odstranite s programom **RINSE+SPIN (IZPIRANJE IN OŽEMANJE)** pri praznem bobnu.

Untitled-15 50 2026-02-06 4:19:08

Odmrznitev

Pralni stroj lahko zmrzne, če temperatura pade pod 0 °C.

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Polijte pipo s toplo vodo, da sprostite cev za vodo.
3. Cev za vodo odklopite in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben nalijte toplo vodo in jo pustite tam približno 10 minut.
5. Cev za vodo ponovno priključite na pipo.

OPOMBA

Če pralni stroj še vedno ne deluje ustrezno, ponavljajte te korake, dokler ne dosežete normalnega delovanja.

Če stroja dalj časa ne boste uporabljali

Izogibajte se daljši neuporabi stroja. Če pa do tega pride, odvedite vodo iz stroja in odklopite napajalni kabel.

1. Obrnite **Gumb za izbiro programa** tako, da izberete **RINSE+SPIN (IZPIRANJE IN OŽEMANJE)**.
2. Izpraznite boben in pritisnite gumb **Zagon/prekinitev**.
3. Ko se program zaključi, zaprite pipo in odklopite cev za vodo.
4. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
5. Odprite vrata, da lahko zrak kroži po bobnu.

Untitled-15 51 2026-02-06 4:19:08

Odpravljanje težav

Točke preverjanja

Če naletite na težavo s pralnim strojem, najprej poglejte v preglednico v nadaljevanju in poskusite težavo odpraviti s pomočjo predlogov v njej.

Težava	Dejanje
Stroj se ne zažene.	• Prepričajte se, da je pralni stroj priključen. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali sta pipi odprti. • Za začetek pranja morate pritisniti ali tapniti gumb **Zagon/prekinitev**. • Funkcija Varnostna blokada za otroke ne sme biti vklopljena. • Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih zvokov. Stroj preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje vode. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo.
Dotok vode je nezadosten ali prekinjen.	• Popolnoma odprite pipo. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Prepričajte se, da dovodna cev za vodo ni zamrznjena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zavozlana ali zamašena. • Preverite, ali je vodni tlak zadosten.
Po pranju je v dozirni posodi ostalo nekaj pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode. • Pralno sredstvo dodajajte v srednji razdelek. • Preverite, ali je bil pokrovček dozirne posode pravilno vstavljen. • Če uporabljate pralno sredstvo v prahu, mora biti izbirnik pralnega sredstva v zgornjem položaju. • Iz dozirne posode odstranite pokrovček za izpiranje in očistite posodo za pralno sredstvo.
Prekomerne vibracije ali hrup	• Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in trdni površini, ki ni spolzka. Če tla niso ravna, ustrezno prilagodite izravnalne nožice. • Preverite, ali ste odstranili transportne vijake. • Poskrbite, da se pralni stroj ne bo dotikal drugih predmetov. • Prepričajte se, da je perilo ustrezno razporejeno. • Motor lahko pri običajnem delovanju proizvaja hrup. • Vrhnja oblačila ali oblačila s kovinskimi deli lahko med pranjem povzročajo hrup. To je običajen pojav. • Kovinski predmeti, kot na primer kovanci, lahko povzročajo hrup. Po pranju te predmete odstranite iz ohišja filtra ali bobna.

Untitled-15 52 2026-02-06 4:19:08

Težava	Dejanje
Stroj ne odvaja vode in/ali ne ožema.	• Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana. Če je črpanje ovirano, se dogovorite za servis. • Prepričajte se, da filter ni zamašen. • Zaprite vrata in pritisnite ali tapnite gumb **Zagon/prekinitev**. Če vrata niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal. • Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je odvodna cev priključena v odtočni sistem in ta ni zamašen. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati. Ožemanje ne deluje. • Preverite, ali je perilo enakomerno razporejeno. • Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in stabilni površini. • Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »**Ub**«.
Vrata se ne odprejo.	• Za zaustavitev pranja morate pritisniti ali tapniti gumb **Zagon/prekinitev**. • Lahko traja nekaj časa, da se vrata odklenejo. • Vrat ne boste mogli odpreti še 3 minute po zaustavitvi ali izklopu stroja. • Preverite, ali je iz bobna odtekla vsa voda. • Če je v bobnu še vedno voda, se vrata morda ne bodo odprla. Odvedite vodo iz bobna in ročno odprite vrata. • Preverite, ali je lučka zaklepanja vrat izklopljena. Lučka zaklepanja vrat se ugasne po končanem črpanju vode.
Preveč pene	• Uporabljajte le ustrezne vrste pralnega sredstva. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Pri nižji trdoti vode, manjši količini perila ali manj umazanem perilu dodajte manj pralnega sredstva. • Uporaba sredstva, ki nima visoke učinkovitosti, ni priporočljiva.
Ni mogoče dodati več pralnega sredstva.	• Poskrbite, da preostala količina pralnega sredstva oz. mehčalca ne bo presegala meje.

Untitled-15 53 2026-02-06 4:19:08

Odpravljanje težav

Težava	Dejanje
Stroj se zaustavi.	• Napajalni kabel priključite v delujočo električno vtičnico. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo. • Zaprite vrata in pritisnite gumb **Zagon/prekinitev**, da zaženete pranje. Če vrata niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal. • Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih zvokov. Stroj preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje vode. • Program pranja morda vključuje premor ali namakanje. Malce počakajte in stroj bo morda spet začel delovati. • Preverite, ali je mrežasti filter cevi za dovod vode pri kateri od vodnih pip zamašen. Občasno očistite mrežasti filter. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode in izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati.
Dovedena voda ima napačno temperaturo.	• Popolnoma odprite obe pipi. • Preverite, ali ste izbrali ustrezno temperaturo. • Preverite, ali sta cevi za vodo priključeni na ustrezni pipi. Sperite cevi za vodo. • Preverite, ali je grelec za vodo nastavljen tako, da dovaja vročo vodo s temperaturo najmanj 49 °C (120 °F) pri pipi. Prav tako preverite zmogljivost grelca in čas ponovnega segretja vode. • Odstranite cevi in očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je morda zamašen. • Ko voda doteka v pralni stroj, se lahko temperatura vode spremeni, saj funkcija samodejnega nadzora temperature preverja temperaturo pritekajoče vode. To je običajen pojav. • Med dotekanjem vode v pralni stroj boste morda opazili, da skozi dozirno posodo teče le topla in/ali hladna voda, ko izberete visoko oz. nizko temperaturo. To je običajno pri delovanju funkcije samodejnega nadzora temperature, ko pralni stroj sam določa temperaturo vode.
Po koncu pranja je perilo mokro.	• Izberite hitrost vrtenja High (Visoka) ali Extra High (Zelo visoka). • Penjenje lahko zmanjšate z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Količina perila je premajhna. Majhna količina perila (eno oblačilo ali dve) lahko povzroči neravnovesje in nepopolno ožemanje. • Preverite, ali je odvodna cev zvita ali zamašena.

Untitled-15 54 2026-02-06 4:19:08

Težava	Dejanje
Stroj pušča vodo.	• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali so vsi priključki cevi dobro priviti. • Preverite, ali je konec odvodne cevi pravilno in varno priključen v odtočni sistem. • Ne nalagajte preveč perila. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Preverite, ali se je kaj zataknilo med vrati in membrano. - Če se nekaj zatakne med vrati in membrano, lahko povzroči puščanje ali poškodbo membrane.
Nenavadne vonjave	• Ostanki mila, ki se naberejo v odprtinah stroja, lahko povzročajo neprijetne vonjave. • Občasno zaženite program za čiščenje. • Očistite tesnilo vrat (membrano). • Po končanem pranju osušite notranjost pralnega stroja.
Ni vidnih mehurčkov (le pri modelih, ki omogočajo uporabo mehurčkov).	• Prekomerna količina perila lahko zakrije mehurčke. • Prekomerno umazano perilo morda ne bo tvorilo mehurčkov.
Podaljšan čas pranja	• Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na nadzorni plošči po izbiri programa.

- Če težava ostaja, se obrnite na servisni center. Številka servisnega centra je navedena na nalepki na izdelku.
- Družba Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka, telesne poškodbe oziroma druge varnostne težave, ki so posledica popravila, ki ne upošteva navodil v teh smernicah za popravilo. Garancija tudi ne krije nobenih poškodb izdelka, ki so posledica poskusa popravila, ki ga opravi oseba, ki ni Samsungov pooblaščeni serviser.

Untitled-15 55 2026-02-06 4:19:08

Odpravljanje težav

Kode z informacijami

Če pralni stroj ne deluje, se bo na zaslonu morda pojavila koda z informacijami. Poskusite izvesti predloge iz preglednice v nadaljevanju.

Koda	Dejanje
4C	Voda ne doteka. • Preverite, ali sta pipi odprti. • Preverite, ali so cevi za vodo zamašene. • Preverite, ali sta pipi zmrznjeni. • Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode. • Preverite, ali sta pipi za hladno in toplo vodo pravilno povezani. • Očistite mrežasti filter, saj je morda zamašen. • Po prikazu sporočila »**4C**« se bo začelo 3-minutno odvajanje vode iz stroja. V tem času bo gumb za vklop in izklop onemogočen.
4C2	• Preverite, ali je dovodna cev za hladno vodo čvrsto priključena na pipo za hladno vodo. Če je povezana s pipo za toplo vodo, se lahko pri nekaterih programi perilo poškoduje.
5C	Voda ne odteka. • Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je odvodna cev ustrezno nameščena glede na vrsto povezave. • Očistite filter, saj je morda zamašen. • Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
dC	Delovanje pralnega stroja pri odprtih vratih. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali se je perilo morda zapletlo v vrata.
OC	Priteklo je preveč vode. • Po ožemanju ponovno začnite s pranjem. • Če koda z informacijami ne izgine z zaslona, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.
LC, LC1	Preglejte odvodno cev. • Prepričajte se, da se konec odvodne cevi ne dotika tal. • Preverite, ali je odvodna cev zamašena. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
3C	Preverite delovanje motorja. • Ponovno zaženite program. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.

Untitled-15 56 2026-02-06 4:19:08

Koda	Dejanje
UC	Pregledati morate elektronske krmilne elemente. • Preverite, ali napajanje deluje pravilno. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
	Zaznana je prenizka napetost. • Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
HC	Preverjanje temperature gretja • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
1C	Senzor ravni vode ne deluje pravilno. • Ugasnite stroj in ponovite pranje. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
AC	Preverite komunikacijo med glavnim sestavom tiskanega vezja in pomožnimi sestavi tiskanega vezja. • Ugasnite stroj in ponovite pranje. • Če koda z informacijami ne izgine, se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
0	Stroj se po zadnjem ožemanju ne izklopi samodejno in sporočilo »**0**« ne izgine. • Stroj deluje kot običajno tudi brez izvajanja programa **DRUM CLEAN (ČIŠČENJE BOBNA)**. Vendar priporočamo redno izvajanje programa v higienske namene.
Ub	Ožemanje ne deluje. • Preverite, ali je perilo enakomerno razporejeno. • Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in stabilni površini. • Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »**Ub**«.

Če se koda z informacijami stalno pojavlja na zaslonu, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

Untitled-15 57 2026-02-06 4:19:08

Specifikacije

Preglednica za vzdrževanje tkanin

Ti simboli podajajo smernice za nego perila. Oznake za vzdrževanje tekstila vsebujejo simbole za sušenje, beljenje, sušenje in likanje ali kemično čiščenje, ko je potrebno. Uporaba simbolov zagotavlja doslednost med domačimi in tujimi proizvajalci perila.

Sledite navodilom na oznakah, da podaljšate življenjsko dobo oblačil in zmanjšate število težav pri pranju.

Pranje

	95 °C – običajno pranje
	60 °C – običajno pranje
	60 °C – nežno pranje
	40 °C – običajno pranje
	40 °C – nežno pranje
	40 °C – zelo nežno pranje
	30 °C – običajno pranje
	30 °C – nežno pranje
	30 °C – zelo nežno pranje
	Ročno pranje
	Pranje ni dovoljeno.

OPOMBA

Številke v pralnem bobnu določajo najvišjo temperaturo pranja v stopinjah Celzija, ki je ne smete preseči.

Beljenje

	Dovoljeno je katero koli belilo.
	Dovoljeno je le kisikovo belilo.
	Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

	Sušenje v sušilnem stroju/običajna temperatura/maksimalna temperatura izpuha 80 °C.
	Sušenje v sušilnem stroju/nižja temperatura/maksimalna temperatura izpuha 60 °C.
	Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno.
	Sušite na stojalu.
	Sušite na stojalu brez ožemanja.
	Sušite plosko položeno na stojalu.
	Sušite plosko položeno na stojalu brez ožemanja.
	Sušite na stojalu v senci.
	Sušite na stojalu v senci brez ožemanja.
	Sušite plosko položeno na stojalu v senci.
	Sušite plosko položeno na stojalu v senci brez ožemanja.

OPOMBA

- Pike nakazujejo stopnjo sušenja sušilnega stroja.
- Črtice nakazujejo vrsto in mesto sušenja.

Untitled-15 58 2026-02-06 4:19:12

Likanje

	Likajte pri najvišji temperaturi likalnika 200 °C.
	Likajte pri najvišji temperaturi likalnika 150 °C.
	Likajte pri najvišji temperaturi likalnika 110 °C. Previdno pri uporabi parnih likalnikov (likajte brez pare).
	Likanje ni dovoljeno.

OPOMBA

Pike nakazujejo obsege temperature za likanje (regulator, para, potovalni likalniki in likalni stroji).

Profesionalna nega

	Profesionalno kemično čiščenje s perkloretilenom in/ali ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri normalnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje s perkloretilenom in/ali ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri nežnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje z ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri normalnem postopku.
	Profesionalno kemično čiščenje z ogljikovodiki (težka zmes ogljikovodikov) pri nežnem postopku.
	Kemično čiščenje ni dovoljeno.
	Profesionalno mokro čiščenje
	Nežno profesionalno mokro čiščenje
	Zelo nežno profesionalno mokro čiščenje
	Mokro čiščenje ni dovoljeno.

OPOMBA

- Črke v krogu nakazujejo topila (P, F), uporabljena pri kemičnem ali mokrem čiščenju (W).
- Na splošno črtica pod simbolom nakazuje bolj nežno obdelavo (npr. nežen program za kose, ki jih je enostavno negovati). Dve črtici nakazujeta stopnje nege s posebej nežno obdelavo.

Untitled-15 59 2026-02-06 4:19:14

Specifikacije

Varovanje okolja

- Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Ko boste aparat zavrgli, upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da aparata ne bo mogoče priključiti na napajanje. Odstranite pokrov, da se živali in majhni otroci ne zaprejo v aparat.
- Ne presezite količine pralnega sredstva, priporočene v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
- Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabite samo pred pranjem in ko je to potrebno.
- Varčujte z vodo in elektriko tako, da perete samo pri polnem bobnu (natančna količina je odvisna od izbranega programa).

Garancija za rezervne dele


Jamčimo, da bodo naslednji rezervni deli profesionalnim serviserjem in končnim uporabnikom na voljo za obdobje najmanj 10 let, potem ko bo na trg prišel zadnji kos modela.

- Vrata, tečaji in tesnila vrat, druga tesnila, sklop zaklepanja vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirniki za detergent.
- Navedene dele lahko kupite na spodnjem spletnem mestu.
  - http://www.samsung.com/support

Untitled-15 60 2026-02-06 4:19:14

Specifikacijski list

»*« Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).

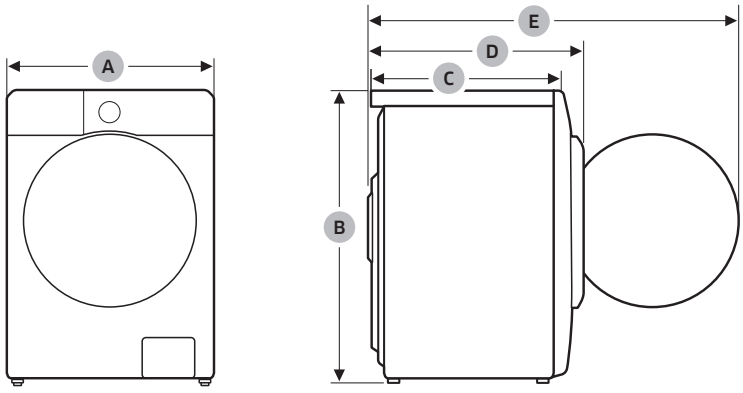

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj
Ime modela			WW1*DG5*****
Dimenzije	A (Širina)		600 mm
	B (Višina)		850 mm
	C (Globina)		575 mm (WW1*DG5*****)
	D		640 mm
	E		1090 mm
Vodni tlak			50–1000 kPa
Neto teža			72,0 kg
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	11,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900–2300 W
Obrati			1400 obr./min

Untitled-15 61 2026-02-06 4:19:14

Specifikacije

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj	
Ime modela			WW9*CGC*****	WW8*CGC*****
Dimenzije	A (Širina)		600 mm	
	B (Višina)		850 mm	
	C (Globina)		575 mm	
	D		630 mm	
	E		1080 mm	
Vodni tlak			50–1000 kPa	
Neto teža			65,0 kg	
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	9,0 kg	8,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900–2300 W	
Obrati			1400 obr./min	

OPOMBA

- Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave kakovosti.
- Tukaj navedene mere se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih meritev, odvisno od merilne metode.

Informacije EPREL

Za dostop do informacij o energijskem označevanju tega izdelka v Evropskem registru izdelkov za energijsko označevanje (EPREL) obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kjer ****** pomeni registracijsko številko izdelka EPREL. Registracijska številka se nahaja na tipski ploščici izdelka.

Untitled-15 62 2026-02-06 4:19:14

Okvirne informacije (v skladu z EU 2019/2023)

Model	Programi	Zmogljivost (kg)	Trajanje programa (HH:MM)	Poraba energije (kWh/program)	Poraba vode (l/program)	Najvišja temperatura (°C)	Preostala vsebnost vlage (%)	Hitrost vrtenja (obr./min)
WW9*CGC*****	ECO 40-60 (EKO 40–60)	9	3:48	0,690	71,0	28	53,9	1400
		4,5	2:54	0,465	47,0	28	53,9	1400
		2,5	2:44	0,222	34,6	23	53,9	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 20 °C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C + Namakanje z mehurčki	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SINTETIKA) 40 °C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15') Hladno	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW8*CGC*****	ECO 40-60 (EKO 40–60)	8	3:38	0,734	65,0	30	53,9	1400
		4	2:48	0,432	45,0	27	53,9	1400
		2	2:16	0,223	31,0	23	53,9	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 20 °C	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C + Namakanje z mehurčki	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SINTETIKA) 40 °C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15') Hladno	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Untitled-15 63 2026-02-06 4:19:14

Specifikacije

Model	Programi	Zmogljivost (kg)	Trajanje programa (HH:MM)	Poraba energije (kWh/program)	Poraba vode (l/program)	Najvišja temperatura (°C)	Preostala vsebnost vlage (%)	Hitrost vrtenja (obr./min)
WW1*DG******	ECO 40-60 (EKO 40–60)	11	4:00	0,930	93,8	33	53,9	1400
		5,5	3:00	0,490	59,4	27	53,9	1400
		3	2:40	0,234	31,4	23	53,9	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	COTTON (BOMBAŽ) 60 °C + Namakanje z mehurčki	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	SYNTHETICS (SINTETIKA) 40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	QUICK WASH 15' (HITRO PRANJE 15') Hladno	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800

- Vrednosti za programe, ki niso program ECO 40-60 (EKO 40–60) ter cikel pranja in sušenja, so samo okvirne.
- Tukaj navedene časovne vrednosti se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti zaradi vpliva tlaka/trdote/temperature vode, vrste/količine/stopnje umazanosti perila, vrste/količine uporabljenega detergenta, napajanja in izbranih dodatnih funkcij.

Untitled-15 64 2026-02-06 4:19:14

Kontaktni podatki

ALI IMATE VPRAŠANJA OZIROMA KOMENTARJE?

DRŽAVA	POKLIČITE	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
GERMANY	06196 77 555 77	
FRANCE	01 48 63 00 00	
SPAIN	91 175 00 15	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
LUXEMBURG	+352 2610 3710	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 7515, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 786	
HUNGARY	061 42 92 312	
CZECH	800726786	
SLOVAKIA	0800726786	

Untitled-15 65 2026-02-06 4:19:15

Kontaktni podatki

DRŽAVA	POKLIČITE	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	
North Macedonia	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
Kosovo	038 40 30 90	
ALBANIA	045 620 202	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
UKRAINE	0-800-502-000	

Untitled-15 66 2026-02-06 4:19:15

Beležka

SAMSUNG