

DOBRODOŠLI!

Zahvaljujemo se vam za napravo vivax.

Ta naprava dosega najvišji standard, inovativno tehnologijo v visokem udobju in učinkovitosti uporabe.

Pred uporabo novega aparata natančno preglejte te smernice in jih hranite na dobro znanem mestu v primeru dohodne uporabe.

Če boste navodila obdržali, vam bo nova naprava to poletje dobro služila.

PREVIDNO IZBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO!

ČE GA PRODATE, VENDAR GA IZROČITE NAPRAVI, SE PREŠTEJTE, DA IZDELEK PRILOŽITE NAVODILOM NEKOGA DRUGEGA.

OPOZORILA POMBLNA IN VARNOSTNA NAVODILA



Puščico s puško lahko zazna enaco-stranski trikotist uporabe uporabe prisotnosti nelakirane in neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj močan, da predstavlja negotovost električnega udara.



Prosimo, uporabite uporabnikova navodila za uporabo in zadržanje v dokumentu, ki vsebuje izdelek.



POZORNOST



Negotovost električnega udara NE ZAČASNO USTAVITE PREKINITVE

Ne odstranjujte pokrovčka naprave. V uradnem primeru uporabnik ne sme oblikovati nobenih popravil ali popravil na napravi. Delo prepustite serviserju. Da bi zmanjšali neranljivost požara, električnega udara, poškodb, vendar pri uporabi naprave, vedno uporabite dedne osnovne varnostne gube, tudi z dednim

VARNOSTNI UKREPI

1. Ta pripomoček se lahko uporablja posamezno (vključno z drugimi) s pomanjkanjem fizičnih ali psiholoških sposobnosti ali pomanjkanjem testiranja in znanja le, če je pod nadzorom odgovorne osebe, vendar če so dobila navodila za uporabo pripomočka in bodo povzročila morebitne negotovosti, da je potrebna uporaba pripomočka.
2. Otroci se ne morejo igrati z napravo.
3. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo opravljati brez nadzora.
4. Ne dovolite uporabe naprave. Napravo in napajalni kabel dovajajte izven dosega otroka.
5. Nadzirajte druge, da se pripravite, da se ne boste pravilno igrali z njim.
6. Bodite previdni pri ravnanju z ostrimi noži za rezanje in mešanje, praznjenju posode in čiščenju naprave.
7. Bodite previdni, če v posodo ali mešalnik nalijete vročo tekočino, saj lahko vsebino zlijete ali razpršite iz posode.
8. Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte, da bi se izognili morebitni nevarnosti. Kabel mora zamenjati proizvajalec ali serviser.
9. Naprav iz električnega omrežja ne odklapljajte s kablom. Ne dotikajte se napajalnega kabla ali mokrih kamnin. Naprav nikoli ne stresajte s potegom kabla in se prepričajte, da je kabel celo zapleten, vendar stisnjen.
10. Napravo vedno odklopite iz napajanja, če je trenutno ne uporabljate, vendar jo boste pred montažo, demontažo ali čiščenjem sprostili brez nadzora.
11. Napravo postavite na stabilno, ravno površino, da preprečite prevrnitev ali blazinico naprave.
12. Kdor je priključen na napajanje in kdo deluje, naprave nikoli ne izpusti brez nadzora.
13. Napravo uporabljajte samo na ministrstvu in samo za


namen, za katedralo je namenjena.

14. Naprava je namenjena samo uporabi.
15. Da bi preprečili neranljivost električnega udara, na napravo ne nalivajte tekočine, prevlečene s quackom, temveč njene dele, in nikoli ne potopite napajalnega kabla ali vtiča vode ali drugih tekočin catheroccoli.
16. Naprava ni namenjena za delovanje s pomočjo časovnika za coniranje ali daljinskega upravljalnika. Naprava ne sme biti priključena na isti napajalni kabel, ampak varovalke z drugimi napravami.
17. Uporabite le ustrezen v običajni povezavi in napajalnem kablu.
18. Naprav ne uporabljajte v bližini vode, v mokrih hišicah ali v bližini bazena. Ne oddajajte neposredne sončne svetlobe, vlage ali preobremenjenega praška.
19. Ne pustite, da napajalni kabel visi skozi podrejenega, ampak police, vendar je dotik na površini vroč.
20. Če naprave dolgo časa ne hranite v čistem stanju, je to enostavno storiti s poškodbo površine, na katero lahko negativno vpliva življenjska situacija in jo povzročijo nevarne situacije. Takšna škoda ni vključena v garancijo.

OPOZORILO: Pred zamenjavo dodatne opreme, če pa se želite dotakniti dela, ki ga preklopi dejanje naprave, vedno odklopite napravo in jo izključite iz napajalnika.

21. Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilca.
22. Če naprave nikoli ne uporabljate, jo morate izključiti iz električnega omrežja. Poskrbeti moramo, da se naprava ohladi. Napravo nahranite v suhem in temnem prostoru.
23. Napravo je treba odstraniti iz električnega omrežja tako, da jo odstranite, zadržite, očistite ali popravite iz električnega omrežja.

24. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki ste jo prejeli iz naprave. Uporaba neoriginalnih dodatkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec ni na voljo, je potencialno neupravičena in lahko povzroči škodo ali škodo.
25. Naprav ne uporabljajte za druge namene, razen teh, za katere, ki so jim namenjeni.
26. Ta naprava je opremljena z dvopolnim stikalnim napajalnikom. Naprava ima dvojno izolacijo (razred zaščite II) in ne potrebuje dodatne ozemljitve.



Električni priključek

Preverite, ali je napajalnik, naveden na nalepki regulativnega organa napajalnika vašega električnega omrežja. Napajalnik mora biti priključen na napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz .

Ne popravljajte drugih objav na napravi, razen čiščenja in zadrževanja. Ne poskušajte sami popraviti naprav, nadaljujte, ampak spremenite del naprave. Če želite popraviti storitev, se obrnite na ponudnika storitev.

Naprava je opremljena s kratkim napajalnim kablom, ki ga je mogoče enostavno izdelati za prevoz ali prelivanje dolgega kabla. Uporabite svetlobni kabel, vendar mora biti funkcija najmanjšega enakega, vendar večjega od napajalnega kabla naprave.

Daljinski kabel ne sme biti pritrdjen s polico, vendar je otrokom težko priti, vendar se spotaknejo čez kabel.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**OPOZORILO:**

Pred čiščenjem, razstavljanjem, razstavljanjem ali popravilom naprave najprej odklopite napajalnik s stikalom napajalnika iz vtičnice.

Vse odstranljive dele vedno očistite z uporabo.


Opozorilo:

Pri čiščenju ostrih delov bodite previdni. Ne dotikajte se kosov!

1. Po uporabi in pred čiščenjem odklenite vtič in počakajte, da se aparat ohladi.
2. Pred čiščenjem razstavite vse odstranljive dele
3. Naprave ohišje obrišite z vlažno krpo, a brisalcem papirja.
4. Mešano sodo in nože očistite s tekočo vodo ali v pralnem stroju. Pred hranjenjem je potrebno vse dele dobro posušiti.
5. Po koncu uporabe priporočamo, da pomoč očistite. To bo odstranilo obarvano hrano in omogočilo lažno čiščenje ter preprečilo kontaminacijo z bakterijami.

**NE POTOPITE KABLOV ALI NAPRAV V VODO,
TEMVEČ DRUGE TEKOČINE**

DELI

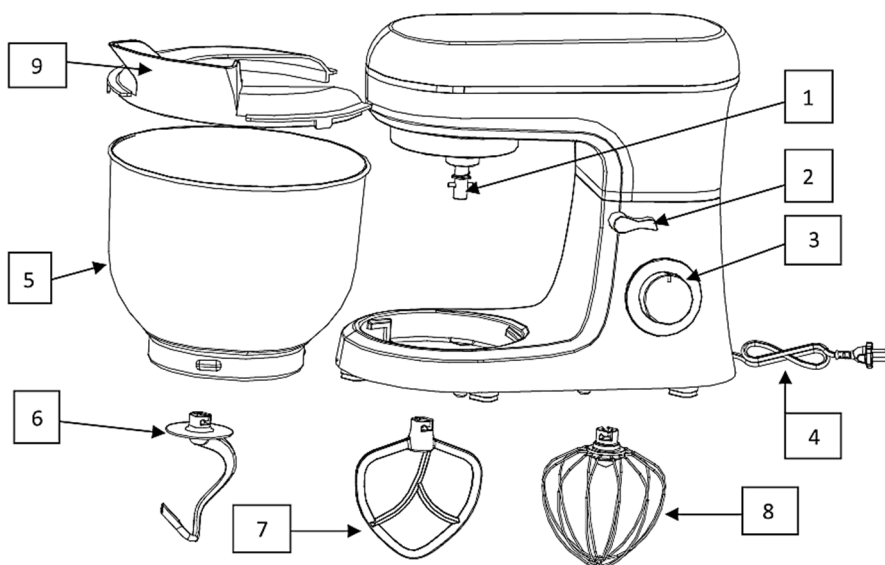

1	Os	6	Mešalnik testa
2	Ročaj za odpiranje mešalnika	7	Mešalnikom
3	Gumb za vrtenje hitrosti	8	Mutilica
4	Napajalni kabel	9	Plastični prozorni pokrov
5	Mešalna skleda		

OPOMBA: Vse slike v tem priročniku služijo kot splošne razlage. Med dejanskim izdelkom in slikami v tem priročniku so lahko nekatera odstopanja, vendar funkcionalnost ostaja enaka.

UPORABITI

Pred Prvo Uporabo



Pred prvo uporabo naprave temeljito očistite napravo in vse dele.

Varnostni ukrepi za vaš robotski mešalnik

- Mešalnik vedno uporabljajte z zaprtim plastičnim prozornim pokrovom
- Posodo za mešanje odstranite samo, ko je motor

izklopljen in je napajanje izklopljeno.

- Izogibajte se preobremenitvi motorja. Ne prekoračite najdaljšega časa delovanja (6 min). Pred ponovnim začetkom delovanja pustite, da se naprava ohladi na sobno temperaturo.
- Z vsemi deli ravnajte previdno.
- Nikoli ne postavljajte rok v posodo za mešanje, ko je motor vklopljen.
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli.

KORAKI ZA UPORABO

1. To dvignite roko mešalnika, pritisnite **ročico za odpiranje (2)** navzdol v smeri puščice. Roka mešalnika se bo odprla navzgor.

Opomba: Ročno primite roko mešalnika, da se mešalnik počasi odpre.

2. Posodo za mešanje postavite v spodnji del mešalnika (1. korak) in posodo obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ne sedi na mestu (2. korak). (Slika 2).
3. Plastični pokrov položite na spodnjo stran roke mešalnika (slika 3).
4. Namestite želeno opremo **za mešanje (mešalnik testa, mešalnik ali mešalnik) tako, da vstavite in pritisnete dodatno opremo na gred in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca** (slika 4)
4. Zdaj lahko vse potrebne sestavine za mešanje postavite v skledo.
5. Spustite roko mešalnika tako, da **pritisnete ročico za odpiranje (2)** in zavrtite roko mešalnika navzdol. (Slika 5)
6. Vtič priključite v ustrezno vtičnico.
7. Zaženite motor mešalnika z vrtenjem gumba za nastavitev hitrosti na vrednost od **1** do **6** (odvisno od gostote mešanice, ki jo mešate).

Opomba: Pri težkih mešanicah (npr. testu in gostih mešanicah) mešanico mešajte največ šest minut in nato pustite, da se naprava ohladi deset minut.

Glede na vrsto mešanice, ki jo mešate, je dovoljena uporaba določene največje hitrosti (glejte nalepke na napravi ali v priloženi tabeli)


8. Za impulzno delo (gnetenje v kratkih intervalih) obrnite gumb v položaj **"PULSE"**. Za kratek čas držite gumb v tem položaju. Ko spustite gumb, se samodejno vrne v položaj **"0"**.
9. Po gnetenju (takoj, ko mešanica postane "krogla") obrnite gumb za hitrost v položaj **"0"**. Nato izvlecite omrežni vtič.
10. Če želite dvigniti roko mešalnika, pritisnite **ročico za odpiranje (2)** navzdol v smeri puščice. Roka mešalnika se bo odprla navzgor.

Opomba: Ročno primite roko mešalnika, tako da se mešalnik počasi odpira


11. Posodo za mešanje lahko zdaj odstranite iz ohišja mešalnika.
Mešanico lahko zdaj odstranimo ali vlijemo s pomočjo priložene lopatice.
12. Dele očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje".




Slika 1

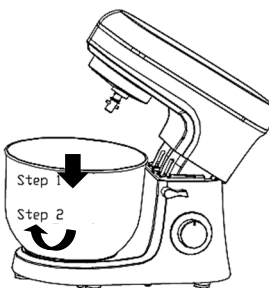


Slika 2

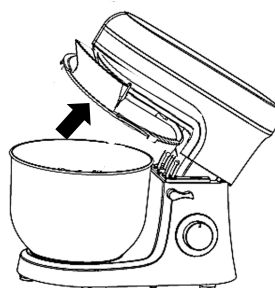

Slika 3

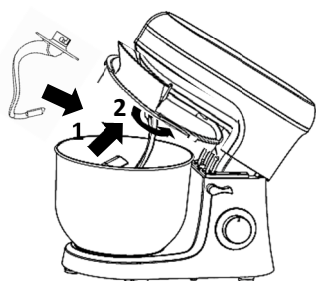

Slika 4

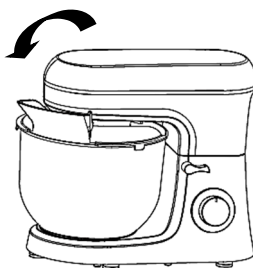

Slika 5

POMEMBEN:

Največja dovoljena količina mešanice je 1,5 kg.

Posode za mešanje ne prepolnite.

Po vsakem najdaljšem obdobju delovanja pustite, da se naprava ohladi na sobno temperaturo, preden ponovno začnete z delovanjem.

Delovni čas:


*S težkimi mešanicami (npr. testom in debelimi mešanicami) mešanico mešajte največ **šest** minut in nato pustite, da se naprava ohlaja **deset** minut.*

Hitrosti mešanja: Glede na

vrsto mešanice, ki jo mešate, je dovoljena uporaba določene največje hitrosti (glejte oznake na napravi ali v priloženi tabeli).

V nasprotnem primeru se lahko motor naprave pregreje, naprava se lahko trese ali poškoduje!

	1 – 3	
	2 – 4	
	5 – 6	

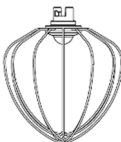Element	Slika	Hitrost	Max Uptime	Max. količina	Uporabiti
Mešalnik testa		1-3	5 min	1000 g moke in 538 g vode	30 sekund pri hitrosti 1 in nato 2 do 4 minute teče s hitrostjo 2 ali 3, dokler ne nastane gosta mešanica.
Mešalnikom		2-4	3 min	660 g moke in 660-840 g vode	20 sekund pri hitrosti 2, nato vsaj 3 minute teči s hitrostjo 4 .
Mutilica		5-6	3 mn	Vsaj 3 beljaki	Uporabite hitrost 5 ali 6 najmanj 3 minute.

Največja dovoljena količina mešanice je 1,5 kg

REŠEVANJE TEŽAVE Pri DELU

Če imate težave z uporabo robotskega mešalnika, preverite spodnjo tabelo, preden se obrnete na servis.

To vam bo prihranilo čas in nepotrebne stroške.

	Problem	Možna rešitev
1	Mešalnik ne deluje	• Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v električno vtičnico. • Prepričajte se, da se je ročaj za dviganje roke mešalnika vrnil v začetni položaj. • Prepričajte se, da škrtajo neprekinjeno deluje več kot 6-10 minut. Počakajte, da se motor ohladi.
2	Hrup iz mešalne posode med delovanjem (mešalniki strgajo na posodo)	• Prepričajte se, da je posoda za mešanje pravilno nameščena. • Prepričajte se, da so dodatki za mešanje pravilno nameščeni na mešalniku.
3	Pokrov mešalne posode se ne prilega pravilno na mešalno posodo	• Prepričajte se, da je pokrov posode pravilno nameščen. • Prepričajte se, da je posoda za mešanje pravilno nameščena in pravilno zaklenjena..
4	Mešalnik ne deluje pri določeni hitrosti	• Prepričajte se, da se nalepka na gumbu za hitrost ujema z oznako na ohišju. • Gumb za hitrost obrnite na 0 in gumb za hitrost ponastavite na želeno hitrost.
5	Mešalnik se med delovanjem premika in trese.	• Prepričajte se, da ste izbrali pravilno hitrost glede na vrsto mešanice. • Prepričajte se, da so protizdrsne noge odpadle. • Prepričajte se, da je mešalnik nameščen na gladki in ravni površini mize.
6	Ročaj za dviganje roke škrtaja se po namestitvi mešalne posode in pokrova posode ne vrne na mesto	• Prepričajte se, da je pokrov posode pravilno nameščen. • Prepričajte se, da je posoda za mešanje pravilno nameščena..

TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: RM-71800WH

Moč: 1800W

Napajanje: AC 220-240V ~ 50 / 60Hz

Razred zashchinite: II

Poraba:

Način pripravljenosti (Standby): N.A.

Izklopljen način (Off): 0 W

PREVOZ IN SERVIS

POZORNOST

Pazite, da je naprava stabilna uporaba medu. Odklopite napajalnik, če naprava pade ali se prevrne. Nekateri od njih delijo sol morde, naprava se lahko jeseni zlahka poškoduje. V tem primeru naprave ne uporabljajte, naprava ne pregleda prizadetega servisnega centra.

OPOZORILO

Ravnanje in prevoz. Premaknite napravo na originalno opremo. Plastika se zlahka distribuira z nepravilnim prevozom in neustrezno embalažo. Moč se lahko uporablja za poškodbe električnih delov.

Napravo odklopite iz električnega omrežja med prenosom, zadrževanjem ali popravilom.

ODSTRANJEVANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Izdelki, označeni s tem simbolom, pravijo, da izdelek spada v skupino električne in elektronske opreme (izdelki) in se ne sme odvreči skupaj z gospodovimi ali črnimi odpadki.

Pravilno ravnanje, odstranjevanje in recikliranje izdelkov preprečuje znatne negativne vplive na zdravje ljudi in okolja, do katerih lahko pride zaradi nepomembnega odstranjevanja ali odstranjevanja izdelkov.

Če želite več informacij o recikliranju in odstranjevanju izdelka, se obrnite na lokalno pisarno za odstranjevanje nelegalnih odpadkov, vendar v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ta pripomoček je izdelan v skladu z ustreznimi evropskimi standardi ter vsemi ustreznimi direktivami in predpisi.

Izjavo o skladnosti lahko prenesete z naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

