PHILIPS

Mikro glasbeni sistem
TAM6500



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno 2
Varnost 2
Obvestilo 2
Skladnost 2
Skrb za okolje 2
Negujte svoj izdelek 2
Blagovne znamke 2

2 Vaš mikro glasbeni sistem 3
Kaj je v škatli 3
Pregled glavne enote 3
Pregled daljinskega upravljalnika 4

3 Začnite 5
Priključite na napajanje 5
Priključitev radijske antene 5
Pripravite daljinski upravljalnik 5
Nastavitev ure 6
Vklopite in izklopite 6
Nastavitev jezika sistema 6
Meni virov 6

4 Predvajanje 7
Predvajanje iz plošče 7
Predvajanje iz USB 7
Nadzor predvajanja 7
Preskok skladbe 7
Programirane skladbe 7

5 Poslušanje radia DAB+ 8
Samodejno shranjevanje radijskih postaj DAB+ 8
Ročno shranjevanje radijskih postaj DAB+ 8
Predvajanje prednastavljenih radijskih postaj 8
Uporaba menija v načinu DAB+ 9
Prikaz informacij DAB+ 9

6 Poslušanje radijskih postaj FM 9
Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM 9
Ročno shranjevanje radijskih postaj FM 9
Izberite prednastavljeno radijsko postajo FM 10
Nastavljanje radijskih postaj FM 10
Uporaba FM menijev 10
Prikaz informacij RDS 10

7 Poslušanje glasbe Bluetooth® 11
Povezovanje Bluetooth® 11
Prekinitev povezave Bluetooth® 11
Brisanje zapisov seznanjanja Bluetooth® 11

8 Auracast™ 11
Oddajanje Auracast™ (kot oddajnik) 11
Prekinitev oddajanja Auracast™ 12
Sprejemnik Auracast™ (kot sprejemnik) 12
Prekinitev sprejemnika Auracast™ 12

9 Uporaba menija sistemskih nastavitev 13
Prilagoditev sloga zvoka 13
Nastavite časovnik za mirovanje 13
Prilagoditev nastavitev osvetlitve ozadja 13
Nastavitev alarma 13
Izbira sistemskega jezika 14
Tovarniška ponastavitev 14
Preverjanje različice programske opreme 14

10 Ostale funkcije 14
Poslušajte zunanjo napravo 14
Izhod za slušalke 14

11 Aplikacija Philips Entertainment 15
Prenos aplikacije 15
Seznanite aplikacijo z vašim mikro sistemom 15
Izberite učinek izenačevalnika (EQ) 15
Izbira vira 15
Sprejemajte nešifrirane oddaje Auracast 16
Sprejemajte šifrirane oddaje Auracast 16
Izberite prednastavljeno radijsko postajo 16
Nastavitev ure 17
Nastavitev alarma 17
Nastavite časovnik za mirovanje 17
Izberite oddajanje Auracast 17
Daljinski upravljalnik 18
Uporabniški priročnik 18
Nadgradnja vdelane programske opreme 18


12 Specifikacije izdelka 19

13 Odpravljanje težav 20

1 Pomembno

Varnost

Preberite in razumite vsa navodila, preden začnete uporabljati ta mikro glasbeni sistem. Če je škoda nastala zaradi neupoštevanja navodil, garancija ni veljavna.

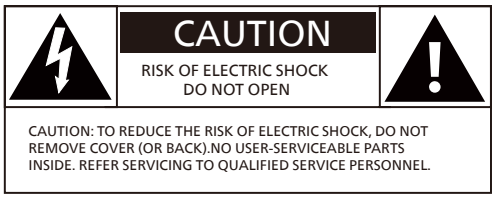

Ta »strela« pomeni, da lahko neizoliran material v vaši enoti povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova izdelka. »Klicaj« opozarja na funkcije, za katere morate natančno prebrati priloženo literaturo, da preprečite težave pri delovanju in vzdrževanju. OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
POZOR: Da preprečite električni udar, vtič vstavite do konca. (Za regije s polariziranimi vtiči: Da preprečite električni udar, približajte široko rezilo široki reži.)

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
- Nikoli ne mažite nobenega dela te naprave.
- Nikoli ne glejte v laserski zarek znotraj naprave.
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da napravo izključite iz električnega omrežja.

- Prepričajte se, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- OPOZORILO v povezavi z uporabo baterije - da preprečite uhajanje elektrolitov, ki lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na enoti:
  - Pravilno namestite baterijo, + in -, kot je označeno na izdelku.
  - Baterije (baterijski set ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni toploti, npr. soncu, ognju ipd.
  - Odstranite baterijo, ko izdelka dlje časa ne boste uporabljali.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Če se kot izklopna naprava uporablja omrežni vtič ali spojka za napravo, mora izklopna naprava ostati zlahka uporabna.
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0°C in 40°C.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko izniči varnostni ukrep (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije

Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, si oglejte poglavje o vgradnji baterij.

Okoljske informacije
Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Negujte svoj izdelek

- V predal za plošče ne vstavljajte drugih predmetov razen plošč.
- Zvitih ali razpokanih plošč ne vstavljajte v prostor za plošče.
- Odstranite plošče iz prostora za plošče, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Ta naprava vključuje to oznako:



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na zadnji strani izdelka.

Blagovne znamke

AURACAST

Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Bluetooth®

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco.

Be responsible
Respect copyrights


Nepooblaščeno kopiranje gradiva, zaščitenega pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in je kaznivo dejanje. Te opreme ne smete uporabljati za tovrstne namene.

2 Vaš mikro glasbeni sistem

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

Kaj je v škatli


Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

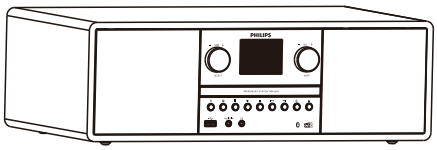

- Glavna enota




- Vodnik za hitri začetek / Garancijska kartica / Varnostni list

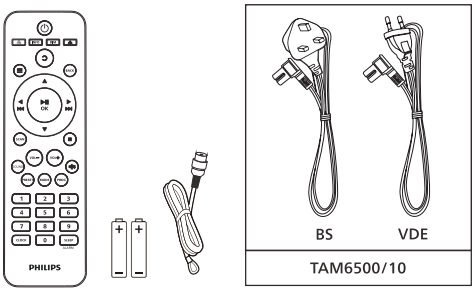

- Daljinski upravljalnik (z dvema baterijama AAA)
- Napajalni kabel (Količina napajalnih kablov in vrsta vtiča se razlikujeta glede na regijo)

Pregled glavne enote

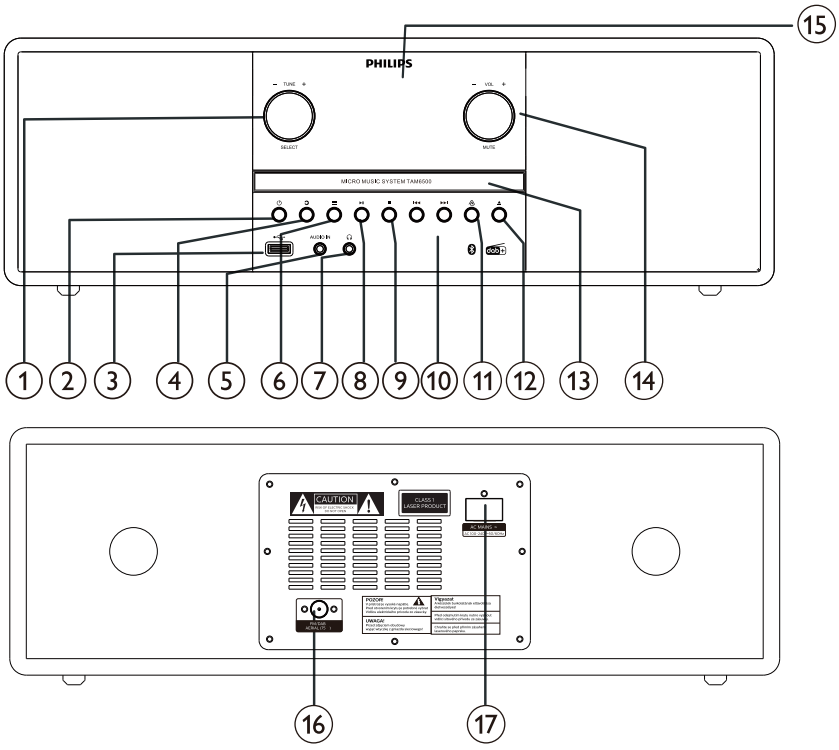

① Gumb SELECT (IZBRATI)

- Za iskanje radijskih postaj obrnite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Za navigacijo po seznamu menijev obrnite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Pritisnite za potrditev izbire.
- Pritisnite in držite za samodejno iskanje vseh postaj v načinu FM sprejemnika.

②

- Ta izdelek vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.

③

- Priključite pomnilniške naprave USB.

④

- Pritisnite za dostop do menija virov.

⑤ AUDIO IN (AVDIO VHOD)

- Priključite zunanjo zvočno napravo.

⑥

- V delovnem načinu dostopajte do glavnega menija.
- Pritisnite in držite za prikaz informacij v načinu FM/DAB+.

⑦

- Priključite slušalke.

⑧ ▶II

- Začetek ali premor predvajanja.

⑨ ■

- Ustavite predvajanje.
- Izbrišite program.

⑩ ⏮ / ⏭
- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku.
- Programirajte radijske postaje ročno.
- Prilagodite čas.
- V načinu Auracast preklopite na prejšnje/naslednje nešifrirano oddajanje.
- Pritisnite in držite za hitro previjanje naprej ali nazaj.

⑪
- V načinu sprejemnika Auracast pritisnite za ponovno iskanje kanala za oddajanje Auracast™.
- Pritisnite za preklop v način sprejemnika Auracast™.
- Pritisnite in držite več kot 3 sekunde, da vklopite/izklopite način oddajanja Auracast™.

⑫ ⏏
- Odprite ali zaprite predal za plošče.

⑬ **Predal za plošče**


⑭ **Gumb za VOLUME (GLASNOST)**
- Prilagoditev glasnosti.
- Pritisnite za utišanje ali nadaljevanje zvoka.

⑮ **Zaslon**
- Prikaži trenutno stanje.

⑯ **FM/DAB+ antena**
- Izboljšajte sprejem FM/DAB+.

⑰ **Vtičnica AC NAPAJANJE**

Pregled daljinskega upravljalnika

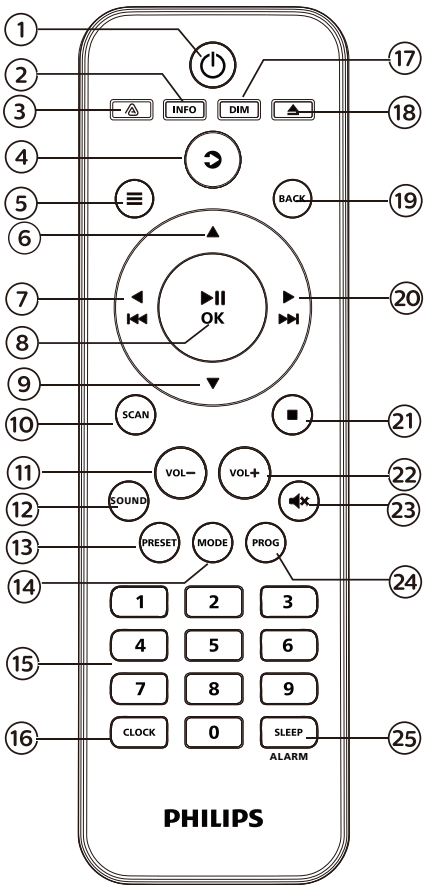

① ⏻
- Ta izdelek vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.

② **INFO (INFORMACIJE)**
- Prikaz informacij o predvajanju.

③
- Sprejemnik Auracast™
- Pritisnite in držite gumb Auracast™ za vstop v način oddajanja Auracast™.

④
- Pritisnite za dostop do menija virov.

⑤ ☰
- V delovnem načinu dostopajte do glavnega menija.
- Pritisnite in držite za prikaz informacij v načinu FM/DAB.

⑥ ▲
- Preskočite na naslednji album.
- Prilagodite čas.

⑦ ⏮
- Preskoči na prejšnjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku/USB.
- Nastavite postajo FM.
- Preskočite na prejšnjo postajo **DAB+**.
- Pritisnite in držite za neprekinjeno iskanje prejšnje postaje **DAB+**.
- Prejšnji kanal za oddajanje Auracast™.

⑧ **⏯ / OK**
- Pritisnite za začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja.
- Potrdite izbiro.

⑨ ▼
- Preskočite na prejšnji album.
- Prilagodite čas.

⑩ **SCAN (SKENIRANJE)**
- Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
- Auracast: Ponovno iskanje oddajnih kanalov Auracast™.

⑪ **VOL- (GLASNOST -)**
- Zmanjšajte glasnost.

⑫ **SOUND (ZVOK)**
- Izberite prednastavljeni zvočni učinek.

⑬ **PRESET (PREDNASTAVITEV)**
- Pritisnite za ogled seznama postaj.
- Pritisnite in držite za shranjevanje postaje.

⑭ **MODE (NAČIN)**
- Izberite način naključnega predvajanja za naključno predvajanje skladb.
- Izberite način ponavljanja za ponavljajoče predvajanje skladbe ali vseh skladb.

⑮ **Številska tipkovnica (0–9)**
- Izberite digitalno skladbo ali prednastavljeno radijsko postajo.

⑯ **CLOCK (URA)**
- Nastavite uro.
- Ogled informacij o uri.

⑰ **DIM (SVETLOST)**
- Prilagodite svetlost zaslona.

⑱ **⏏ Odprite/Zaprite**
- Odprite ali zaprite predal za plošče.

⑲ **BACK (NAZAJ)**
- Vrnite se v prejšnji meni v nastavitvah menija.

⑳ **▶▶|**
- Preskočite na naslednjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku/USB.
- Nastavite postajo FM.
- Nastavite naslednjo postajo DAB+.
- Pritisnite in držite, da neprekinjeno nastavite naslednjo postajo DAB+.
- Naslednji kanal za oddajanje Auracast™.

㉑ **■**
- Ustavite predvajanje ali izbrišite program.

㉒ **VOL+ (GLASNOST +)**
- Povečajte glasnost.

㉓ **Izklop zvoka**
- Izključite ali obnovite glasnost.

㉔ **PROG**
- Programske skladbe.

㉕ **ALARM/SLEEP (ALARM/SPANJE)**
- Nastavite časovnik za mirovanje.
- Nastavite alarm.

3 Začnite

Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.


Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Priključite na napajanje

Pozor


- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Preden priključite napajalni kabel, se prepričajte, da je vtič varno pritrjen. Ko izključite napajalni kabel, vedno vlecite za vtič, nikoli za kabel.
- Preden priključite AC napajalni kabel, se prepričajte, da ste izvedli vse druge povezave.

Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

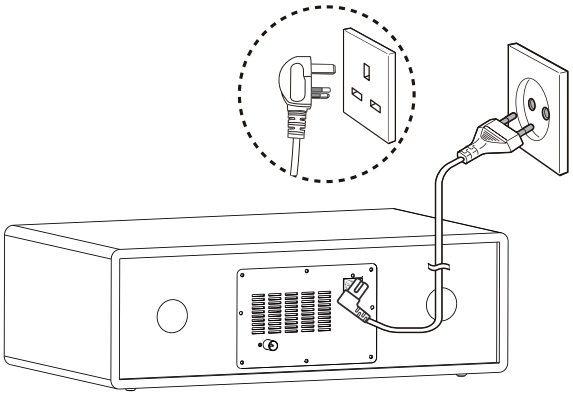

Priključitev radijske antene

Pred poslušanjem radia priključite priloženo radijsko anteno na ta izdelek.

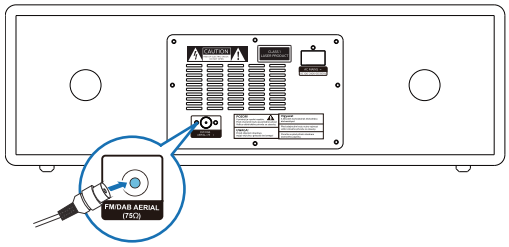


Pripravite daljinski upravljalnik

Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno odlagati.

Če želite vstaviti baterijo daljinskega upravljalnika:

1 Odprite predalček za baterije.
2 Vstavite priloženi dve bateriji AAA s pravilno polarnostjo (+/-), kot je označeno.
3 Zaprite predalček za baterije.

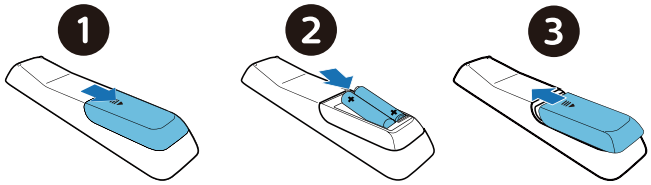

Nastavitev ure


1 Pritisnite ☰, da izberete **[System settings]>[Time/Date]**.

2 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pa pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.

- **[Set Time/Date]:** nastavite čas in datum.
- **[Auto update]:**
  - **[Update from DAB]:** sinhronizirajte čas s postajami DAB.
  - **[Update from FM]:** sinhronizirajte čas s postajami FM.
  - **[Update from Network]:** sinhronizirajte čas z internetnimi radijskimi postajami.
- **[No update]:** deaktivirajte sinhronizacijo časa.
- **[Set format]:** nastavite 12/24-urni format.
- **[Set timezone]:** nastavite časovni pas.
- **[Daylight savings]:** vklopite ali izklopite poletni čas.

Nasvet

- Za ogled ure v načinu vklopa na kratko pritisnite **CLOCK**.
- V stanju pripravljenosti lahko pritisnete in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.
- Če je prikaz ure vklopljen v stanju pripravljenosti, se poraba energije poveča.

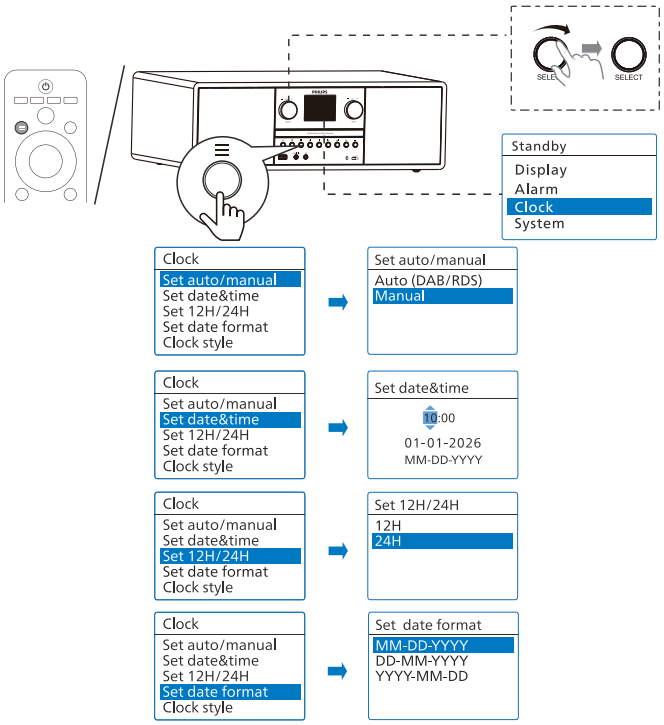

1 V načinu vklopa pritisnite in držite **CLOCK** več kot 2 sekundi, da vstopite v način za nastavitev ure.
   ↳ **[Set date&time]** se prikaže.

2 Pritisnite ⏮ / ⏭, da spremenite uro, nato pritisnite ⏯.
   ↳ Številke ure začnejo utripati.

3 Pritisnite ⏮ / ⏭, da spremenite minuto, nato pritisnite ⏯.
   ↳ Številke minut začnejo utripati.

4 Ponovite koraka 2–3, da nastavite mesec/dan/leto.
   ↳ Ura je nastavljena.

Za preklic nastavitve časa in brez shranjevanja.

Pritisnite ☰ za 20 sekund ali ne pritisnite nobenega gumba.

Opomba

- Če čas posodabljate iz DAB ali FM, možnost poletnega časa nima učinka.
- Če posodabljate iz omrežja, nastavite svoj časovni pas.

Vklopite in izklopite

- Pritisnite ⏻
  ↳ Izdelek preklopi na zadnji izbrani vir.
- Ponovno pritisnite ⏻
  ↳ da izdelek preklopite v stanje pripravljenosti s prikazom časa in datuma, če sta nastavljena.

Opomba


- Če je sistem 15 minut nedejaven, enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Nastavitev jezika sistema

1 V stanju pripravljenosti ali vklopljenem stanju pritisnite ☰ na daljinskem upravljalniku ali napravi, da vstopite v meni.


2 Izberite **[System]>[Language]**.
   ↳ Prikaže se seznam jezikov.

3 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete jezik sistema, nato pa pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.

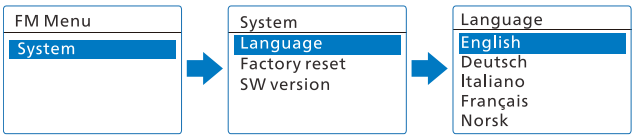

Meni virov

Pritisnite ↩ za vstop v meni virov.

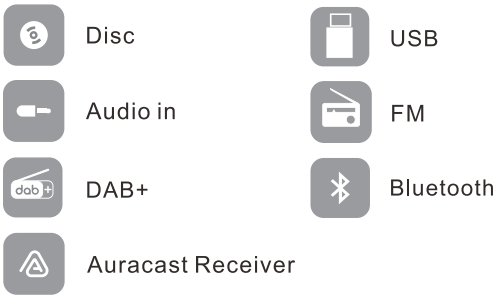

1 Obrnite gumb **SELECT** za izbiro vira.


2 Pritisnite gumb **SELECT** za potrditev izbire.

Auracast™ se lahko uporablja kot oddajnik ali sprejemnik.

4 Predvajanje

Predvajanje iz plošče

1 Pritisnite ➲ in obrnite gumb **SELECT** za izbiro vira CD.
2 Pritisnite ⏏, da odprete predal za ploščo.
3 Vstavite ploščo z nalepko navzgor.
4 Pritisnite ⏏, da zaprete predal za ploščo.
↪ Predvajanje se začne samodejno. Če se ne, pritisnite ▶II.

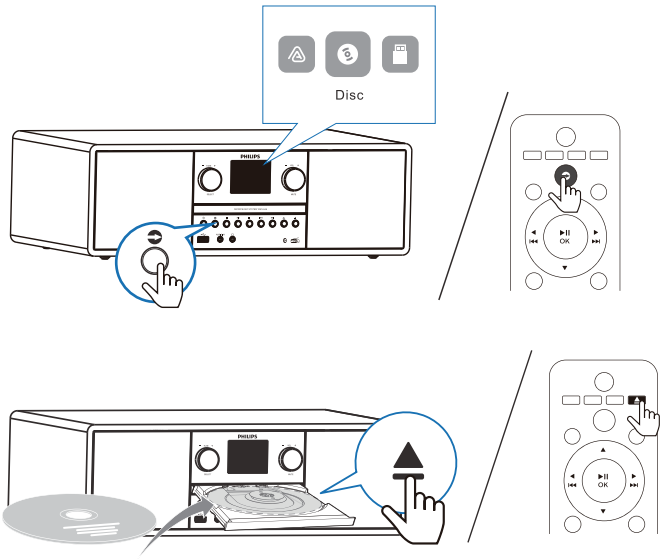


Predvajanje iz USB

Opomba

- Prepričajte se, da USB naprava vsebuje zvočno vsebino, ki jo je mogoče predvajati.

1 USB napravo vstavite v vtičnico ⬲.
2 Pritisnite ➲ in obrnite gumb **SELECT** za izbiro vira USB.
↪ Predvajanje se začne samodejno. Če se ne, pritisnite ▶II.

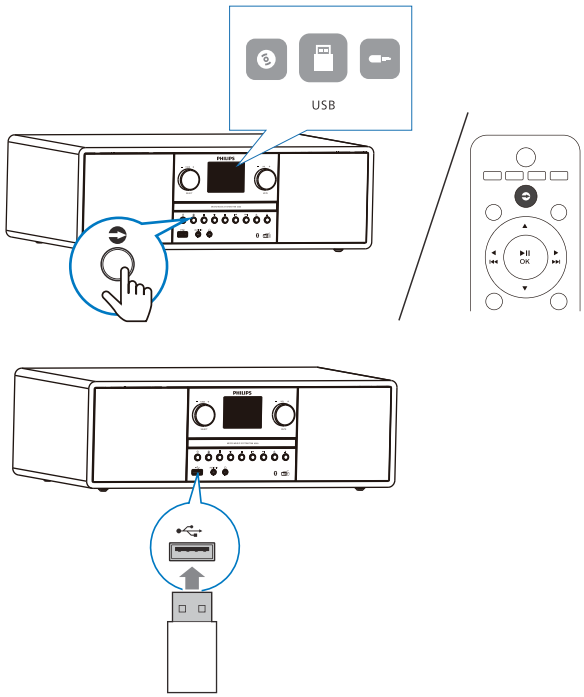

Nadzor predvajanja

▶II	Začnite, začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje.
■	Ustavite predvajanje.
▼/▲	Izberite album ali mapo.
⏮ / ⏭	Pritisnite za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo. Pritisnite in držite za iskanje nazaj/naprej znotraj skladbe.
MODE	Ponavljajte predvajanje skladbe ali vseh skladb. Predvajajte skladbe naključno.
+ / −	Povečaj ali zmanjšaj glasnost.
	Izklopite ali vklopite zvok.
SOUND	Izberite prednastavljeni izenačevalnik zvoka.
DIM	Prilagodite svetlost zaslona.
INFO	Prikaži informacije o predvajanju.

Preskok skladbe

Za CD:
Pritisnite ⏮ / ⏭ za izbiro skladb.
Za ploščo MP3 in USB:
1 Pritisnite ▲/▼, da izberete album ali mapo.
2 Pritisnite ⏮ / ⏭, da izberete skladbo ali datoteko.

Programirane skladbe

Ta funkcija vam omogoča programiranje 20 skladb v želenem zaporedju.
1 V načinu zaustavitve pritisnite **PROG**, da aktivirate programski način.
↪ Prikaže se **[P01]**.
2 Za skladbe MP3 pritisnite ▲/▼, da izberete album.
3 Pritisnite ⏮ / ⏭, da izberete skladbo, in nato pritisnite **PROG** za potrditev.
4 Ponovite korake od 2 do 3, da programirate več skladb.
5 Pritisnite ▶II za predvajanje programiranih skladb.

Za brisanje programa
Pritisnite dvakrat ■.

5 Poslušanje radia DAB+

S tem izdelkom lahko poslušate radio DAB+.
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je način digitalnega oddajanja radia prek mreže oddajnikov. Zagotavlja vam večjo izbiro, boljšo kakovost zvoka in več informacij.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj DAB+

Ko prvič izberete način radia DAB+ ali če je seznam postaj prazen, radio samodejno izvede popolno iskanje.


- Pritisnite gumb Source in obrnite gumb **SELECT** za izbiro načina **[DAB+ radio]**.
  - ↪ **[Scanning]** je prikazano.
  - ↪ Radio samodejno poišče in shrani vse radijske postaje DAB+ ter nato predvaja prvo razpoložljivo postajo.
  - ↪ Seznam postaj se shrani v radiu. Ko naslednjič vklopite radio, se iskanje postaj ne izvede.


Za iskanje postaje s seznama razpoložljivih postaj:

- V načinu DAB+ obrnite gumb **SELECT** za navigacijo po razpoložljivih postajah DAB+.

Nasvet

- Postaje se lahko občasno spremenijo. Za posodobitev seznama postaj izberite meni **[Scan]** za izvedbo celotnega skeniranja. Ali pa pritisnite in držite gumb **SELECT** 3 sekunde za izvedbo celotnega skeniranja.

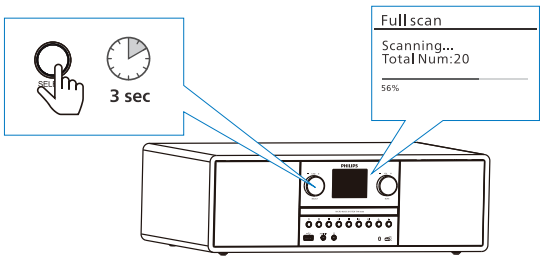

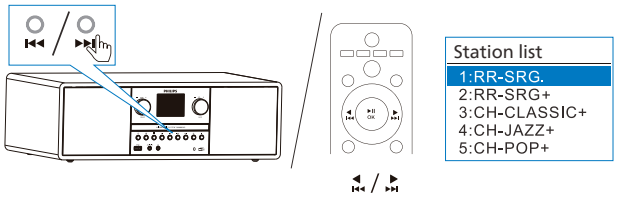

[Prune invalid]

- **[YES]:** odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
- **[No]:** vrnitev v prejšnji meni.

[DRC]

- **[DRC high]:** vklop DRC na visoko raven (privzeta možnost, priporočena za hrupno okolje).
- **[DRC low]:** vklop DRC na nizko raven.
- **[DRC off]:** izklop DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** razporedi postaje po abecednem vrstnem redu (privzeta nastavitev).
- **[Ensemble]:** prikaže skupine postaj, ki se oddajajo skupaj v isti skupini (npr.: BBC ali lokalna postaja Južnega Walesa).
- **[Valid]:** najprej prikaže veljavne postaje, nato postaje, ki se ne oddajajo.

Opomba


- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.


Ročno shranjevanje radijskih postaj DAB+


Opomba


- Shranite lahko največ 20 prednastavljenih radijskih postaj.

1. V načinu DAB uglasite radijsko postajo DAB+.
2. Pritisnite in dve sekundi držite tipko **PRESET** na daljinskem upravljalniku.
   - ↪ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.
3. Obrnite gumb **SELECT**, da izberete številko prednastavitve.
4. Pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.
   - ↪ **[Preset stored]** se prikaže.
   - ↪ Postaja je shranjena na izbranem mestu.



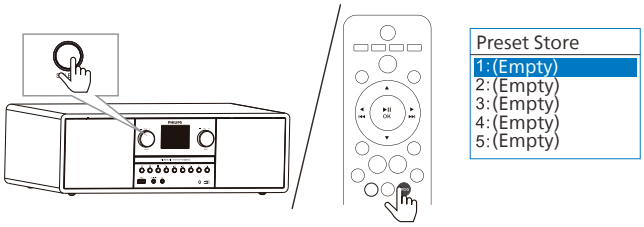


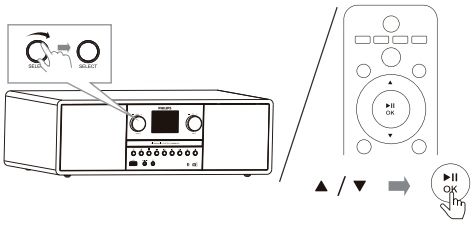


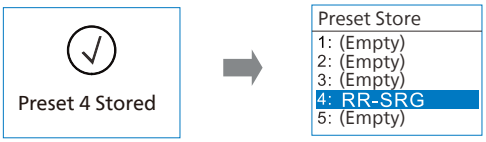

Predvajanje prednastavljenih radijskih postaj

1. Vstopite v način DAB+.
2. Obrnite gumb **SELECT** / **PRESET**, da odprete seznam za priklic prednastavitev.
3. Obrnite gumb **SELECT** / ▲ / ▼ , da izberete prednastavljeno številko, nato pritisnite levi gumb **SELECT** / **OK** za potrditev.
4. Predvajajte prednastavljene postaje.

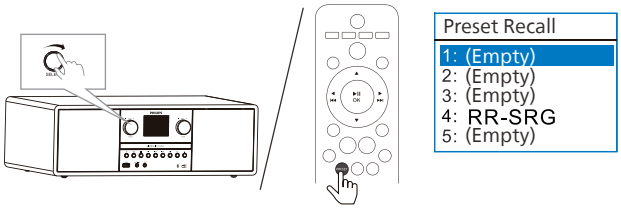

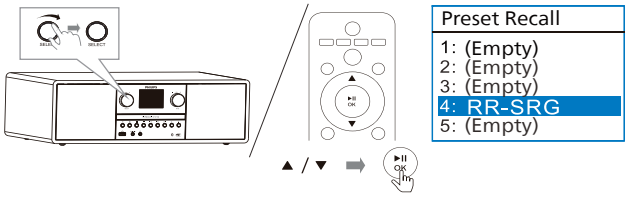

Uporaba menija v načinu DAB+

1 V načinu DAB+ pritisnite ≡ za dostop do menija DAB+.
2 Obrnite gumb **SELECT** za pomikanje po možnostih menija:
- **[Station list]:** prikaz vseh radijskih postaj DAB+. Če postaje ni najdena, radio začne iskati postaje DAB+ in jih doda na seznam postaj.
- **[Scan]:** iščite in shranite vse razpoložljive radijske postaje DAB+.
- **[Manual tune]:** ročno iskanje določenega kanala/frekvence in dodajanje na seznam postaj.
- **[Prune invalid]:** odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
- **[DRC]:** stisnite dinamični obseg radijskega signala, tako da se poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.
- **[Station order]:** določite, kako so postaje razporejene med pomikanjem po seznamu postaj.
- **[System settings]:** prilagodite sistemske nastavitve (glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitev«).
- **[Main menu]:** dostop do glavnega menija (glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

3 Za izbiro možnosti pritisnite gumb**SELECT**.
4 Ponovite koraka od 2 do 3, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podrejena možnost.
- Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite ≡.

Prikaz informacij DAB+

Med poslušanjem radia DAB+ večkrat pritisnite **INFO**, da prikažete različne informacije (če so na voljo), kot so frekvenca, moč signala, čas itd.

6 Poslušanje radijskih postaj FM


Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM

V načinu FM pritisnite in držite gumb **SELECT** 3 sekunde.

↪ Enota shrani vse razpoložljive radijske postaje FM in predvaja prvo postajo.

Nasvet

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo.

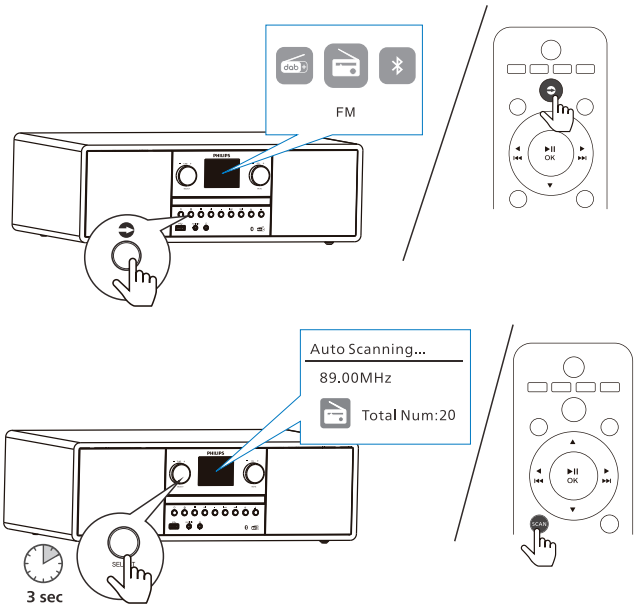


Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.

1 Predvajajte radijsko postajo FM, ki jo želite shraniti.
2 Pritisnite gumb **SELECT** / **PROG** za vstop v shranjevanje prednastavitev.
3 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete številko shranjevanja (npr. št. 3), nato pritisnite gumb **SELECT**, da potrdite shranjevanje.
4 Uspešno shranite **FM** radijsko postajo na prednastavitev št. 3.

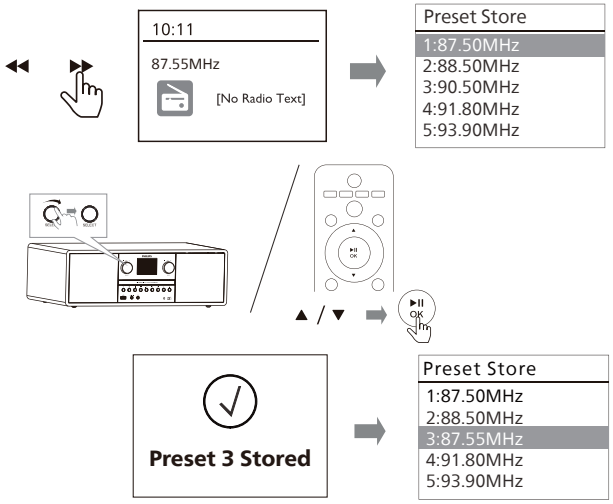

Izberite prednastavljeno radijsko postajo FM


V načinu FM imate na voljo dva načina za izbiro prednastavljene radijske postaje.


Možnost A:


1 Pritisnite **PRESET** za vstop v priklic prednastavitev.
2 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete prednastavljeno radijsko postajo.
3 Pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.

Možnost B:

Pritisnite ▲ / ▼, da preskočite na prejšnjo/naslednjo prednastavljeno postajo.

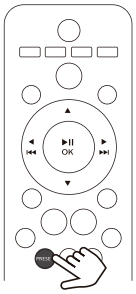


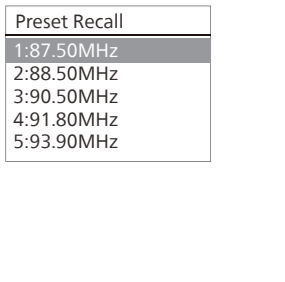

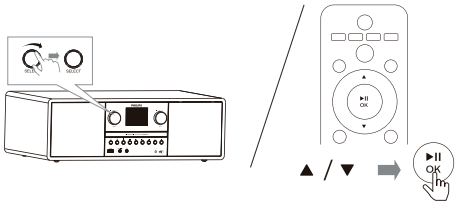

Nastavljanje radijskih postaj FM

1 Pritisnite ➲ in obrnite gumb **SELECT**, da izberete način **[FM radio]**.
2 Pritisnite in držite ⏮ / ⏭ 3 sekundi.
↳ Radio se samodejno uglasi na FM radijsko postajo z močnim sprejemom.
3 Ponovite 2. korak, da uglasite več radijskih postaj.

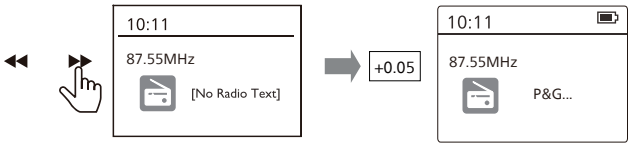

Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Uporaba FM menijev

1 V načinu **FM** pritisnite ☰ za dostop do menija **FM**.
2 Obrnite gumb **SELECT** za pomikanje po možnostih menija:

[Scan setting]
- **[Strong stations only?]-[YES]:** iskanje samo FM radijskih postaj z močnim signalom.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** iskanje vseh razpoložljivih **FM** radijskih postaj.

[Audio setting]
- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** izberite mono oddajanje.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** izberite stereo oddajanje.

[System settings]: prilagodite sistemske nastavitve (glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitev«).
[Main menu]: dostop do glavnega menija (glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

3 Za izbiro možnosti pritisnite gumb**SELECT**.
4 Ponovite koraka od 2 do 3, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podrejena možnost.
- Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite ☰.

Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Prikaz informacij RDS

RDS (Radio Data System) je storitev, ki FM postajam omogoča prikaz dodatnih informacij.
Če poslušate FM postajo s signalom RDS, se prikažeta ikona RDS in ime postaje.

1 Nastavite postajo RDS.
2 Večkrat pritisnite in držite ☰, da se pomikate po naslednjih informacijah (če so na voljo):
↳ Ime postaje
↳ Radijska besedilna sporočila
↳ Vrsta programa
↳ Frekvenca
↳ Datum


7 Poslušanje glasbe Bluetooth®

Povezovanje Bluetooth®

1 Pritisnite ⏻ in obrnite gumb **SELECT**, da izberete način **[Bluetooth]**.
2 Pritisnite ☰ za dostop do menija.
3 Obrnite gumb **SELECT** za pomikanje po možnostih menija:


- Izberite možnost menija za združevanje in pritisnite gumb **SELECT**.
- Sporočilo **»Please connect with a device to: Philips TAM6500«** se prikaže z utripajočo ikono Bluetooth.
- Na vaši napravi Bluetooth omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti.
- Za seznanjanje izberite **[Philips TAM6500]**, prikazano na vaši napravi.
- Po uspešni povezavi se bo sporočilo na zaslonu spremenilo v **[Connected]**

4 Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite ☰.

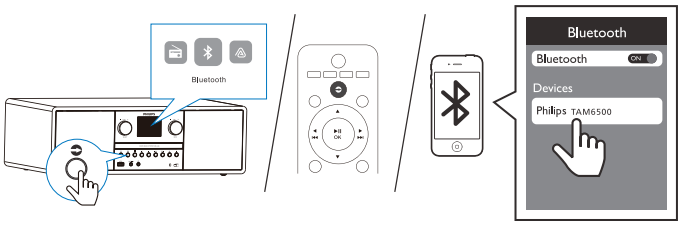


Prekinitev povezave Bluetooth®

- Deaktivirajte Bluetooth na svoji napravi.
- Pritisnite in držite ⏻ na izdelku ali na daljinskem upravljalniku za 3 sekundi, da vstopite v način za seznanjanje.

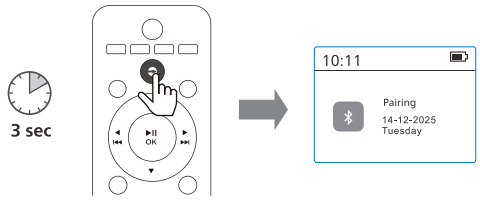

Brisanje zapisov seznanjanja Bluetooth®

- Pritisnite ☰ za dostop do menija.
- Obrnite gumb **SELECT** za pomikanje po možnostih menija:
- Izberite možnost [Bluetooth clean] in pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.
- **[Yes]:** Počistite zapise seznanjanja Bluetooth za dostop do menija.

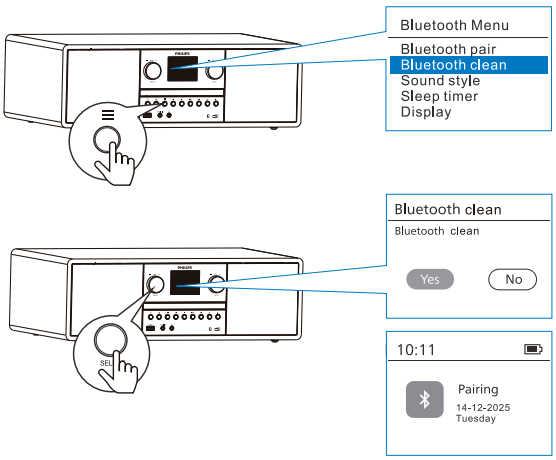

Opomba

- Združljivost z vsemi Bluetooth napravami ni zagotovljena.
- Vsaka ovira med enoto in napravo lahko zmanjša obseg delovanja.
- Učinkovito delovno območje med to enoto in vašo napravo, ki podpira Bluetooth, je približno 30 metrov.
- Enota si lahko zapomni do 8 predhodno povezanih Bluetooth naprav.

8 Auracast™

Auracast™ se lahko uporablja kot oddajnik ali sprejemnik. Svojo glasbo lahko predvajate v tem izdelku ali katerem koli drugem izdelku, združljivem z Auracast™.


Oddajanje Auracast™ (kot oddajnik)


V viru DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio in.


1 Predvajajte vsebino na katerem koli vhodnem viru, ki ni sprejemnik Auracast.
2 Pritisnite in držite gumb ⏃ 3 sekunde.
3 Ko vidite [Auracast™ Broadcaster On], to pomeni, da je bil Auracast aktiviran.
4 Nato na drugih napravah, združljivih z Auracast, poiščite kanal Auracast z imenom **»Philips TAM6500-TX«**.
5 Za preklapljanje med možnostmi DISK/Bluetooth/DAB/FM/USB/Avdio vhod za predvajanje različnih zvočnih virov pritisnite gumb SOURCE.


Kot zasebni oddajnik (nastavitev gesla)


1 Prenesite aplikacijo Philips Entertainment (glejte poglavje 10).
2 Povežite napravo.
3 Na vmesniku izberite **[Auracast Broadcaster]**.
4 V aplikaciji Philips Entertainment odprite General Settings in v oddajniku Auracast izberite Public (nešifrirano oddajanje) ali Personal (šifrirano oddajanje).
5 Oddajate lahko na poljubno število izdelkov, ki podpirajo Auracast™. Sledite navodilom za omogočanje povezave Auracast™.
6 Če je oddajni kanal Auracast šifriran, morajo izdelki s sprejemnikom Auracast vnesti geslo, da ga lahko poslušajo.
7 Ko se vrnete v glavni meni, izberite Nastavitev načina PartyLink in ga zaženite v skladu z navodili.
8 Na drugih napravah, združljivih z Auracast, se pridružite kanalu v skladu z navodili za ustrezno napravo.

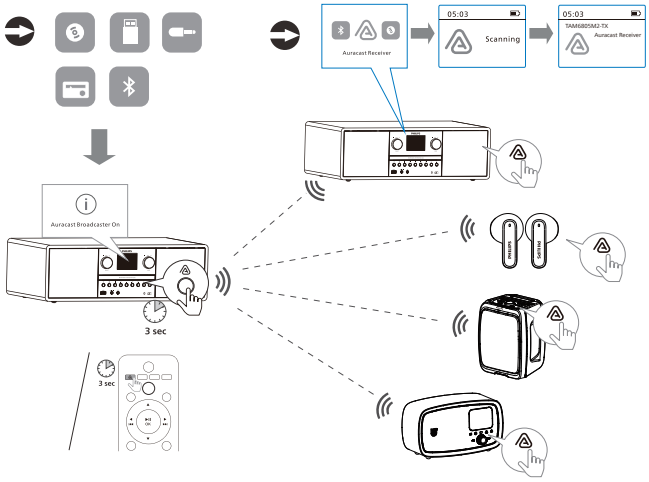


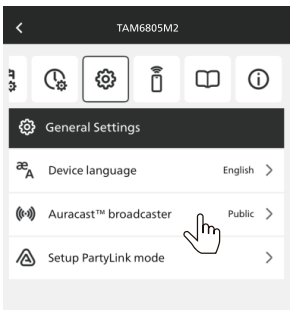

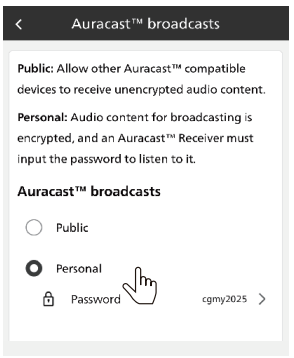

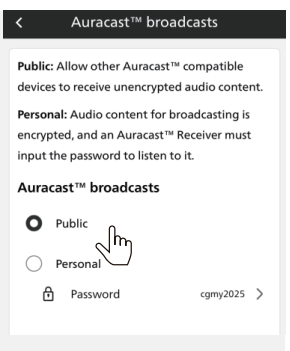

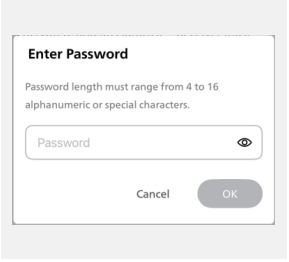

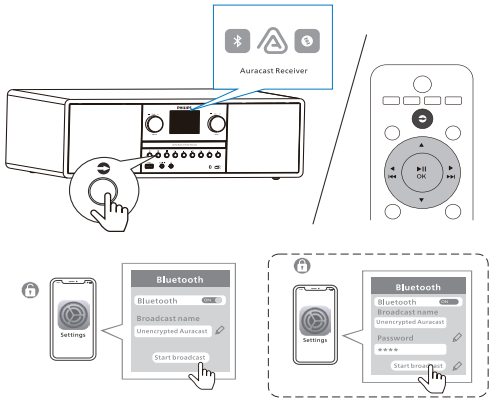

Prekinitev oddajanja Auracast™

- Pritisnite in držite gumb na izdelku 3 sekunde.
- Pojdite ven iz oddajanja Auracast™ na izdelku.

Sprejemnik Auracast™ (kot sprejemnik)

1 Na kratko pritisnite gumb na izdelku ali izberite Vir, da preklopite na vir sprejemnika Auracast™.

2 Če vir Auracast™ vnesete prvič ali če je seznam postaj prazen, izdelek samodejno izvede popoln pregled.

3 Na kratko pritisnite gumb na izdelku ali izberite Vir, da preklopite na vir sprejemnika Auracast™.
   - V aplikacijo Philips Entertainment vnesite isto geslo, kot ste ga vnesli pri nastavitvi oddajanja Auracast™ iz mobilnega telefona, ključka ali naprave.


4 Na svoji mobilni napravi ali ključku, ki podpira Auracast™, sledite navodilom za omogočanje oddajanja Auracast™.

5 Po uspešni povezavi bo izdelek prikazal ime oddajnika Auracast v oddaji.

6 Izberite in predvajajte zvok iz mobilne naprave, ključka ali izdelka, ki podpira Auracast™, na enoti.

7 Sledite povezavi Auracast™ na vseh dodatnih izdelkih, združljivih z Auracast™-om, ki jih želite vključiti. Na kratko pritisnite ⏮ / ⏭ gumba, da izberete kanal oddajanja Auracast™.
   - Izbrano je samo nešifrirano oddajanje, šifrirano oddajanje pa je preskočeno.

8 Na kratko ponovno pritisnite gumb , da ponovno poiščete oddaje Auracast™.

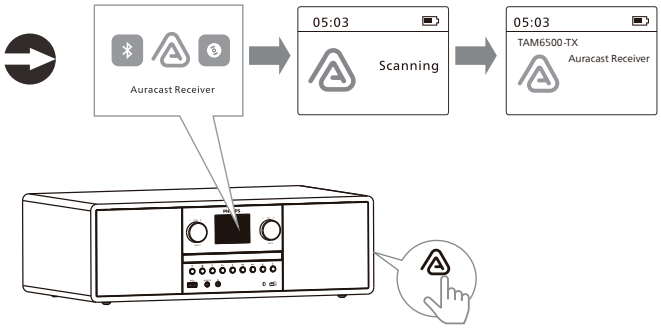

Ali

1 Prenesite aplikacijo Philips Entertainment (glejte poglavje 10).


2 Povežite napravo.

3 V razdelku **Source Control** nastavite na Auracast Receiver.

4 V meniju kliknite na novo predstavljene oddaje Auracast.

5 Na seznamu izberite želeni kanal.

6 Če želite poslušati kanal z geslom, vnesite pravilno geslo.

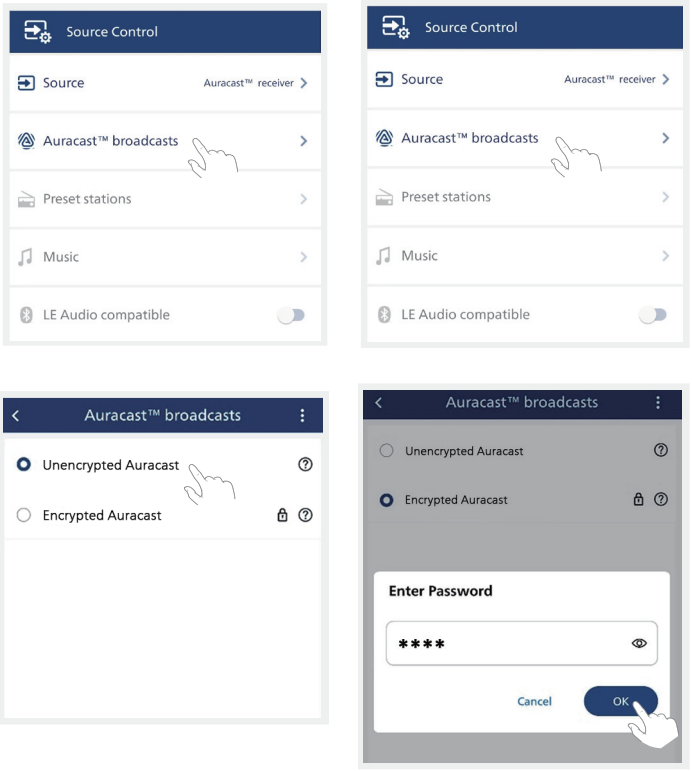

Prekinitev sprejemnika Auracast™

- Preklopite gramofon na drug vir.
- Deaktivirajte oddajanje Auracast™ na svoji mobilni napravi, ključku ali izdelku.

9 Uporaba menija sistemskih nastavitev

1 V stanju pripravljenosti pritisnite ☰ za dostop do menija.
2 Večkrat obrnite gumb SELECT, da izberete **[System settings]**
3 Za potrditev pritisnite gumb SELECT.
4 Za izbiro možnosti ponovite koraka 2 in 3.
- **Sound style:** Izberite prednastavljeni zvočni učinek.
- **Sleep timer:** Nastavite časovnik za mirovanje.
- **Display:** prilagodite nastavitve osvetlitve ozadja.
- **Alarm:** vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
- **Clock:** konfigurirajte datum, čas in ustrezne oblike prikaza.
- **System:** prilagodite jezik, ponastavite na tovarniške nastavitve in preverite različico programske opreme.

Opomba


- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Prilagoditev sloga zvoka

Naslednje operacije veljajo za vse podprte medije.


Izberite prednastavljeni zvočni učinek

Obrnite gumb **SELECT**, da izberete [Sound style], ali večkrat pritisnite gumb **SOUND** na daljinskem upravljalniku, da izberete prednastavljeni zvočni učinek.

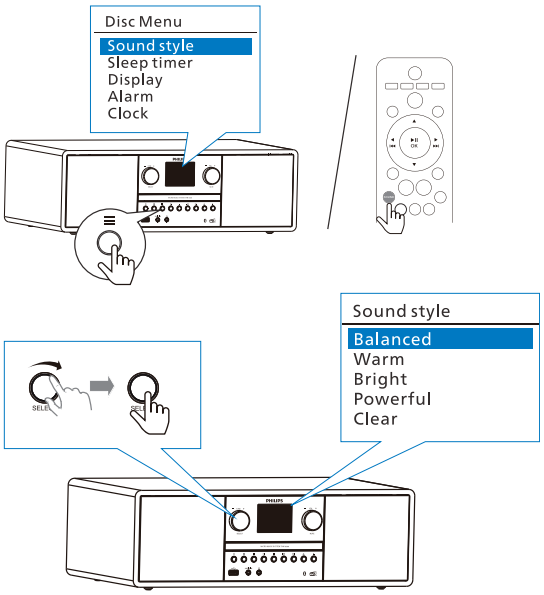

Nastavite časovnik za mirovanje

1 V načinu vklopa izberite **[Main menu]>[Sleep timer]**.
2 Večkrat pritisnite gumb **SELECT**, da izberete obdobje časovnika izklopa (v minutah).
↪ Ko se prikaže **[Sleep OFF]**, je časovnik izklopa deaktiviran.

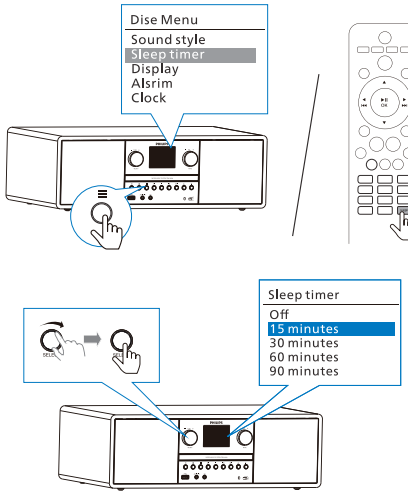

- Ko je glasbeni sistem vklopljen, večkrat pritisnite **SLEEP/TIMER**, da izberete nastavljeno časovno obdobje (v minutah).
↪ Ko je izklopni časovnik aktiviran, se prikaže **SLEEP**.

Če želite deaktivirati časovnik za mirovanje

- Večkrat pritisnite SLEEP/TIMER, dokler se ne prikaže [OFF] (izklop mirovanje).
↪ Ko je časovnik za mirovanje deaktiviran, **SLEEP** izgine.

Prilagoditev nastavitev osvetlitve ozadja

1 Pritisnite ☰, da izberete **[Display]**
2 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pa pritisnite gumb **SELECT** za potrditev.
- **[Backlight level]:** izberite raven svetlosti med Medium, Low in High.
- **[Dim level]:** izberite raven svetlosti zaslona med Medium, Low in High.
- **[Timeout]:** izberite časovno omejitev za osvetlitev ozadja zaslona.

Nastavitev alarma

Opomba


- Nastavite lahko dva alarma, ki zvonita ob različnih urah. Da alarm deluje normalno, se prepričajte, da je ura pravilno nastavljena.

1 Izberite **[Main menu]>[Alarm]**.
↪ Če ura ni nastavljena, vas bo sporočilo pozvalo k nastavitvi ure.
2 Pritisnite gumb **SELECT**, da nastavite **[Alarm 1]/[Alarm 2]**.
↪ **[Alarm Off]/[Alarm On]**
Pritisnite ☰, da se vrnete v prejšnji meni.
3 Obrnite gumb **SELECT** na **[Alarm 1 Setup]/[Alarm 2 Setup]**
↪ Vstopite v **[Frequency]**
- **[Once]:** alarm se oglasi samo enkrat.
- **[Daily]:** alarm se oglasi vsak dan.
- **[Weekdays]:** alarm se oglasi vsak dan od ponedeljka do petka.
- **[Weekends]:** alarm se oglasi ob sobotah in nedeljah.

Pritisnite ☰, da se vrnete v prejšnji meni.
↪ Vstopite v **[Wake Up time]**
- Izberite **[time]** in nato nastavite čas alarma.

Pritisnite ☰, da se vrnete v prejšnji meni.
↪ Vstopite v **[Source]**
- **[Buzzer]:** izberite brenčalo kot vir alarma.
- **[FM]:** izberite zadnjo poslušano radijsko postajo FM kot vir alarma.
- **[DAB+]:** izberite zadnjo poslušano radijsko postajo DAB+ kot vir alarma.

Pritisnite ☰, da se vrnete v prejšnji meni

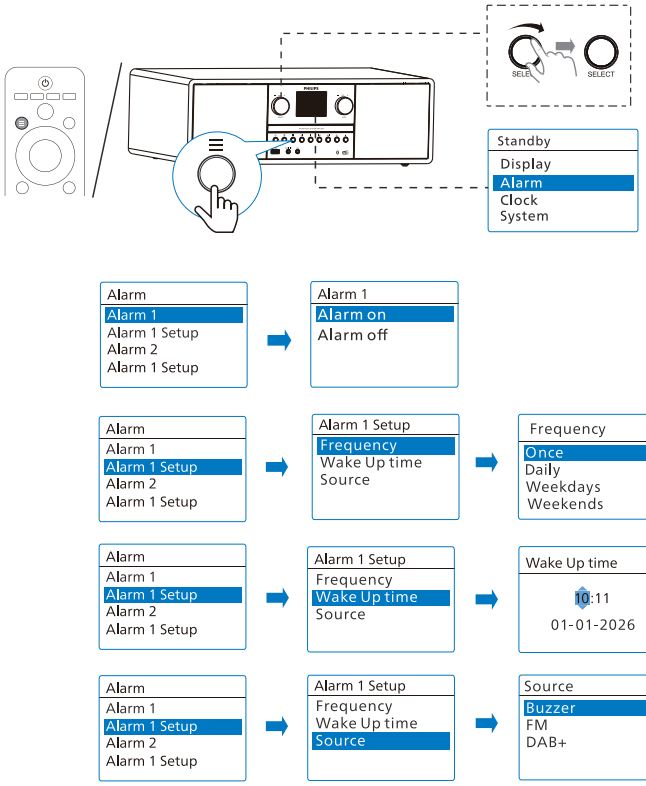

Opomba

- Ko se alarm aktivira, se prikaže ikona alarma za Alarm 1 ali Alarm 2.
- Če želite alarm ustaviti, pritisnite ⏻ na enoti.
- Za nastavitev časa in datuma lahko odprete tudi **[System settings]>[Time/Date]** (glejte **»Uporaba menija sistemskih nastavitev« > »Nastavitev časa/datuma«**).

Izbira sistemskega jezika

1 Izberite **[System]>[Language]**.
↪ Prikaže se seznam jezikov.
2 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete jezik sistema, nato pa za potrditev pritisnite gumb **SELECT**.

Tovarniška ponastavitev

1 Izberite **[System]>[Factory Reset]**.
2 Obrnite gumb **SELECT**, da izberete možnost, nato za potrditev pritisnite gumb **SELECT**.

- **[Yes]:** Ponastavitev radia na tovarniško privzeto stanje.
- **[No]:** Vrnite se v prejšnji meni.

Preverjanje različice programske opreme

1. Izberite **[System]>[SW version]**.

Opomba


- Če izdelek zazna, da je na voljo nova programska oprema, vas vpraša, ali želite nadaljevati s posodobitvijo. Če se strinjate, se nova programska oprema prenese in namesti.
- Pred nadgradnjo programske opreme se prepričajte, da je izdelek priključen na stabilno omrežno povezavo. Izklop napajanja med posodabljanjem programske opreme lahko poškoduje izdelek.

10 Ostale funkcije

Poslušajte zunanjo napravo

Zunanjo napravo lahko poslušate prek tega izdelka z avdio kablom.

1 Uporabite avdio vhod (priložen) tako, da en konec priključite na zunanjo napravo, drugi konec 3,5 mm priključka pa na vtičnico **AUDIO IN** na tem izdelku.
2 Pritisnite ↩ in obrnite gumb **SELECT**, da izberete vir **AUDIO IN**.
3 Začnite predvajati zvok na napravi (glejte uporabniški priročnik naprave).

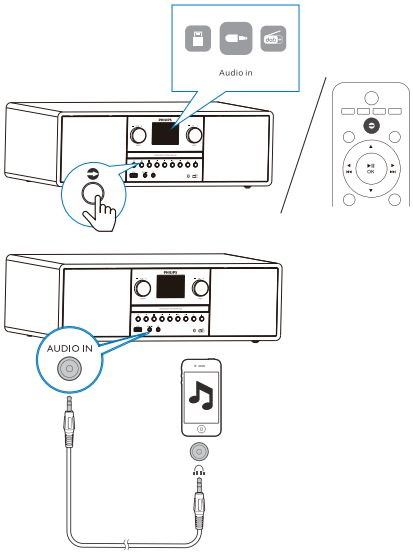

Izhod za slušalke

- Slušalke priključite prek priključka 🎧 za slušalke na sprednji strani gramofona.
- Za nastavitev glasnosti obrnite gumb **VOLUME**.

11 Aplikacija Philips Entertainment

Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Entertainment« v Apple App Store ali Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment vam omogoča, da upravljate glasbo, ki jo poslušate. Svojo pametno napravo lahko uporabite za preprosto izbiro želenega zvočnega sloga, preklapljanje med viri in drugo.


Seznanite aplikacijo z vašim mikro sistemom

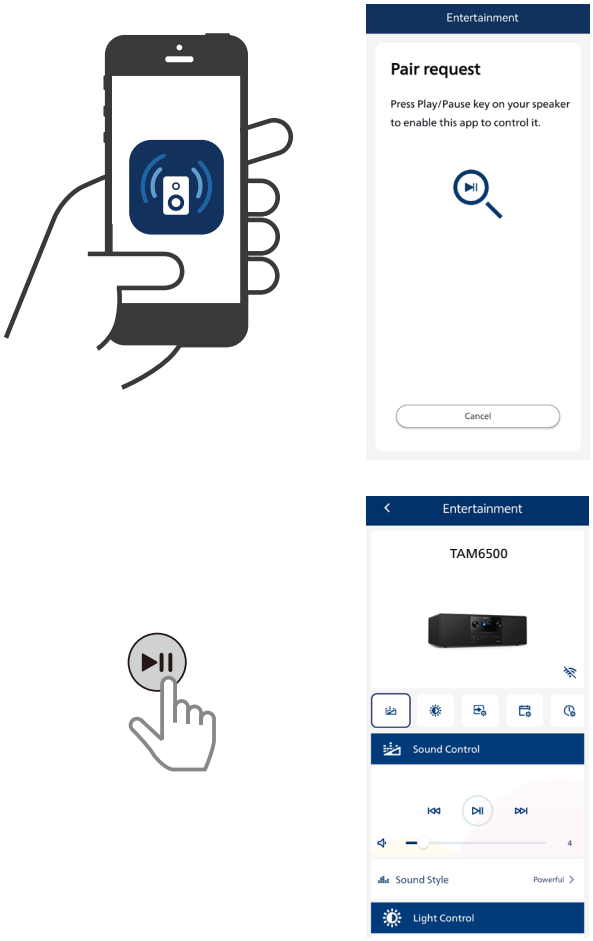

1 Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Philips Entertainment.
2 Prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava omogočeno nastavitev Bluetooth.
3 Če prvič povežete aplikacijo Philips Entertainment z mikro sistemom, boste pozvani, da seznanite aplikacijo s svojim mikro sistemom.
4 Pritisnite tipko za Predvajanje/Pavzo na vašem mikro sistemu, da omogočite aplikaciji, da ga odkrije in nadzoruje.


Izberite učinek izenačevalnika (EQ)

V aplikaciji pritisnite ikono , da izberete vnaprej določene zvočne načine, ki ustrezajo vaši glasbi: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.**

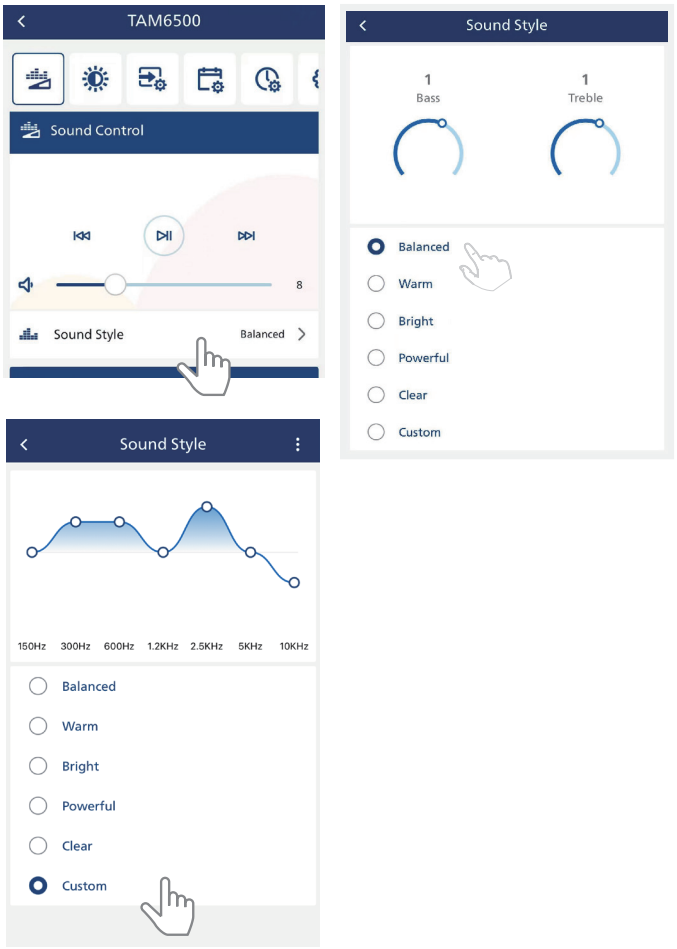


Izbira vira

V aplikaciji pritisnite ikono , da izberete **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.

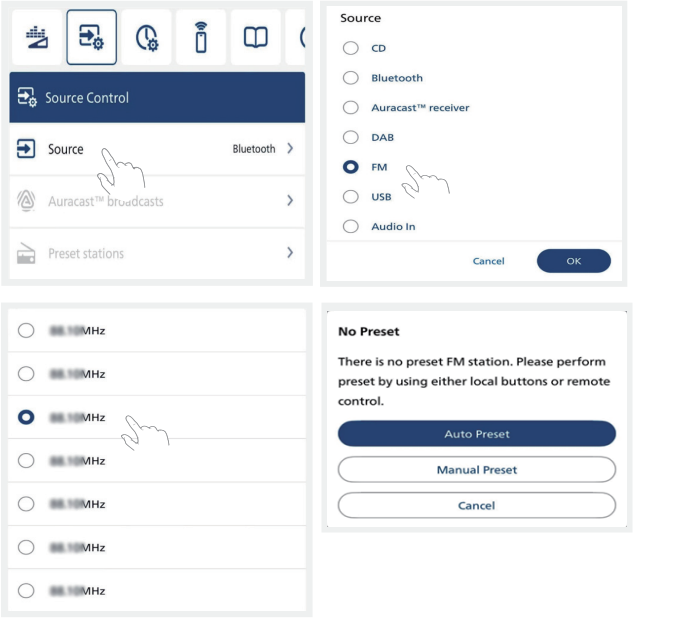


Sprejemajte nešifrirane oddaje Auracast


1 Izberite vir Auracast™ receiver.

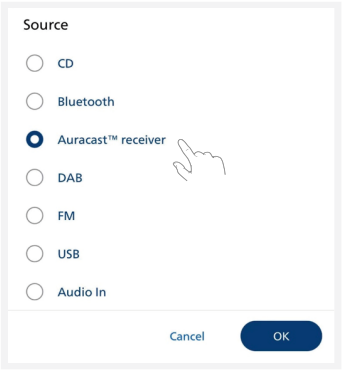

2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** za vstop na seznam oddaj Auracast™.

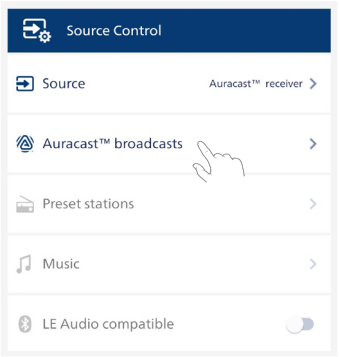


3 Ko je izbran **nešifriran** vir predvajanja iz mobilnega telefona ali ključka, bo mikro sistem poiskal in se z njim povezal.
↪ Ne pozabite aktivirati oddajanja Auracast™ na svojem mobilnem telefonu ali ključku.

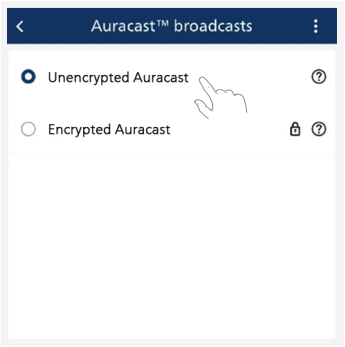


Sprejemajte šifrirane oddaje Auracast


1 Izberite vir Auracast™ receiver.

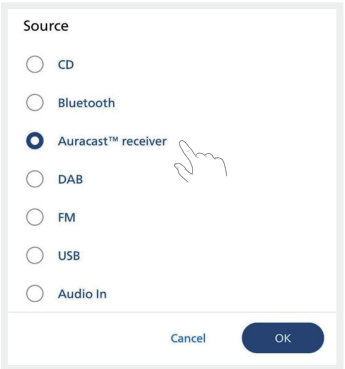

2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** za vstop na seznam oddaj Auracast™.

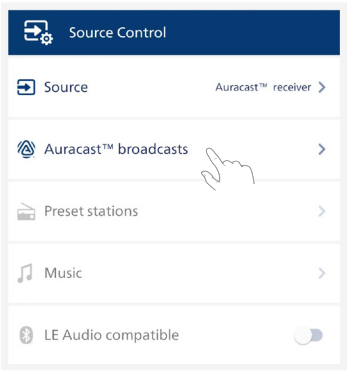


3 Ko je izbran **šifriran** vir predvajanja iz mobilnega telefona ali ključka, boste zahtevali vnos gesla. Vnos istega gesla, kot ste ga vnesli pri nastavljanju oddajanja Auracast™ iz vašega mobilnega telefona ali ključka.
↪ Ne pozabite aktivirati oddajanja Auracast™ na svojem mobilnem telefonu ali ključku.

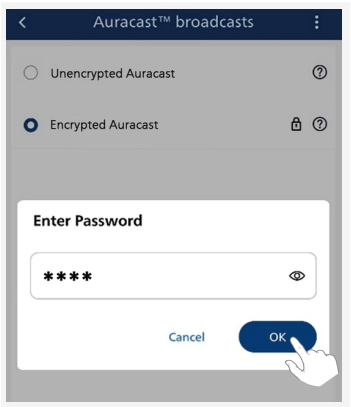


Izberite prednastavljeno radijsko postajo


1 Za vnos vira izberite **[FM]**.

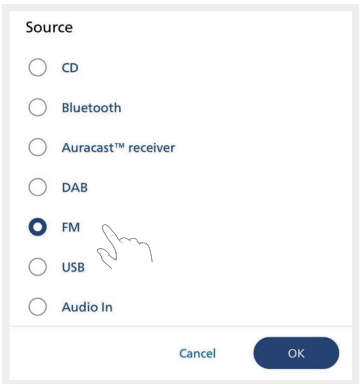

2 Pritisnite za izbiro prednastavljene postaje FM.

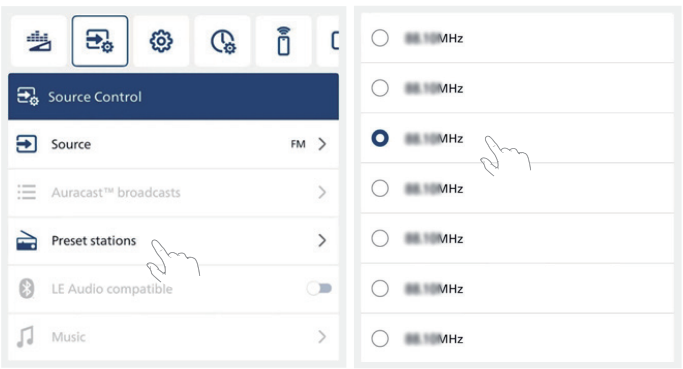



Če v mikrosistemu ni shranjene nobene prednastavljene postaje, bo aplikacija opomnila na izvedbo samodejnega skeniranja ali ročne prednastavitve.

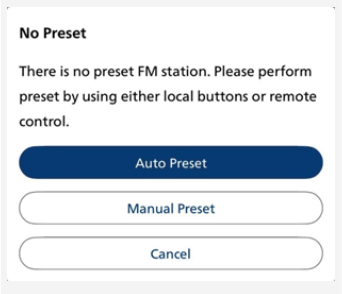

Nastavitev ure


V aplikaciji pritisnite ikono za vstop v nastavitev ure.

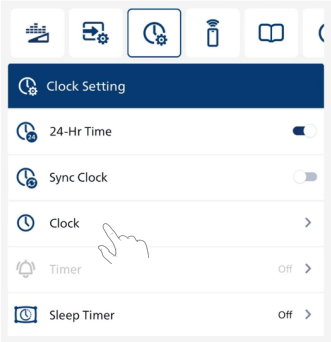


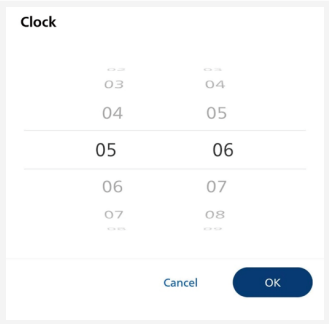

- **[24-Hr Time]:** Nastavite 12- ali 24-urni časovni način.
  ↪ Privzeto je nastavljen čas 24 ur.
- **[Sync Clock]:** Ko je omogočena sinhronizacija ure, bo aplikacija sinhronizirala mobilno uro z mikro sistemom po njuni povezavi.
  ↪ Izklopite **[Sync Clock]**, da lahko uporabniki prilagodijo čas za svoje mikro sisteme.
- **[Clock]:** možnost potega in izbire časa na strani ure.

Nastavitev alarma

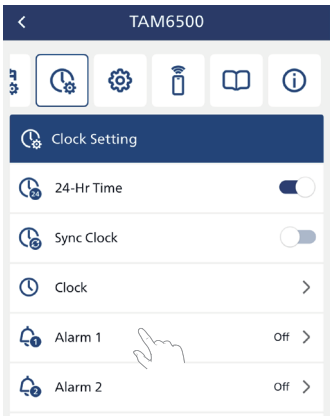

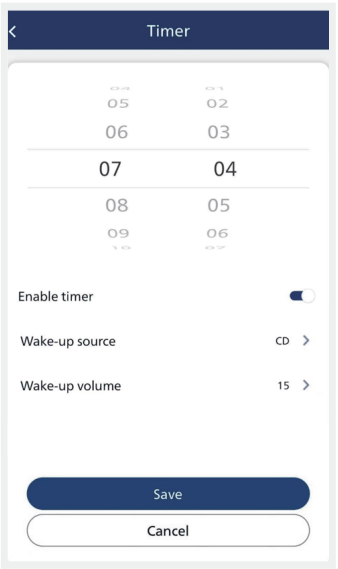



1. **[Alarm]:** Pritisnite za vstop v nastavitev časovnika alarma. Nastavite čas za prebujanje mikro sistema.
2. Izberite **[Enable timer]**: Mikro sistem se bo samodejno vklopil in začel predvajati po nastavljenem času.
3. Izberite **[Wake-up source]**: CD/FM/DAB/USB.
4. Pritisnite **[Wake-up volume]**: raven glasnosti od 0 do 32.
5. Pritisnite **[Save]** da shranite nastavitev časovnika za bujenje.
6. Mikro sistem se bo vklopil ob nastavljenem času.

Opomba

- Ko ura ni nastavljena, alarma ni mogoče nastaviti.

Nastavite časovnik za mirovanje

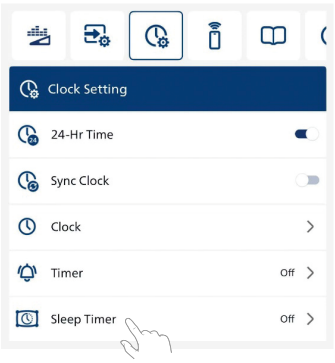


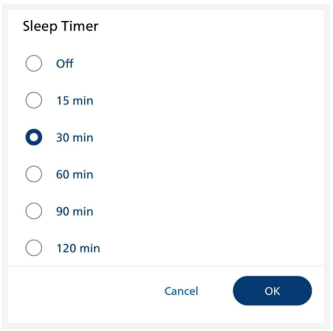


1. Pritisnite **[Sleep Timer]**, da vstopite v nastavitev izklopnega časovnika.
2. Izberite **15/30/60/90/120 min**.
3. Pritisnite **[OK]**, da shranite nastavitev izklopnega časovnika.
4. Mikro sistem se bo po nastavljenem času izklopil.

Izberite oddajanje Auracast


1. Pritisnite ikono v aplikaciji za vstop v seznam General Settings.

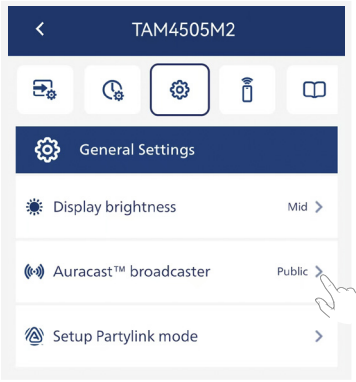


2. Izberite **Public** ali **Personal** oddajanja.

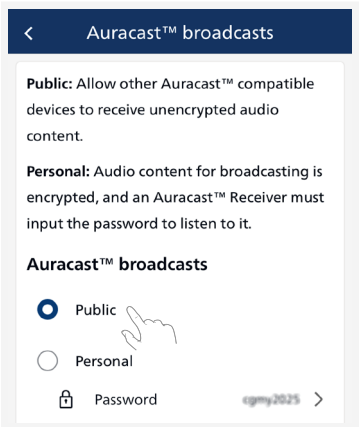

3 Nastavite geslo, ko je izbrana možnost Personal (šifrirano oddajanje).

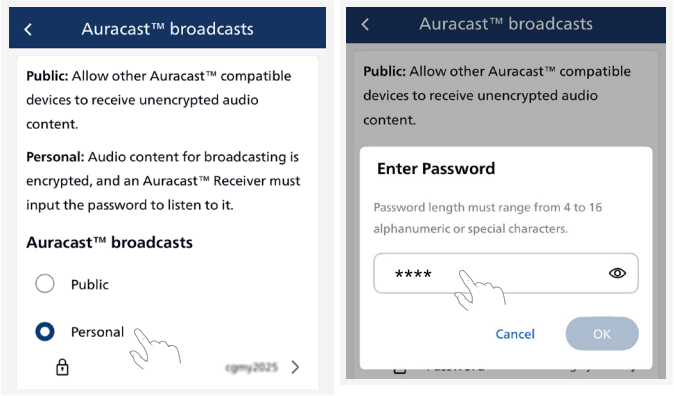


4 Pritisnite in pridržite gumb na napravi, da bo preklopila v način iskanja Auracast.

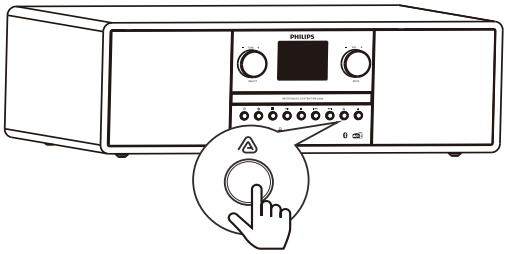


Daljinski upravljalnik

Pritisnite ikono , da vstopite in uporabite svojo mobilno napravo prek aplikacije Philips Entertainment kot daljinski upravljalnik za upravljanje mikro sistema.

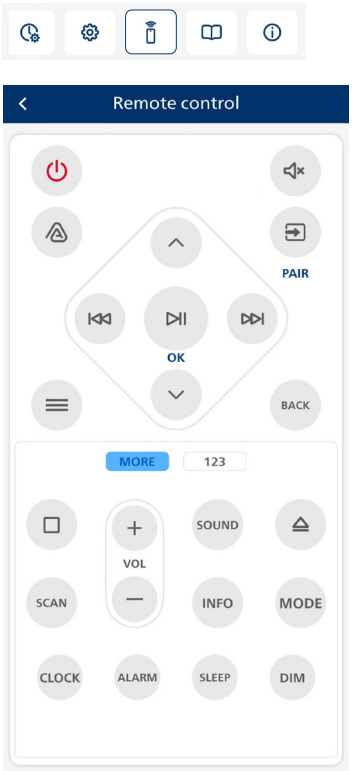

Uporabniški priročnik

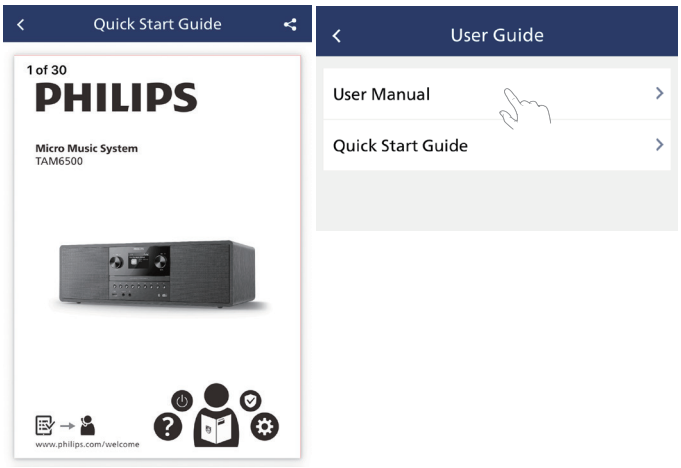

Za več informacij o uporabi tega izdelka pritisnite ikono v aplikaciji, kjer najdete **[User Manual]** in **[Quick Start Guide]**.


Nadgradnja vdelane programske opreme

Če želite dobiti najboljše funkcije in podporo, posodobite svoj izdelek z najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Vdelano programsko opremo za MCU je mogoče nadgraditi na najnovejšo različico prek aplikacije Philips Entertainment.

Pojdite na **Firmware Update** in pritisnite **Download & Update**. Če je nadgradnja sproščena, lahko pritisnete ikono **Download & Upgrade**, da se samodejno nadaljuje.

Ko je ta izdelek povezan z aplikacijo Philips Entertainment, lahko prejme posodobitev vdelane programske opreme po omrežju. Za izboljšanje delovanja tega izdelka vedno nadgradite z najnovejšo različico vdelane programske opreme.

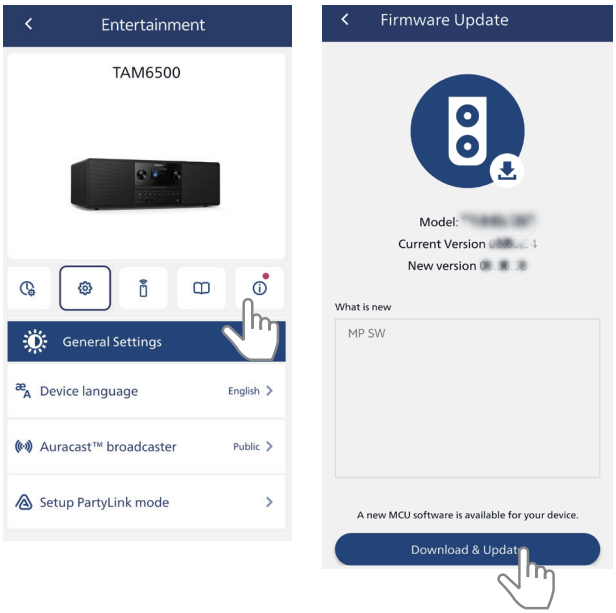

12 Specifikacije izdelka

Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Splošne informacije

Napajalnik	100-240V~ 50/60Hz
Poraba električne energije pri obratovanju	≤ 40 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti (brez Wi-Fi)	≤ 0,8 W
USB vhod	5,0 V ⎓ 0,5 A
Glavna enota (ŠxVxG)	420x140x262 mm
Glavna enota	4,53 kg
Delovna temperatura	0°C - 40°C

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	25 Wx2 RMS
Frekvenčni odziv	50-20000 Hz, ±3 dB
Razmerje signal/šum	>65 dBA
Popolno harmonično popačenje	≤10%

Zvočnik

Impedanca zvočnika	6 Ohm
Občutljivost	86± 3dB/m/W

Bluetooth®

Različica Bluetooth	V6.0
Frekvenčni pas Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Največja moč prehoda	-4,1 dBm
Doseg Bluetooth	30 m (prazen prostor)

Tuner

Frekvenčno območje (FM)	87,5 - 108 MHz
Frekvenčno območje (DAB)	174,928–239,2 MHz (pas III)
Prednastavljene postaje (FM)	20
Prednastavljene postaje (DAB)	20

Informacije o predvajanju USB

Podaljšek	Kodek	Stopnja vzorčenja	Bitna hitrost
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Do 96 kHz / 24 bit	

Združljive USB naprave

USB bliskovni pomnilnik	USB2.0
USB bliskovni predvajalniki	USB2.0

Podprti formati USB

Format datoteke USB ali pomnilnika	FAT12/FAT16/FAT32
Podprti avdio formati	MP3/WAV/FLAC/WMA
Podpora	≤128 GB, USB2.0
Bitna hitrost MP3 (podatkovna hitrost)	32-320 Kbps in spremenljiva bitna hitrost
Bitna hitrost WMA (podatkovna hitrost)	48~192 kbps
Bitna hitrost WAV (podatkovna hitrost)	1536Kbs
Bitna hitrost FLAC (podatkovna hitrost)	376~900kbit
Gnezdenje imenikov	do največ 8 nivojev
Število albumov/map	največ 99
Število skladb/naslovov	največ 999

Nepodprti formati USB

Prazen album	Prazen album je album, ki ne vsebuje grafike MP3/WMA/WAV in ne bo prikazan.

Nepodprti formati datotek bodo preskočeni. Na primer, datoteke Word (.doc) ali datoteke MP3 s končnico dif bodo prezrte in ne bodo predvajane.

13 Odpravljanje težav

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips www.philips.com/support. Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.



Simbol označuje opremo razreda II



Simbol označuje izmenično napetost



Simbol označuje enosmerno napetost

- Prepričajte se, da je vtič za napajanje enote pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je v vtičnici za napajanje.

Ni zvoka ali slab zvok

- Prilagodite glasnost.
- Preverite, ali je zvok enote izklopljen ali pa postaja enote še vedno deluje v medpomnilniku.
- Popolnoma izvlecite in prilagodite položaj radijske antene.
- Enoto hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priklopite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.
- Preverite, ali je enota v stanju pripravljenosti. Če je, jo vklopite.

Slab sprejem radia

- Enoto hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Popolnoma izvlecite in prilagodite položaj radijske antene.

Nekatere postaje včasih ne delujejo

- Nekatere postaje lahko podpirajo le omejeno število poslušalcev. Če poskusite znova čez nekaj minut, boste lahko poslušali postaje.
- Postaja ne oddaja. Poskusite znova pozneje.

Nekatere postaje izginejo s seznama postaj.

- Ko postaja preneha oddajati na internetu, bo odstranjena s seznama. Naprava bo nenehno preverjala, ali je postaja na sporedu. Če se oddajanje ponovno začne, se bo vrnila na seznam postaj.

Alarm ne deluje.

- Pravilno nastavite uro/alarm.

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.

Bluetooth ni mogoče povezati s to enoto

- Preverite, ali naprava ne podpira profilov, potrebnih za to enoto.
- Preverite, ali funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Preverite, ali enota ni v načinu seznanjanja.
- Preverite, ali je ta enota že povezana z drugo napravo, ki podpira Bluetooth. Odklopite to napravo in poskusite znova.

Seznanjena mobilna naprava se nenehno povezuje in prekinja povezavo.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.
- Nekateri mobilni telefoni se lahko nenehno povezujejo in prekinjajo povezavo, ko opravljate ali končate klice. To ne pomeni okvare te enote.

Predvajanje glasbe na tej enoti ni na voljo niti po uspešni Bluetooth povezavi.

- Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično predvajanje glasbe prek te enote.
- Pri nekaterih napravah se lahko povezava Bluetooth samodejno deaktivira kot funkcija varčevanja z energijo. To ne pomeni okvare te enote.

Nekaterih datotek v napravi USB ni mogoče prikazati

- Število map ali datotek v napravi USB je preseglo določeno mejo. Pri temu pojavu ne gre za okvaro.
- Formati teh datotek niso podprti.

USB naprava ni podprta

- USB naprava ni združljiva z enoto. Poskusite z drugo.

Časovnik ne deluje

- Pravilno nastavite uro.
- Vklopite časovnik.

Nastavitev ure/časovnika izbrisana

- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil napajalni kabel izključen.
- Ponastavite uro/časovnik.

Kako ohraniti vklopljen ali izklopljen prikaz ure v stanju pripravljenosti?

- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete kateri koli funkcijski gumb, najprej izberite pravi vir z daljinskim upravljalnikom namesto glavne enote.
- Zmanjšajte razdaljo med daljinskim upravljalnikom in enoto.
- Baterije vstavite tako, da so polarnosti (+/-) poravnane, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti senzorju na sprednji strani enote.

Disk ni bil zaznan

- Vstavite disk.
- Preverite, ali vstavljeni disk ni narobe obrnjen.
- Počakajte, da izgine kondenzacija vlage na leči.
- Zamenjajte ali očistite disk.
- Uporabite zaprt disk CD ali disk pravilnega formata.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
2026 © Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.
Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

TAM6500_UM_SL_V1.0