TURTLE 3.0



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

EVERYHOMEDESERVESAHEART

Ime naprave	**SI:** Zunanja plinska peč za pico **DK:** Udendørs plinska pica **FR:** štiri à pizza à gaz pour extérieur **IT:** Forno a gas per pizza da esterno **ES:** Horno de gas para pizza de exterior			CE **6 25 PIN:51DP5188**
Številka modela	**Le Feu Turtle 3.0 830017**			
SI: Kategorije **DK:** Katecori **FR:** Catégorie **IT** : Kategorija **ES** : Catego	I3+(28-30/37) ■		I3B/P(30) ■	(I3B/P(50)☐
SI: Vrsta plina **DK**: Vrsta plina **FR:** Vrsta plina IT: Tipo di gas **ES:** Tipo de gas	Butan (G30)	Propan (G31)	Butan (G30), propan (G31) ali njihove zmesi	(butan (G30), propan (G31) ali njihove zmesi)
SI: Tlak plina **DK:** Gastryk **FR:** Pression de gaz **IT:** Pressione del gas **ES:** Presión del gas	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	(50 mbar)
SI: Namembna država **DK:** zemljišče **FR:** Pays **IT:** Paese de distinazione **ES** : País de destino	BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, PT, SI		BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR	(AT, DE, CH)
SI: Skupni vnos toplote **DK:** Max Effekt **FR:** Puissance maximale **IT:** Potenza termica totale **ES:** Potencia térmica skupaj	6; 8 kW			
SI: Poraba plina **DK:** plinska forbrug (maks) **FR** : Consommation maximale de gaz **IT** : Cosumo de gas (max) **ES**: Consumo de gas (máx)	G30: 546 g / h ; G31: 536 g/h			
SI: Injektor **DK:** Dyse **FR:**Gicleur **IT:** Intiettore **ES:** Inyector	0,93mm		0,93mm	0,82mm
	⚠ WARNING			

* SI: Uporabljajte samo na prostem *DK: Kun til udendørs brug. *FR: Uporaba à l' extérieur uniquement *SL: Pred uporabo naprave preberite navodila *DK: Læs brugsanvisningen før apparatet tages i brug *FR: Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil. *SI: Opozorilo: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Hranite stran od majhnih otrok. *DK: Advarsel: Kan blive meget varm under brug. Hold børn på afstand *FR: Peut devenir très chaud! Gardez les enfants à distance de l'appareil *SI: Ta naprava mora biti med uporabo zaščitena stran od vnetljivih materialov *DK: Holdes på afstand af brandbare materialer, væsker eller dampe. *FR: Tenir l'appareil à distance des matériaux, liquides ou vapeurs inflammables
*SI: Med uporabo ne premikajte naprave *DK: må ikke flyttes under brug.*FR: Ne pas déplacer pendant l'utilisation.

Izdelava:
Le Feu by Lauritsen A/S

Algade 31 4. 9000 Aalborg - Danska

ČESTITAMO

Za novo peč za pico Turtle 3.0 podjetja Le Feu Fires

Hvala, ker ste izbrali Le Feu Fires. Upamo, da bo vaša nova peč za pico prispevala k številnim prijetnim trenutkom, da nova linija, preden začnete, zelo pomembno je, da preberete in razumete celoten uporabniški priročnik, ki

Le Feu Fires si nenehno prizadeva zagotoviti najvišjo kakovost izdelkov, za katere želimo zagotoviti, da imate vedno varno in zanesljivo izkušnjo z izdelkom.

Če imate po branju tega priročnika za uporabo kakršna koli vprašanja v zvezi z izdelkom, se obrnite na lokalnega prodajalca, distributerja ali tehnično podporo le feu. Informacije najdete na www.leufires.com

Prepričajte se, da ravnate s pečjo za pico in gorivom, kot je opisano v tem priročniku za uporabo, da se izognete nesrečam.

Pred uporabo preberite ta priročnik!

Upamo, da boste uživali v svojem novem izdelku Le Feu

Lep pozdrav


Søren Lauritzen

Optično preberite kodo QR za:


- Vodniki po korakih
- Odpravljanje težav
- Odgovori na pogosta vprašanja
- Koristni nasveti
- Pošljite zahtevek

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Zaprite ventil plinske jeklenke ali uporabo regulatorja.
- Pred uporabo te naprave preberite navodila. Za zunanjo uporabo samo v dobro prezračevanih prostorih.
- Uporaba te naprave v zaprtih prostorih je lahko nevarna in je PREPOVEDANA.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z navodili in lokalnimi predpisi.
- Dobro prezračevan prostor mora imeti odprto najmanj 25% površine. Površina je vsota površine sten.
- Ta naprava mora uporabljati regulator plina, ki ga je odobril EN16129, in cev EN16436-1.
- Če vonjate plin, zaprite plin v peč za pico pri viru. Prezračite območje. Preverite vse povezave in izvedite nov preskus puščanja.
- Zamenjava regulacije tlaka in cevnega priključka se izvede samo z uporabo izdelkov Le Feu.

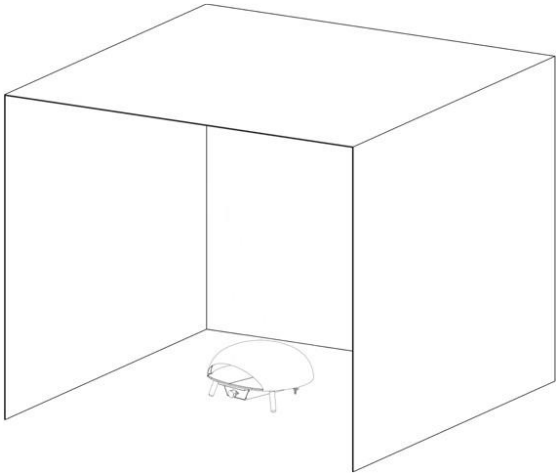

VSEBINA PAKETA

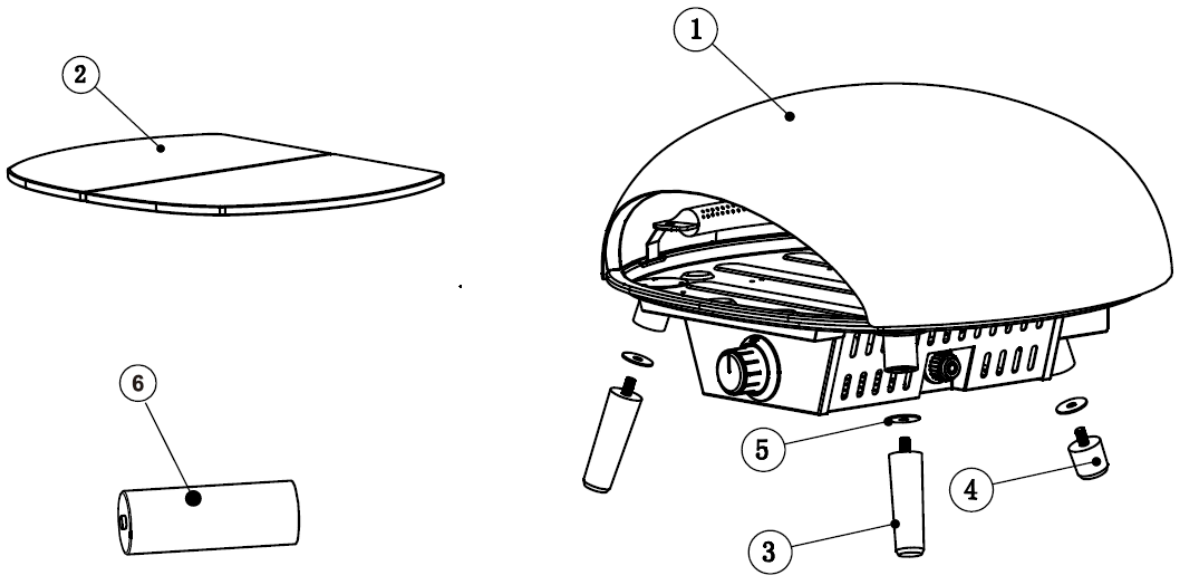

1: Telo (1 kos)

2: Kamen (2 kos)

3: Daljše noge (2 kos)

4: Krajše noge (1 kos)


5: Toplotno izolacijske podložke (3 kos)

6: AA baterije (1 kos. Ni vključeno)

NAVODILA ZA MONTAŽO


1. KORAK:

Peč za pico, kot je prikazano spodaj, postavite na mehko površino in vstavite lesene noge in podložke v označene položaje. Prepričajte se, da so varno pritrjeni. Vstavite baterijo v vžigalnik, kot je prikazano spodaj.

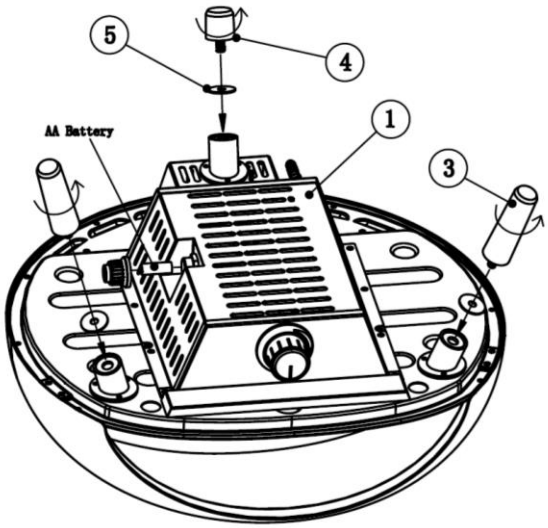

2. KORAK:

Postavite peč za pico na noge in previdno vstavite enega od kamnov za pico. Potisnite ga do konca, preden previdno vstavite naslednjega.

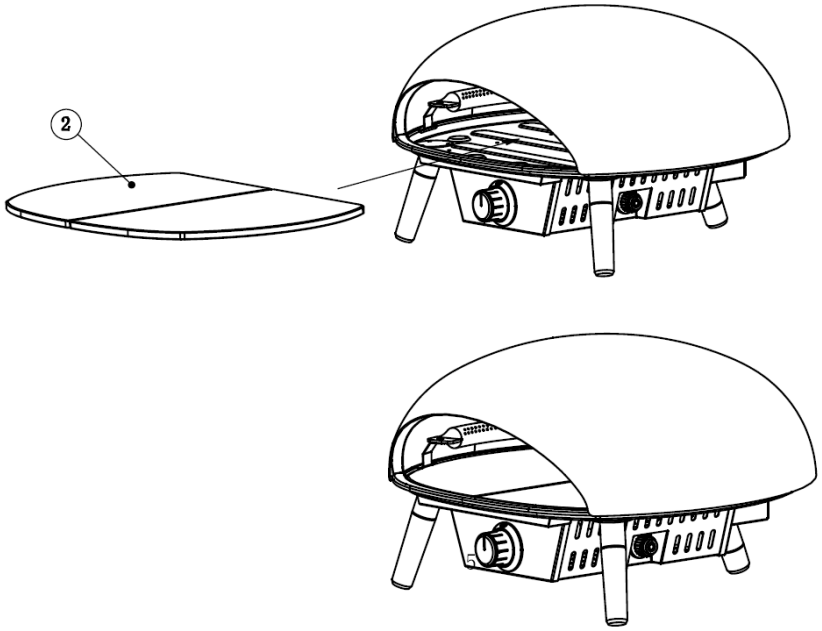

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA



Pred uporabo tega izdelka je pomembno, da sledite navodilom po korakih na naslednjih straneh.

POMEMBNO: SAMO ZA ZUNANJO UPORABO

- Da bi zmanjšali tveganje požara, opeklin ali drugih poškodb, pred uporabo te naprave natančno in v celoti preberite ta varnostni priročnik. Pred čiščenjem se prepričajte, da sta gumb za dovod plina in krmilnik v položaju OFF ter da sta se gorilnik in peč ohladila. Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do požara, eksplozije ali opeklin, kar lahko povzroči materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.
- Plinsko cev hranite stran od ogrevanih površin. Uporaba alkohola ali drog lahko zmanjša uporabnikovo sposobnost varne montaže ali upravljanja naprave. Duševno prizadete ali drugače nesposobne osebe, vključno s tistimi, ki niso prebrale in razumele tega priročnika, ne smejo uporabljati te naprave. Otroke in hišne ljubljenčke vedno držite stran od naprave. Naprave ne premikajte, ko je v uporabi.
- Ta naprava ni namenjena in se nikoli ne sme uporabljati kot vir toplote. Dolgotrajno delovanje pri visoki moči lahko povzroči pregrevanje, kar vodi do zgodnjega poslabšanja jeklenih komponent in prašnega premaza, kar ni zajeto v garanciji. Naprave ne uporabljajte, če gorilnik ali drugi deli, povezani s plinom, kažejo vidne napake. Naprave ne shranjujte v zaprtih prostorih, razen če je plinska jeklenka odstranjena. Plinsko jeklenko vedno shranjujte v skladu z lokalnimi predpisi o LPG. Ta naprava ni namenjena za vgradnjo v ali na rekreacijska vozila in/ali čolne.
- Ne uporabljajte te naprave brez kamna za pico. Ne poskušajte ga uporabiti z lomljenim kamnom ali kakršnim koli drugim kamnom, razen originalnega kamna za pico Le Feu, zaradi nevarnosti prekomernega prenosa toplote proti delu ventila in toplotnega popačenja dna.
- Pred vsako uporabo preverite puščanje vseh plinskih priključkov. Naprave ne uporabljajte, dokler niso preverjeni vsi priključki in ugotovite, da ne puščajo. Med testiranjem puščanja ne kadite. Nikoli ne preizkušajte puščanja z odprtim ognjem. Glejte poglavje o preskusu puščanja v tem priročniku.
- Pri vžigu držite obraz in roke čim dlje od aparata. Če pri pritisku na krmilni gumb ni iskre, ne poskušajte še naprej vžgati naprave. Namesto tega preverite vžigalno baterijo in elektrodo. Vžig mora nastopiti takoj, če se v napravo dopolnjuje plin. Ne nadaljujte s poskusi vžiga dlje časa. Ustavite se, če vonjate plin in preverite vzrok. Zakasnjen vžig lahko povzroči, da plameni izbruhnejo iz odprtine, kar povzroči poškodbe ali opekline.
- Najmanjša razdalja od strani enote do gorljivega materiala je 500 mm. Najmanjša razdalja od zadnje strani enote do gorljivega materiala je tudi 500 mm. Delov, ki jih je zapečatil proizvajalec, uporabnik ne sme prilagajati. Za pravilno velikost jeklenke za UNP glejte lokalne predpise o plinu. Najmanjša razdalja med napravo in sosednjimi stenami je 0,5 m.
- Cev za napravo ne sme presegati 1,5 m ali dolžine, ki jo predpisujejo lokalni organi za plin. Po potrebi ga je treba redno pregledovati in zamenjati. Cev in regulatorna enota v nekaterih regijah morda ne bosta priloženi napravi. Cev mora ustrezati standardnim EN16436. Regulator mora izpolnjevati standardne EN16129. Lokalne norme lahko predpisujejo tudi druge standarde.
- Pred vžigom preverite in očistite notranjost pečice, da se izognete požaru, ki ga povzroči nabiranje maščobe pri prejšnji uporabi. Po predhodni uporabi je treba preveriti, ali so izhodi gorilnika ovirani, in

jih redno čistiti z mehko žično krtačo. To je potrebno, da se izognemo blokadi in zagotovimo pravilno zgorevanje. Namestitev fleksibilne priključne cevi mora zagotoviti, da ni izpostavljena zvijanju ali stiskanju cevi.

- Pred delovanjem se prepričajte, da je naprava nameščena na stabilno, ravno in toplotno odporno površino. Naprave nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali brez ustreznega prezračevanja. Namenjen je samo za zunanjo uporabo. Delovanje enote v zaprtih prostorih lahko povzroči kopičenje strupenih plinov, vključno z ogljikovim monoksidom, kar lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
- Napravo uporabljajte samo z vrstami plina in tlaki, ki jih je določil proizvajalec. Nepravilne vrste plina ali ravni tlaka lahko povzročijo okvare ali nevarne razmere. Če ste v dvomih, se posvetujte z dobaviteljem plina ali usposobljenim tehnikom. Vse servisiranje mora opraviti usposobljen strokovnjak z uporabo originalnih rezervnih delov.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da sistem za vžig deluje pravilno in da ni zamašitev v odprtinah gorilnika ali plinovodih. Če se naprava ne prižge v nekaj sekundah, izklopite plin, počakajte celo minuto, da se nakopičeni plin razprši, in nato poskusite znova.
- Po uporabi vedno izklopite dovod plina na jeklenki, preden zaprete krmilni gumb na napravi. Pred čiščenjem, premikanjem ali shranjevanjem pustite enoto, da se popolnoma ohladi. Napravo shranjujte na suhem, prezračevanem prostoru izven dosega otrok, ko je ne uporabljate.
- Naprave ne poskušajte na kakršen koli način razstaviti ali spremeniti. Nepooblaščene spremembe lahko ogrozijo varnost in razveljavijo garancijo. Če so potrebna popravila, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega servisnega tehnika.
- Za dodatne varnostne informacije, vključno z diagrami in postopki v sili, glejte celoten uporabniški priročnik, priložen temu izdelku.

ZA VAŠO VARNOST

Če vonjate plin:

Izklopite plin v napravi.

Ugasnite vse odprte plamene v bližini.

Če se vonj nadaljuje, takoj pokličite dobavitelja plina.

Ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov ali tekočin v bližini te ali katere koli druge naprave.

Plinska jeklenka, ki ni priključena za uporabo, se ne sme shranjevati v bližini te ali katere koli druge naprave.

Pred prižigom

Pred vklopom plina preglejte cev za dovod plina. Če obstajajo znaki poškodb ali obrabe, je treba cev pred uporabo zamenjati. Regulator pritrdite na plinsko jeklenko. Preverite puščanje cevi in regulatorjev z raztopino mila in vode, kot je opisano v tem priročniku. Potisnite cev čim dlje na šobo in jo pritrdite s sponko, kjer se prilega cev.

Plinska jeklenka OPOZORILO

Rezervne jeklenke za utekočinjeni naftni plin ne shranjujte pod ali v bližini te naprave.

Če zgornjih informacij ne upoštevate natančno, lahko pride do požara, ki povzroči smrt ali resne poškodbe.

Prosimo, da se kadar koli obrnete na lokalne predpise o plinu

Varnostne prakse za preprečevanje poškodb

Če bo vaša pečica za pico pravilno negovala, bo zagotavljala varno in zanesljivo storitev več let. Vendar pa je treba biti zelo previden, saj pečica proizvaja intenzivno toploto, ki lahko poveča tveganje za nesreče.

Pri uporabi te pečice je treba upoštevati osnovne prakse, vključno z, vendar ne omejeno na:

- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela pečice, razen če je to izrecno priporočeno v tem priročniku. Vse druge storitve je treba napotiti na usposobljenega tehnika.
- Otroci ne smejo ostati sami ali brez nadzora na območju, kjer se pečica uporablja. Otrokom ne dovolite, da sedijo, stojijo ali se igrajo okoli pečice.
- Nikoli ne dovolite, da oblačila ali druge vnetljive snovi pridejo v stik ali preblizu gorilnika ali vroče površine, dokler se ne ohladijo. Tkanina se lahko vžge in povzroči resne telesne poškodbe.

- Za osebno varnost nosite ustrezna oblačila. Med uporabo pečice nikoli ne smete nositi ohlapnih oblačil ali rokavov. Nekatere sintetične tkanine so zelo vnetljive in jih med peko ne smete nositi.
- Ne segrevajte neodprtih posod za hrano, saj lahko povečanje pritiska povzroči razpok posode. Pri prižiganju gorilnika vedno bodite pozorni na to, kaj počnete.
- Ko uporabljate peč, se ne dotikajte zunanje lupine, kamna za peko ali neposredne okolice, saj se ta območja zelo segrejejo in lahko povzročijo opekline.
- Pečice ne uporabljajte za kuhanje zelo mastnega mesa ali drugih izdelkov, ki lahko povzročijo spontani vžig.
- Območje okoli pečice naj bo brez gorljivih materialov, vključno s tekočinami, smeti in hlapi, kot so bencin ali tekočina za vžigalnike z ogljem.
- Ne ovirajte pretoka zraka za zgorevanje in prezračevanje.
- Pečice nikoli ne uporabljajte v zelo vetrovnih razmerah.
- Temperatura pod pečico je visoka. Pečice ne postavljajte na mizo z vnetljivimi prti, plastiko ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Uporaba zaščitnih rokavic pri ravnanju s posebej vročimi sestavnimi deli je zelo priporočljiva

1. Močni vetrovi in nizke temperature lahko vplivajo na ogrevanje in delovanje vaše peči za pico
2. Ne ovirajte pretoka izolacijskega zraka okoli ohišja peči za pico. Ta peč za pico ni namenjena za vgradnjo v ali na rekreacijska vozila in/ali čolne
3. Ta peč za pico mora biti nameščena v skladu z navodili za vgradnjo proizvajalca, lokalnimi predpisi o plinskih priključkih in drugimi ustreznimi zakonskimi predpisi
4. Preverite uhajanje plina, ko prvič priključite peč za pico na plinsko jeklenko in vsakič, ko zamenjate plinsko jeklenko ali odklopite/ponovno priključite katero koli opremo. Pred vsako uporabo preglejte cev.



Peč za pico ne sme biti nameščena pod gorljivimi konstrukcijami nad glavo in vedno je treba vzdrževati ustrezno razdaljo od gorljivih konstrukcij in/ali materialov, z najmanjšo razdaljo, kot sledi:

S strani:	**500 mm**
Od zadaj:	**500 mm**
Od zgoraj:	**1000 mm**

Priključitev na plinsko jeklenko

OPOZORILO

- Plinsko jeklenko vedno držite v pokončnem položaju
- Pri priključitvi na plinsko jeklenko na LPG glejte lokalne predpise o plinu. Uporablja se samo lokalno odobren regulator in plinska jeklenka
- Nikoli ne poskušajte uporabiti poškodovanega regulatorja ali plinske jeklenke.

OPOZORILO

- To je nizkotlačna naprava. Nikoli ne uporabljajte regulatorja s tlakom, ki ni predpisan. Nikoli ne uporabljajte regulatorja s spremenljivim tlakom. Glejte navedbo tlaka na tipski ploščici.

Priključitev jeklenke za utekočinjeni plin

Za priključitev jeklenke za utekočinjeni plin:

- Ventil jeklenke / regulatorja mora biti v izklopljenem položaju
- Preglejte razvijajoče se povezave, vrata in sklop regulatorja. Odstranite odpadke in preverite, ali je cev poškodovana.
- Regulator priključite na plinsko jeklenko v skladu z navodili za uporabo regulatorja.
- Ventil steklenice / regulator odprite do konca, kot je opisano v navodilih za uporabo regulatorja
- Pred prižiganjem pečice uporabite raztopino mila in vode, da preverite puščanje vseh priključkov
- Če ugotovite puščanje, med regulatorjem in da plinsko jeklenko izklopite ventil jeklenke / regulatorja in ne uporabljajte okvarjenega dela

Odklop jeklenke za plin

Izklopite ventil gorilnika peči in se prepričajte, da je pečica hladna

Izklopite ventil za plinsko jeklenko regulatorja in ga odstranite v skladu z uporabniškim priročnikom regulatorja.

Namestite pokrovček za prah za izhod steklenice, kadar steklenica ni v uporabi.

TESTIRANJE PUŠČANJA

Vsi notranji plinski priključki te naprave so pred pakiranjem preizkušeni in ne bi smeli zahtevati preverjanja puščanja pri namestitvi in uporabi. Pomembno pa je, da preizkusite puščanje zunanjih povezav.

Pred uporabo preverite vse plinske priključke za testiranje puščanja po spodaj navedenem postopku. Če kadar koli zaznate vonj plina, morate takoj prenehati uporabljati in opraviti celoten sistem na uhajanje s strani pooblaščenega tehnika.


Pred testiranjem

Prepričajte se, da je bil iz naprave odstranjen ves embalažni material

Naredite raztopino enega dela tekočega detergenta (mila za ročno pomivanje posode) in enega dela vode. Za nanašanje raztopine na priključke boste potrebovali steklenico z razpršilom ali krtačo.


Za preizkušanje

- Izklopite ventil gorilnika
- Nanesite milno raztopino na vse plinske priključke. Milni mehurčki bi se pojavili, ko je prisotno puščanje
- Če pride do puščanja, takoj izklopite dovod plina in zategnite puščajoče priključke
- Ponovno vklopite plin in ponovno preverite
- Če plin še naprej pušča iz katere koli opreme, izklopite dovod plina in se obrnite na službo za stranke, kjer ste kupili puščajoči del.

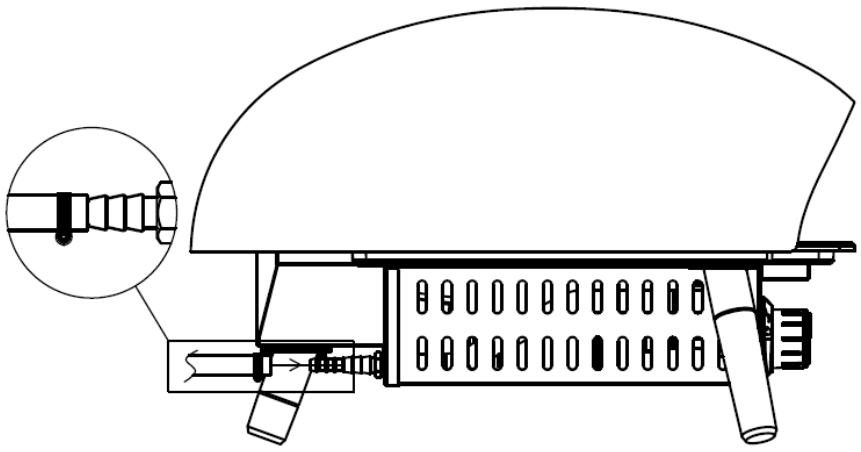


Testiranje uhajanja plina

1 . Dodajte milo in vodo v pršilno steklenico ali milnico s čopičem.

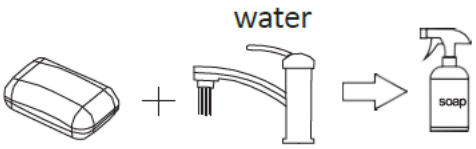


2. Izklopite plinski ventil na sprednji strani pečice za pico.

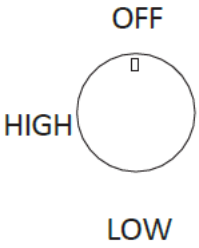

3. Vklopite plinsko jeklenko. Dodajte milo in vodo v steklenico s pršilom ali milnico s čopičem.



4. Razpršite ali nanesite milnico na plinske priključke. Če je puščanje prisotno, se bodo pojavili mehurčki.

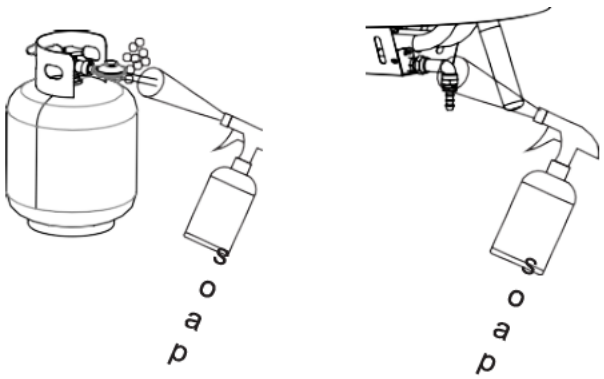

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Peč Turtle 3.0 shranjujte stran od neposredne sončne svetlobe in pokrijte, kadar je to mogoče, še posebej pri daljšem shranjevanju. Peč Turtle 3.0 ne sme biti izpostavljena težkim vremenskim razmeram, kot so sneg, močan dež ali močan veter.

Počakajte, da se peč Turtle 3.0 popolnoma ohladi, preden ga premaknete ali pokrijete s pokrovom Le Feu.

Zunanja lupina peči Turtle 3.0 lahko sčasoma in z uporabo zbledi. To ne bo vplivalo na zmogljivost. Maščobni in paradižnikovi aerosoli iz peke pice se lahko kondenzirajo na zunanji strani pečice za pico in sčasoma poslabšajo površino, če je ne očistite.

Ko se pečica ohladi, očistite zunanjost pečice z blago milnico in mehko gobico. Obrišite ga s čisto krpo. Peč za pico mora biti suha, preden jo shranite ali pokrijete. Če tega ne storite, lahko pride do sprememb površine, ki niso zajete v garanciji.

Redno preverjajte gorilnike, ali so zamašeni, in jih po potrebi očistite. Pazite, da med čiščenjem ne upognete vžigalnih elektrod ali varnostne naprave.

OPOZORILO

Kamen za pico je težak in krhek. Izogibajte se padcu na tla zaradi nevarnosti zloma. Kamen za pico je iz keramičnega materiala, lahko absorbira vodo in če se segreje s polno močjo, obstaja tveganje, da se zlomi zaradi tlaka vodne pare. Majhni odpadki se lahko odlomijo od roba, ne da bi to vplivalo na zmogljivost in življenjsko dobo kamna.

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo - uporaba pečice

Gorilnik je ocenjen na 8,0 kw. Paziti je treba, saj gre za napravo z visoko močjo.

Prepričajte se, da so bili priključki pečice preizkušeni v skladu z zgoraj navedenim in pravilno nameščeni z uporabo trditev gostitelja brez sukanja, upogibanja ali izvlečenja cevi.

Odstranite preostali embalažni material

Gorilnik prižgite s spodnjimi navodili za osvetlitev

Navodila za razsvetljavo - za prižganje gorilnika

Prepričajte se, da je krmilni gumb v izklopljenem položaju, nato pa vklopite regulatorni ventil.

Potisnite in počasi obrnite krmilni nob v nasprotni smeri urinega kazalca za 90° in ga držite potisnjenega, dokler se gorilnik ne vžge. Iz vžigalnika in isker je treba slišati hiter zvok.

Če gorilnik ne prižge v največ 5 sekundah, izklopite gumb, počakajte eno minuto in ponovite prižiganje (da se izognete prekomernemu nabiranju plina v pečici, ki bi se lahko razplamtel pri ponovnem poskusu vžiga)

OPOZORILO

OPOZORILO nevarnost požara!

Nikoli ne poskušajte vžgati naprave dlje kot 5 sekund zaradi nevarnosti sežiganja plina

Ko se gorilnik vžge, držite gumb pritisnjen približno 5 sekund, da aktivirate varnostno napravo, nato pa gumb sprostite. Gumb obrnite navzgor v nasprotni smeri urinega kazalca na želeno moč.

OPOZORILO

Zaradi visoke moči naprave ne priporočamo vžiga plina z drugimi viri vžiga, saj obstaja nevarnost opeklin. Pečice ne prižgejte, če kamen ni suh, saj se lahko razpoči. Po prižgu pečice pustite, da deluje s polno močjo 20 do 30 minut, da doseže želeno temperaturo. To temperaturo je najbolje izmeriti z infrardečim termometrom na razdaljo Le Feu. Ne dovolite, da se pečica segreje nad 500 °C. Ko postavimo pico v pečico, priporočamo, da zmanjšamo moč, da se testo peče, ne da bi zažgalo preliv. Plameni se lahko pojavijo, če se na kamen pice pri temperaturi nad 450 °C razlije preveč moke. To je normalno. Med picami pustite, da pečica deluje s polno močjo 5 minut, da se kamen segreje. Ne pustite ga na polni moči dlje časa.

Izklop pečice

Obrnite krmilni gumb v izklopljen položaj, da izklopite pečico. Nato gumb regulatorja obrnite v položaj izklopljeno.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	Možen vzrok	Preprečevanje / rešitev
Gorilnik se ne bo prižgal	Prižigalec ne vžge plina: • Ni slišati tiktajočega zvoka. • Sliši se tiktajoč zvok, vendar ni vidnih isker. Plin ne prihaja v gorilnik: (Pretok plina mora biti slišen v tihem okolju) • Plinska steklenica prazna • Regulator je izklopljen ali ni pravilno nameščen. • Plinska cev je zvita ali stisnjena	Preverite, ali je baterija (1 kos. AA) ne manjka, je obrnjena, izpraznjena ali pokrovček ni pravilno zategnjen. Preverite, ali vžigalna elektroda in izolacija nista umazani, saj bi to lahko povzročilo kratek stik iskre. Preverite, ali elektroda ni upognjena stran od gorilnika. Preverite, ali baterija ni šibka. OPOZORILO! (pri preverjanju odstranite plinsko jeklenko) Preverite plin v plinski jeklenki. Preverite uporabniški priročnik za regulator. Preverite, ali je plinska cev ravna.
Nenaden padec pretoka plina / brez ali zelo majhen pretok plina pri osvetlitvi (pretok plina mora biti slišen v tihem okolju)	Plinska steklenica prazna Regulator plina ne daje dovolj plina. Če je temperatura okolice izjemno nizka, lahko tlak v plinski jeklenki pade, če je plinska jeklenka manj kot 1/4 polna. Moč je 8kW. Tekoči plin v plinski jeklenki mora izhlapeti, da pride ven, in to vodi do nadaljnjega znižanja temperature v plinski jeklenki, kar regulatorju otežuje zagotavljanje plin. Zamašitev ledu v regulatorju, če je zamrznjen v mokrem stanju. Oviranje pretoka plina.	Zamenjajte plinsko jelklenko. Preverite uporabniški priročnik za regulator. Plinsko steklenico pred peko shranjujte pri višji temperaturi. Izogibajte se uporabi skoraj prazne steklenice v zelo hladnem vremenu. Regulator odmrzovanja in ga shranite v suhih pogojih Preverite cev
Plameni ugasnejo	1. Močni ali sunkoviti vetrovi 2. Nizka vsebnost propana	1. Sprednji del pečice obrnite stran od vetra. Razmislite, ali je izbrano mesto primerno, in premaknite peč za pico na mesto, ki je manj izpostavljeno vetru 2. Ponovno napolnite rezervoar za propan

		2.1 Glejte Nenaden padec pretoka plina zgoraj
Izbruh: Plameni iz hrane in okoli nje	1. Nabiranje maščobe 2. Prekomerna maščoba v mesu 3. Previsoka temperatura peke 4. Odvečna moka na kuhalni površini	1. Čista pečica 2. Pred kuhanjem odrežite maščobe iz mesa 3. Ustrezno prilagodite (znižajte) temperaturo 4. Očistite ostanke moke iz kamna za pico ali sprejmite ta dokaz peke pri visoki temperaturi (pazite, da vas plameni ne poškodujejo)
Flashback (ogenj v cevi gorilnika, rjoven zvok iz gorilnika)	1. Cevi gorilnika in/ali gorilnika so blokirane 2. Padec tlaka med vžigom (Flashback povzroča prekomerno segrevanje konstrukcije gorilnika in ogljikov monoksid in ga je treba takoj ustaviti z izklopom naprave. Pustite, da se ohladi nekaj minut.	Izklopite gumb za nadzor plina. Očistite cevi gorilnika in / ali gorilnika. Izklopite pečico, prepričajte se, da je ventil rezervoarja popolnoma odprt (če je primerno) in ponovno prižge. Preverite regulator in plinsko jeklenko

GARANCIJA

- Naša peč za pico ima eno leto garancije za rezervne dele. Garancija velja od datuma nakupa. Garancija velja ob predložitvi potrdila ali računa z datumom in je strogo omejena na tovarniško servisno popravilo delov, za katere je bilo ugotovljeno, da so okvarjeni. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli naključno ali posledično škodo na blagu ali osebah. Garancija ne zajema izdelka, če je bil izpostavljen nenormalni uporabi ali uporabljen v pogojih, ki niso predvideni. Garancija ne krije poslabšanja ali nesreč zaradi zanemarjanja, škode, ki je posledica pomanjkanja vzdrževanja in servisiranja enote ali zaradi materialnih sprememb. Proizvajalec jamči za izdelek, razen naslednjih delov, ki so podvrženi običajni obrabi, eno leto od datuma nakupa, kot je navedeno. Garancija velja pod pogojem, da se za pravilno uporabo upoštevajo navodila in opozorila v priročniku za uporabo in vzdrževanje, ki je priložen pečici za pico. Garancija zajema brezplačno zamenjavo ali popravilo delov, za katere je bilo ugotovljeno, da so okvarjeni zaradi proizvodnih napak. Zahtevke je treba vložiti pri prodajalcu, pri katerem je bila kupljena peč za pico, ali prek portala zahtevkov Le Feu. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za neposredno ali posredno škodo na ljudeh, živalih ali premoženju, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil v navodilih za uporabo, zlasti navodil za namestitev, uporabo in vzdrževanje peči za pico. Gorilnik, zgornji del, vsi mehanski deli in nosilci za nadzorno ploščo in konstrukcijo gorilnika, kot tudi vsi deli, ki niso izdelani iz litega aluminija, so zajamčeni za napake v materialu in / ali izdelavi za obdobje enega (1) leta od prvotnega datuma nakupa. Rja ni pokrita. Površina peči za pico je zajamčena proti luščenju, razpokanju ali mehurjem za obdobje enega (1) leta, pod pogojem, da izdelek ni bil opraskan ali obrabljen. Praske in odrgnine, ki so posledica običajne obrabe, niso zakrite. Za zaščito izdelka uporabite originalno prevleko Le Feu. Bledenje zaradi izpostavljenosti elementom, kot je sončna svetloba, ni pokrito. Madeži, ki jih povzročajo razlitja kemikalij ali hrana, niso pokriti. Peči za pico, ki se prodajajo kot izdelki za razprodajo, razstavni modeli ali predmeti, kupljeni "takšni, kot so", blago, poškodovano zaradi tovora, naprave, poškodovane zaradi naravnih nesreč, vandalizma, požara, napačne uporabe, pomanjkanja ustrezne oskrbe in vzdrževanja ali nepravilne montaže, niso zajete v garanciji. Oznake embalaže, trakov in običajno bledenje ali razbarvanje zaradi izpostavljenosti elementom, oljem, razlitjem, tekočinam ali kemikalijam niso zajete v garanciji. Poleg tega izguba uporabe ali s tem povezane nevšečnosti, denar, potovanje, embalaža ali kakršna koli posledična ali naključna škoda ni zajeta. Le Feu Fires ne more biti odgovoren za prekoračitev vrednosti nadomestnega izdelka. Garancija velja za prvotnega kupca, če je izdelek kupljen pri enem od naših pooblaščenih prodajalcev in je neprenosljiv. Ti garancijski pogoji ne omejujejo pravice kupca, da uveljavlja pravice potrošnikov, ki jih nalagajo vladne odločitve.

Le Feu vam želi veliko dobrih časov pri pripravi odlične pice!

