TURTLE MOTION



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

EVERYHOMEDESERVESAWARMHEART

Ime naprave	**SI:** Zunanja plinska peč za pico **DK:** Udendørs plinska pica **FR:** štiri à pizza à gaz pour extérieur **IT:** Forno a gas per pizza da esterno **ES:** Horno de gas para pizza de exterior			CE 1336 24
Številka modela	**Le Feu Turtle Motion 830100**			
SI: Kategorije **DK:** Katecori **FR:** Catégorie **IT** : Kategorija **ES** : Catego	I3+(28-30/37) ■		I3B/P(30) ■	(I3B/P(50)☐
SI: Vrsta plina **DK:** Vrsta plina **FR:** Vrsta plina IT: Tipo di gas **ES:** Tipo de gas	Butan (G30)	Propan (G31)	Butan (G30), propan (G31) ali njihove zmesi	(butan (G30), propan (G31) ali njihove zmesi)
SI: Tlak plina **DK:** Gastryk **FR:** Pression de gaz **IT:** Pressione del gas **ES:** Presión del gas	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	(50 mbar)
SI: Namembna država **DK:** zemljišče **FR:** Pays **IT:** Paese de distinazione **ES** : País de destino	BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, PT, SI		BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR	(AT, DE, CH)
SI: Skupni vnos toplote **DK:** Max Effekt **FR:** Puissance maximale **IT:** Potenza termica totale **ES:** Potencia térmica skupaj	6; 8 kW			
SI: Poraba plina **DK:** plinska forbrug (maks) **FR** : Consommation maximale de gaz **IT** : Cosumo de gas (max) **ES**: Consumo de gas (máx)	583 g / h			
SI: Injektor **DK:** Dyse **FR:**Gicleur **IT:** Intiettore **ES:** Inyector	1,05mm (2 kos)		1,05mm (2 kos)	Mm

⚠ WARNING

* SI: Uporabljajte samo na prostem *DK: Kun til udendørs brug. *FR: Uporaba à l' extérieur uniquement *SL: Pred uporabo naprave preberite navodila *DK: Læs brugsanvisningen før apparatet tages i brug *FR: Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil. *SI: Opozorilo: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Hranite stran od majhnih otrok. *DK: Advarsel: Kan blive meget varm under brug. Hold børn på afstand *FR: Peut devenir très chaud! Gardez les enfants à distance de l'appareil *SI: Ta naprava mora biti med uporabo zaščitena stran od vnetljivih materialov *DK: Holdes på afstand af brandbare materialer, væsker eller dampe. *FR: Tenir l'appareil à distance des matériaux, liquides ou vapeurs inflammables
*SI: Med uporabo ne premikajte naprave *DK: må ikke flyttes under brug.*FR: Ne pas déplacer pendant l'utilisation.

Izdelava:
Le Feu avtorja Lauritsen A/S

Algade 31 4. 9000 Aalborg - Danska

ČESTITAMO

Z novo pečjo za pico Turtle Motion iz Le Feu Fires

Hvala, ker ste izbrali Le Feu Fires. Upamo, da bo vaša nova peč za pico prispevala k številnim prijetnim trenutkom. Zelo pomembno je, da preberete in razumete celoten uporabniški priročnik

Le Feu Fires si nenehno prizadeva zagotoviti najvišjo kakovost izdelkov, za katere želimo zagotoviti, da imate vedno varno in zanesljivo izkušnjo z izdelkom.

Če imate po branju tega priročnika za uporabo kakršna koli vprašanja v zvezi z izdelkom, se obrnite na lokalnega prodajalca, distributerja ali tehnično podporo Le Feu. Informacije najdete na www.leufires.com

Prepričajte se, da ravnate s pečjo za pico in gorivom, kot je opisano v tem priročniku za uporabo, da se izognete nesrečam.

Pred uporabo preberite ta priročnik!

Upamo, da boste uživali v svojem novem izdelku Le Feu

Lep pozdrav


Søren Lauritzen

Optično preberite kodo QR za:


- Vodniki po korakih
- Odpravljanje težav
- Odgovori na pogosta vprašanja
- Koristni nasveti
- Pošljite zahtevek


SPLOŠNE INFORMACIJE

- Po uporabi zaprite ventil plinske jeklenke regulatorja
- Pred uporabo te naprave ponovno popravite navodila. Za zunanjo uporabo samo v dobro prezračevanih prostorih.
- Uporaba te naprave v zaprtih prostorih je lahko nevarna in prepovedana
- Naprava mora biti nameščena v skladu z navodili in lokalnimi registracijami
- Razpoložljivi prezračevani prostor mora imeti odprto najmanj 25 % površine. Površina je vsota površine sten.
- Naprava mora uporabljati regulator plina, ki ga je odobril EN16129 in EN16436-1
- Če vonjate plin, izklopite plin v pečici za pico pri viru. Prezračite območje. Preverite vse povezave in izvedite nov preskus puščanja.
- Zamenjava cevnega priključka za uravnavanje tlaka se izvede samo z uporabo proizvodov le Feu.

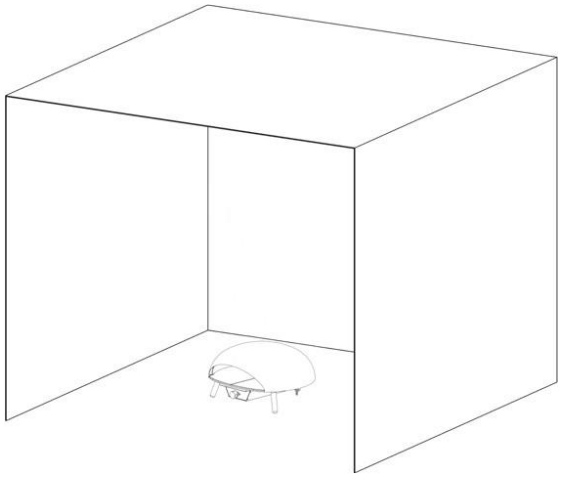

VSEBINA PAKETA

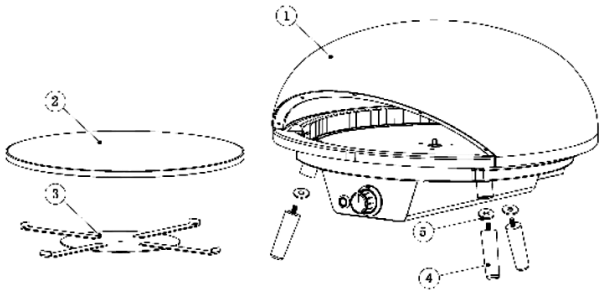

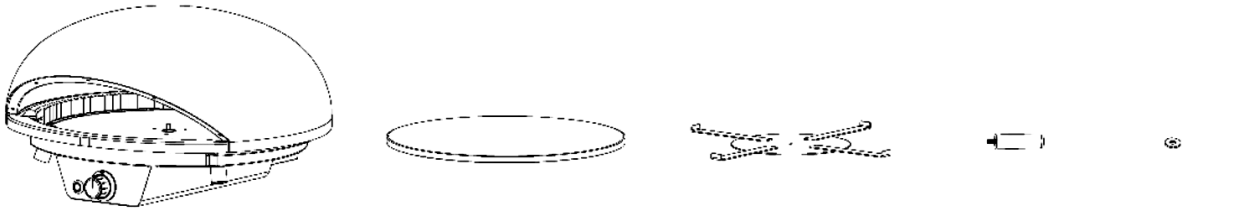

1: Telo (1 kos)

2: Kamen (1 kos)

3. Pladenj (1 kos)

4. Lesena noga (3 kos)

5. Toplotnoizolacijske podložke (3 kos)

6: AA baterije (3 kos. Ni vključeno)


NAVODILA ZA MONTAŽO

1. korak

Postavite peč za pico, kot je prikazano spodaj, in jo vstavite lesene noge na prikazano mesto. Prepričajte se, da so pritrjene.


Obe bateriji postavite pod pečico za pico, kot je prikazano spodaj

Vstavite, tretjo baterijo v vžigalniku, kot je prikazano spodaj

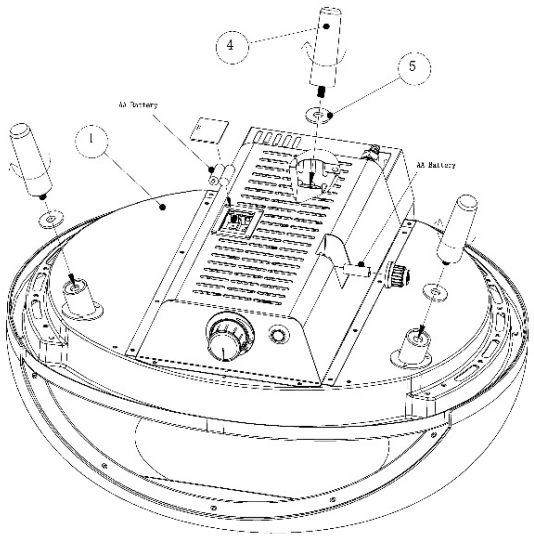


2. korak

Namestite pladenj za za vrtljiv kamen, kot je prikazano spodaj

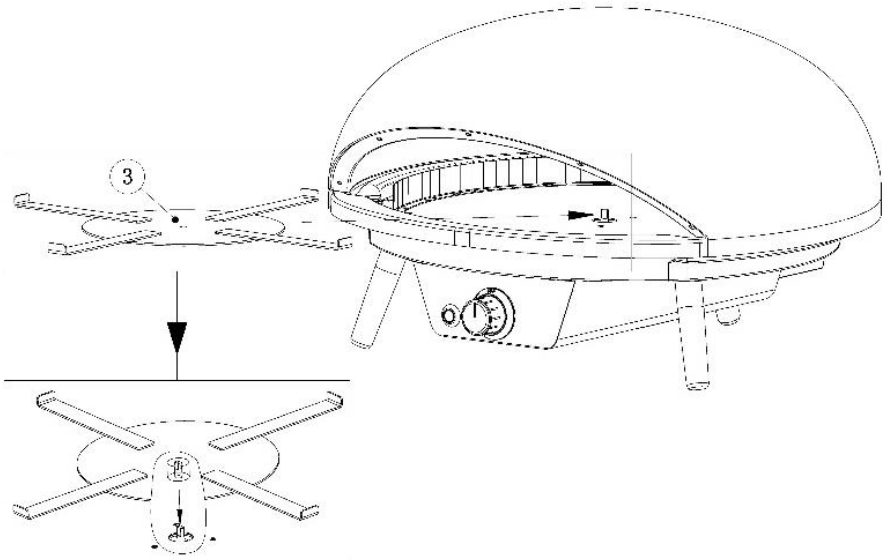

3. korak

Kamen za peko pice postavite na pladenj iz koraka 2

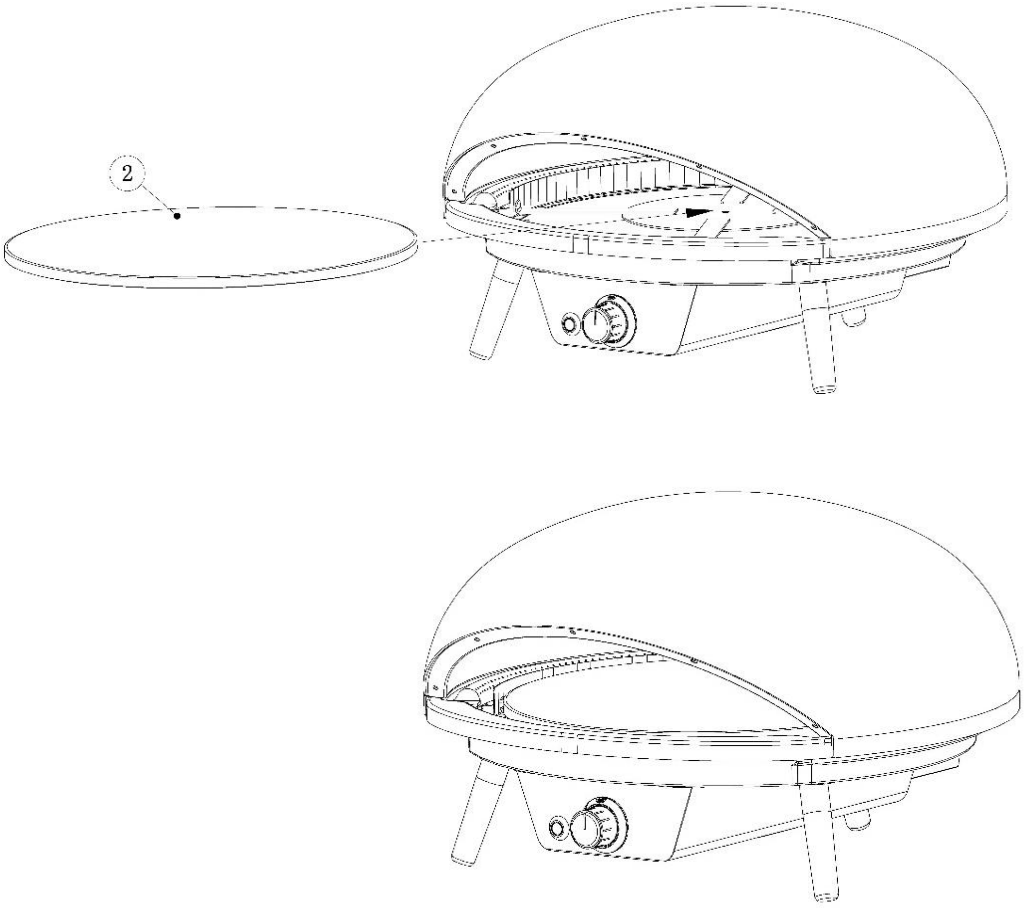

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA



Pred uporabo tega izdelka je pomembno, da sledite navodilom po korakih na naslednjih straneh.

Pomembno: Samo za zunanjo uporabo

- Da bi zmanjšali tveganje požara, nevarnosti opeklin ali drugih poškodb, pred uporabo te naprave natančno in v celoti preberite ta varnostni priročnik.
- Pred čiščenjem se prepričajte, da sta gumb za dovod plina in krmilnik v izklopljenem položaju ter da sta gorilnik in pečica ohlajena
- Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do požara, eksplozije ali nevarnosti opeklin, kar lahko povzroči materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt
- Cev za dovod goriva naj ne bo oddaljena od ogrevanih površin
- Uporaba alkohola, zdravil na recept ali zdravil brez recepta lahko zmanjša sposobnost potrošnikov za pravilno sestavljanje ali varno upravljanje naprave
- Duševno prizadeti ali drugače nesposobni posamezniki, vključno s tistimi, ki niso prebrali tega priročnika, ne smejo uporabljati te naprave
- Otroke in hišne ljubljenčke vedno držite stran od naprave
- Ne premikajte naprave, ko je v uporabi
- Naprava ni namenjena in se nikoli ne sme uporabljati kot vir ogrevanja, če deluje neprekinjeno z visoko močjo več kot eno uro, lahko pride do pregrevanja, kar vodi do zgodnje degradacije jeklenih konstrukcij in prašnega barvanja, ki ni zajeto v garanciji
- Pajki in žuželke se lahko gnezdijo v gorilniku naprave in motijo pretok plina. Gorilnik preglejte vsaj enkrat letno.
- Ne uporabljajte te naprave, ki ima vidne napake na izdelku ali na povezavi s plinom.
- Te naprave ne shranjujte v zaprtih prostorih, razen če je plinska jeklenka odklopljena
- Plinsko jeklenko vedno shranjujte v skladu z lokalnimi predpisi o LPG
- Ta naprava ni namenjena za vgradnjo v ali na rekreacijska vozila in/ali čolne
- Ne uporabljajte te naprave brez vrtljivega kamna za pico, ne poskušajte je uporabiti z lomljenim kamnom ali drugim kamnom, razen originalnega le feu kamnom za pico, zaradi tveganja prekomerne migracije toplote proti predelu ventila in toplotne deformacije dna
- Pred vsako uporabo preverite puščanje vseh priključkov za dovod plina. Naprave ne uporabljajte, dokler niso preverjene vse povezave in ne puščajo
- Med testiranjem puščanja ne kadite. Nikoli ne preizkušajte puščanja z odprtim ognjem. Glejte poglavje o preskusu puščanja v tem priročniku.
- Pri razsvetljavi imejte obraz v rokah čim dlje od aparata. Če ob pritisku na krmilni gumb ne pride do vžigalnih isker, ne poskušajte vžgati naprave, ampak preverite stanje baterije vžigalnika.
- Vžig se mora pojaviti takoj, če se v napravo dovaja plin. Ne poskušajte vžgati dlje časa in se ustavite, če vonjate plin, in preverite vzrok. Če je vžig pozen, lahko plameni izbruhnejo iz odprtine in povzročijo poškodbe ali poškodbe.
- Najmanjša razdalja od mest enote do gorljive konstrukcije je 500 mm
- Najmanjša razdalja od zadnje strani enote do gorljive konstrukcije je 500 mm.
- Delov, ki jih je proizvajalec zapečatil, uporabnik ne sme prilagajati.

- Za pravilno velikost jeklenke za LPG glejte lokalne predpise o plinu.
- Najmanjša razdalja med napravo in sosednjimi stenami je 1,5 m
- Gostitelj naprave ne sme presegati 1,5 m ali dolžine, ki jo predpisujejo lokalni organi za plin.
- Cevi za dovod plina ali gostitelji morajo biti v skladu z veljavnimi lokalnimi zahtevami in jih je treba redno pregledovati in po potrebi zamenjati
- Sklop cevi in regulatorja v nekaterih regijah morda ni opremljen z napravo
- Cev mora skladati s standardnimi EN16436. Regulator mora izpolnjevati standardne EN16129. Lokalni predpisi, ki se izvajajo, lahko predpisujejo tudi druge standarde.
- Preverite in ustrezno očistite notranjost pečice, preden jo ponovno zaženete, da se izognete izpustu ognja iz olj, ki so se lahko nabrala med prejšnjim kuhanjem. Med predhodnim kuhanjem je treba preveriti, ali je izhod gorilnika zamašen, in ga redno čistiti z mehko žično krtačo. To je potrebno, da se izognemo oviram in omogočimo dobro zgorevanje.
- Položaj priključne gibke cevi mora zagotavljati, da ni izpostavljena zvijanju ali stiskanju

ZA VAŠO VARNOST

Če vonjate plin:

Izklopite plin v napravi.

Ugasnite odprt ogenj.

Če se vonj nadaljuje, takoj pokličite dobavitelja plina.

Ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov ali tekočin v bližini te ali katere koli druge naprave.

Plinska jeklenka, ki ni priključena za uporabo, se ne sme shranjevati v bližini te ali katere koli druge naprave.

Pred razsvetljavo

Pred vklopom plina preglejte cev za dovod plina. Če obstajajo znaki ureznine, obrabe ali obrabe, ga je treba pred uporabo zamenjati. Namestite regulator, dokler plinska steklenica ne pušča, pred prižganjem naprave, kot je opisano v tem priročniku, preverite povezave gostitelja in regulatorja z raztopino mila in vode.

Plinska jeklenka LPG OPOZORILO

Rezervne jeklenke za utekočinjeni naftni plin ne shranjujte pod ali v bližini te naprave.

Če zgornjih informacij ne upoštevate natančno, lahko pride do požara, ki povzroči smrt ali resne poškodbe.

Prosimo, da se kadar koli obrnete na lokalne predpise o plinu

Varnostne prakse za preprečevanje poškodb

Če bo vaša peč za pico pravilno negovala, bo zagotavljala varno in zanesljivo storitev več let.

Vendar pa je treba biti zelo previden, saj pečica proizvaja intenzivno toploto, ki lahko poveča tveganje za nesreče.

Pri uporabi te pečice je treba upoštevati osnovne prakse, med drugim tudi naslednje:

- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela pečice, razen če je to izrecno priporočeno v tem priročniku. Vse druge storitve je treba napotiti na usposobljenega tehnika.
- Otroci ne smejo ostati sami ali brez nadzora na območju, kjer se pečica uporablja. Otrokom ne dovolite, da sedijo, stojijo ali se igrajo okoli pečice.
- Nikoli ne dovolite, da oblačila ali druge vnetljive snovi pridejo v stik ali preblizu gorilnika ali vroče površine, dokler se ne ohladijo. Tkanina se lahko vžge in povzroči resne telesne poškodbe.

- Za osebno varnost nosite ustrezna oblačila. Med uporabo pečice nikoli ne smete nositi ohlapnih oblačil ali rokavov. Nekatere sintetične tkanine so zelo vnetljive in jih med peko ne smete nositi.
- Ne segrevajte neodprtih posod za hrano, saj lahko povečanje pritiska povzroči razpok posode. Pri prižiganju gorilnika vedno bodite pozorni na to, kaj počnete.
- Ko uporabljate pečico, se ne dotikajte zunanje lupine, kamna za peko ali neposredne okolice, saj se ta območja zelo segrejejo in lahko povzročijo opekline.
- Pečice ne uporabljajte za peko zelo mastnega mesa ali drugih izdelkov, ki povečujejo izbruh.
- Območja okoli peči naj ne vsebujejo gorljivih materialov, vključno s tekočinami, smeti in hlapi, kot so bencin ali tekočina za vžigalnike z ogljem
- Ne ovirajte pretoka zraka za zgorevanje in prezračevanje
- Pečice nikoli ne uporabljajte v zelo vetrovnih pogojih
- Temperatura pod pečico je visoka. Pečice ne postavljajte na mizo z vnetljivimi prti, plastiko ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Uporaba zaščitnih rokavic pri ravnanju s posebej vročimi komponentami je zelo priporočljiva.

1. Močni vetrovi in nizke temperature lahko vplivajo na ogrevanje in delovanje vaše peči za pico
2. Ne ovirajte pretoka izolacijskega zraka okoli ohišja peči za pico. Ta peč za pico ni namenjena za vgradnjo v ali na rekreacijska vozila in/ali čolne
3. Ta peč za pico mora biti nameščena v skladu z navodili za vgradnjo proizvajalca, lokalnimi predpisi o plinskih priključkih in drugimi ustreznimi zakonskimi predpisi
4. Preverite uhajanje plina, ko prvič priključite peč za pico na plinsko jeklenko in vsakič, ko zamenjate plinsko jeklenko ali odklopite/ponovno priključite katero koli opremo. Pred vsako uporabo preglejte cev.



Peč za pico ne sme biti nameščena pod gorljivimi konstrukcijami nad glavo in vedno je treba vzdrževati ustrezno razdaljo od gorljivih konstrukcij in/ali materialov, z najmanjšo razdaljo, kot sledi:

S strani:	**500 mm**
Od zadaj:	**500 mm**
Od zgoraj:	**1000 mm**

Priključitev na plinsko jeklenko

OPOZORILO

- Plinsko jeklenko vedno držite v pokončnem položaju
- Pri priključitvi na plinsko jeklenko na LPG glejte lokalne predpise o plinu. Uporablja se samo lokalno odobren regulator in plinska jeklenka
- Nikoli ne poskušajte uporabiti poškodovanega regulatorja ali plinske jeklenke.

OPOZORILO

- To je nizkotlačna naprava. Nikoli ne uporabljajte regulatorja s tlakom, ki ni predpisan. Nikoli ne uporabljajte regulatorja s spremenljivim tlakom. Glejte navedbo tlaka na tipski ploščici.

Priključitev jeklenke za utekočinjeni naftni plin

Za priključitev jeklenke za utekočinjeni naftni plin:

- Ventil steklenice / regulatorja mora biti v izklopljenem položaju
- Preglejte razvijajoče se povezave, vrata in sklop regulatorja. Odstranite odpadke in preverite, ali je cev poškodovana.
- Regulator priključite na plinsko jeklenko v skladu z navodili za uporabo regulatorja.
- Ventil steklenice / regulator odprite do konca, kot je opisano v navodilih za uporabo regulatorja
- Pred prižiganjem pečice uporabite raztopino mila in vode, da preverite puščanje vseh priključkov
- Če ugotovite puščanje, med regulatorjem in da plinsko jeklenko izklopite ventil jeklenke / regulatorja in ne uporabljajte okvarjenega dela

Odklop jeklenke za utekočinjeni naftni plin

Izklopite ventil gorilnika pečice in se prepričajte, da je pečica hladna

Izklopite ventil za plinsko jeklenko regulatorja in ga odstranite v skladu z uporabniškim priročnikom regulatorja.

Namestite pokrovček za prah za izhod steklenice, kadar steklenica ni v uporabi.

TESTIRANJE PUŠČANJA

Vsi notranji plinski priključki te naprave so pred pakiranjem preizkušeni in ne bi smeli zahtevati preverjanja puščanja pri namestitvi in uporabi. Pomembno pa je, da preizkusite puščanje zunanjih povezav.

Pred uporabo preverite vse plinske priključke za testiranje puščanja po spodaj navedenem postopku. Če kadar koli zaznate vonj plina, morate takoj prenehati uporabljati in opraviti test celotnega sistema za uhajanje s strani pooblaščenega tehnika.


Pred testiranjem

Prepričajte se, da je bil iz naprave odstranjen ves embalažni material

Naredite raztopino enega dela tekočega detergenta (mila za ročno pomivanje posode) in enega dela vode. Za nanašanje raztopine na priključke boste potrebovali steklenico z razpršilom ali krtačo.


Za preizkušanje

- Izklopite ventil gorilnika
- Nanesite milno raztopino na vse plinske priključke. Milni mehurčki bi se pojavili, ko je prisotno puščanje
- Če pride do puščanja, takoj izklopite dovod plina in zategnite puščajoče priključke
- Ponovno vklopite plin in ponovno preverite
- Če plin še naprej pušča iz katere koli opreme, izklopite dovod plina in se obrnite na službo za stranke, kjer ste kupili puščajoči del.

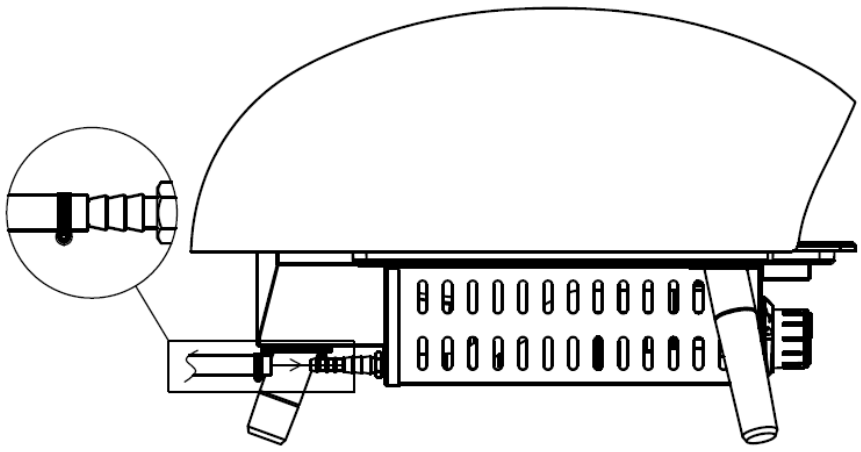


TESTIRANJE UHAJANJA PLINA

1 . Dodajte milo in vodo v pršilno steklenico ali milnico s čopičem.

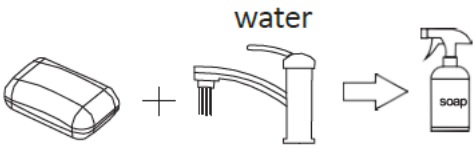


2. Izklopite plinski ventil na sprednji strani pečice za pico.

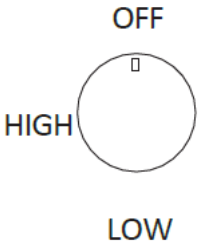

3. Vklopite plinsko jeklenko. Dodajte milo in vodo v steklenico s pršilom ali milnico s čopičem.



4. Razpršite ali nanesite milnico na plinske priključke. Če je puščanje prisotno, se bodo pojavili mehurčki.

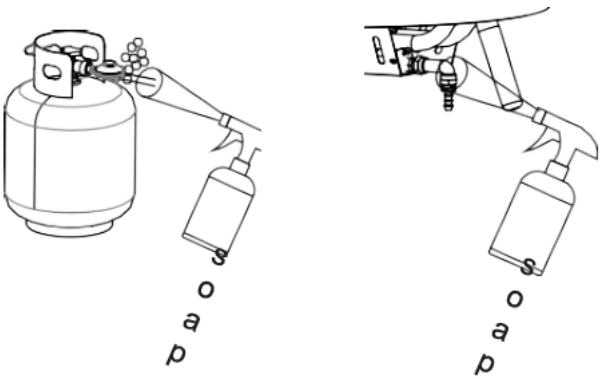

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Peč za pico Turtle Motion shranjujte izven neposredne sončne svetlobe in pokrijte, kjer je to mogoče in pri daljšem shranjevanju. Peč za pico Turtle motion ne sme biti izpostavljen težkim vremenskim razmeram, kot so sneg, močan dež in močni vetrovi.

Počakajte, da se peč za pico Turtle Motion popolnoma ohladi, preden se premaknete ali pokrijete s pokrovom Le feu

Zunanja lupina peči za pico Turtle Motion lahko sčasoma in z uporabo zbledi. To ne bo vplivalo na učinkovitost delovanja

Maščobe in aerosoli paradižnikovih sredstev iz peke pice se lahko kondenzirajo na zunanji strani lupine. Ko se pečica ohladi, očistite zunanjost pečice z blago milnico in mehko gobico. Obrišite ga s čisto krpo. Pečica za pico mora biti suha, ko jo shranite ali pokrijete. Neupoštevanje tega lahko povzroči spremembe površine, ki niso zajete v garanciji.

Redno pregledujte gorilnike, da niso zamašeni, in jih po potrebi očistite. Pazite, da pri čiščenju ne upognete vžigalnih elektrod ali protipožarne naprave za usodo.

Razlitje preliva za pico lahko moti mehanizem za obračanje. Redno čistite okoli in pod kamnom za pico, da se izognete kopičenju odpadkov. Ali je kamen za pico blokiran z odpadki, ustavite vrtljivi motor, ugasnite ogenj in pustite, da se pečica ohladi, preden očistite pod štedilnikom.

OPOZORILO

Kamen za pico je težak in krhek. Izogibajte se padcu na tla zaradi nevarnosti zloma. Kamen za pico je iz keramičnega materiala, lahko absorbira vodo in če se segreje s polno močjo, obstaja tveganje, da se zlomi zaradi tlaka vodne pare. Majhni odpadki se lahko odlomijo od roba, ne da bi to vplivalo na zmogljivost in življenjsko dobo kamna za peko.

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo - uporaba peči

Gorilnik je ocenjen na 8,0 kw. Paziti je treba, saj gre za napravo z visoko močjo.

Prepričajte se, da so bili priključki peči preizkušeni v skladu z zgoraj navedenim in pravilno nameščeni z uporabo cevi brez sukanja, upogibanja ali izvlečenja cevi.

Odstranite preostali embalažni material

Gorilnik prižgite s spodnjimi navodili za osvetlitev

Navodila za piržig - za prižganje gorilnika

Prepričajte se, da je krmilni gumb v izklopljenem položaju, nato pa vklopite regulatorni ventil.

Potisnite in počasi obrnite krmilni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za 90° in ga držite potisnjenega, dokler se gorilnik ne vžge. Iz vžigalnika in isker je treba slišati hiter zvok.

Če gorilnik ne prižge v največ 5 sekundah, izklopite gumb, počakajte eno minuto in ponovite prižiganje (da se izognete prekomernemu nabiranju plina v pečici, ki bi se lahko razplamtel pri ponovnem poskusu vžiga)

OPOZORILO

OPOZORILO nevarnost požara!

Nikoli ne poskušajte vžgati naprave dlje kot 5 sekund zaradi nevarnosti sežiganja plina

Ko se gorilnik vžge, držite gumb pritisnjen približno 5 sekund, da aktivirate varnostno napravo, nato pa gumb sprostite. Gumb obrnite navzgor v nasprotni smeri urinega kazalca na želeno moč.

OPOZORILO

Zaradi velike moči te naprave ne moremo priporočiti prižiganja plina z drugimi sredstvi za prižig zaradi nevarnosti poškodb zaradi opeklin.

Peči ne uporabljajte, če kamen ni suh zaradi nevarnosti zloma

Po prižgu peči pustite, da deluje 20 do 30 minut s polno močjo, da se segreje na želeno temperaturo. Ta temperatura je bolje izmerjena z infrardečim termometrom na razdaljo. Ne pustite, da se pečica segreje nad 500 °C. Vrtljivi motor vklopite tako, da pritisnete gumb za vrtenje med segrevanjem do obale, enakomerno segrevanje kamna. Priporočamo, da motor ustavite samo med nakladanjem in razkladanjem pice. Po nalaganju pice priporočamo, da zmanjšate moč, da se testo peče, ne da bi se preliv zažgal. Lahko pride do izbruha, če se na kamen za pico razlije prekomerna moka, ko temperature presegajo 450 °C. To je normalno.

Pustite, da pečica gori s polno močjo 5 minut med picami, da se kamen segreje. Ne puščajte ga dlje časa s polno močjo.

Izklop pečice

Obrnite krmilni gumb v izklopljen položaj, da izklopite pečico. Nato gumb regulatorja obrnite v položaj izklopljeno.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	**Vzrok težave**	**Preprečevanje / rešitev**
Gorilnik se ne bo prižgal	*Vžigalnik ne vžge plina:* • *Ni slišati tiktajočega zvoka.* • *Sliši se tiktajoč zvok, vendar ni vidnih isker.* *Plin ne prihaja v gorilnik:* *{Pretok plina mora biti slišen v tihem okolju)* • *Plinska steklenica prazna* • *Regulator je izklopljen ali ni pravilno nameščen.* • *Plinska cev je zvita ali stisnjena*	Preverite, ali je baterija (1 kos. AA) ne manjka, je obrnjena, izpraznjena ali pokrovček ni pravilno zategnjen. Preverite, ali vžigalna elektroda in izolacija nista umazani, saj bi to lahko povzročilo kratek stik iskre. Preverite, ali elektroda ni upognjena stran od gorilnika. Preverite, ali baterija ni šibka. OPOZORILO! Odstranite plinsko jeklenko pri preverjanju isker Preverite plin v plinski jeklenki. Preverite uporabniški priročnik za regulator. Preverite, ali je plinska cev ravna.
Nenaden padec pretoka plina/brez ali zelo majhen pretok plina pri prižigu (plin pretok mora biti slišen v tihem okolju)	*Plinska steklenica prazna* *Regulator plina ne daje dovolj plina.* *Če je temperatura okolice izredno nizka, lahko tlak v plinski jeklenki pade Dejansko, če je plinska jeklenka napolnjena manj kot 1/4* *Moč peči za pico Turtle Motion je 8kW. Tekoči plin v plinski jeklenki mora izhlapeti, da pride ven, kar vodi do nadaljnjega znižanja temperature v plinski jeklenki, kar regulatorju otežuje zagotavljanje plina.*	Zamenjajte plinsko steklenico. Preverite uporabniški priročnik za regulator. Plinsko steklenico pred peko shranjujte pri višji temperaturi. Izogibajte se uporabi skoraj prazne steklenice v zelo hladnem vremenu. Regulator shranite v suhih pogojih Preverite cev
Plameni ugasnejo	*1. Močni ali sunkoviti vetrovi* *2. Nizka vsebnost propana*	Sprednji del pečice obrnite stran od vetra. Razmislite, ali je izbrano mesto primerno, in premaknite peč za pico na mesto, ki je manj izpostavljeno vetru 2. Napolnite rezervoar za propan 2.1 Glejte Nenaden padec pretoka plina zgoraj
Ognjeni izbruh	*1. Nabiranje maščobe* *2. Prekomerna maščoba v mesu*	1. Očistite pečico

	3. Prekomerna temperatura peke *4. Odvečna moka na kuhalni površini*	2. Pred peko odrežite maščobe iz mesa 3. Ustrezno prilagodite (nižjo) temperaturo 4. Očistite ostanke moke iz kamna za pico ali sprejmite ta dokaz kuhanja pri visoki temperaturi (pazite, da vas Plameni ne bi poškodovali)
Povratni plamen (požar v cevi gorilnika, rjovenje Zvok iz gorilnika)	*1. Cevi gorilnika in/ali gorilnika so blokirane* *2. Padec tlaka med vžigom* *(Povratni ogenj povzroča prekomerno segrevanje konstrukcije gorilnika in oddaja ogljikov monoksid in ga je treba takoj ustaviti z izklopom naprave. Pustite, da se ohladi nekaj minut).*	1. Izklopite gumb za nadzor plina. Čisti gorilnik In / ali cevi gorilnika. 2. Izklopite pečico, prepričajte se, da je ventil rezervoarja popolnoma odprt (če je primerno) in ga ponovno prižgete. Preverite regulator in plinsko jeklenko

GARANCIJA

- Naša peč za pico ima garancijo za eno leto zamenjave delov. Garancija velja od datuma nakupa.
- Garancija bo veljala ob predložitvi računa z datumom in je strogo omejena na tovarniško servisno popravilo kosov, za katere se ugotovi, da so okvarjeni.
- Proizvajalec ne odgovarja za kakršne koli naključne ali posledične napake na blagu ali posameznikih.
- Garancija ne velja, če je bil izdelek izpostavljen nenormalni uporabi ali če se uporablja v drugih pogojih uporabe, kot so bili namenjeni.
- Garancija ne velja v primeru poslabšanja ali nesreče zaradi malomarnosti, škode, ki je nastala zaradi ne vzdrževanja in servisiranja naprave ali zaradi spremembe materiala.
- Proizvajalec jamči za izdelek, z izjemo naslednjih delov, ki so podvrženi normalni obrabi, 1 leto od datuma nakupa, kot je navedeno v: Dokazilo o dokumentu (račun), ki navaja ime prodajalca in datum prodaje. Le Feu Pizza Stones niso kriti z nobeno garancijo.
- Garancija je veljavna pod pogojem, da se navodila in opozorila v priročniku za uporabo in vzdrževanje, ki so priloženi pečici za pico, uporabljajo na najbolj pravilen način.
- Garancija zajema brezplačno zamenjavo ali popravilo delov, za katere je bilo ugotovljeno, da so okvarjeni zaradi proizvodnih napak.
- Pritožbe se vložijo prek prodajalca, pri katerem je peč za pico kupljena.
- Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli neposredno ali posredno škodo na osebah, živalih ali predmetih, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v navodilih za uporabo, zlasti navodil za namestitev, uporabo in vzdrževanje peči za pico.
- Gorilnik, jeklena posoda, vsi mehanski deli in oprema za nadzorno ploščo in sklop gorilnika ter vsi deli, ki niso iz litega aluminija, imajo garancijo na napake v materialu in / ali izdelavi za obdobje enega (1) leta od prvotnega datuma nakupa. Rja ni pokrita.
- Površina pečice za pico je zajamčena proti luščenju, razpokanju ali mehurjem za obdobje enega 1 leta, pod pogojem, da izdelek ni bil opraskan ali odrgnjen. Praske in ostružki, ki so posledica običajne obrabe, niso pokriti. Za zaščito izdelka uporabite originalno prevleko Le Feu.
- Bledenje zaradi izpostavljenosti elementom, npr. sončni svetlobi, ni pokrito. Madeži zaradi razlitja kemikalij in živil niso pokriti.
- Pečica za pico, ki se prodaja kot razprodajni predmeti, razstavni modeli ali predmeti, kupljeni v stanju "kot so", poškodbe tovora, naprave, poškodovane zaradi naravnih dejanj, vandalizma, požara, zlorabe, pomanjkanja ustrezne nege in vzdrževanja ali nepravilne montaže. Garancija ne krije trakov in običajnega bledenja ali razbarvanja zaradi izpostavljenosti elementom, oljem, razlitjem, tekočinam ali kemikalijam. Izključena je tudi izguba časa in/ali nevšečnosti, denarja, potovanja, embalaže ali katere koli druge posledične ali naključne škode.
- Le Feu Fires ne more biti odgovoren za prekoračitev vrednosti nadomestnega izdelka. Garancija velja prvotnemu kupcu, če so izdelki kupljeni pri enem od naših pooblaščenih prodajalcev in ni prenosljiva.
- Ti garancijski pogoji ne omejujejo stranke, da bi izkoristila pravice stranke, ki jih nalagajo vladne odločitve.

Le Feu vam želi veliko dobrih časov pri pripravi odlične pice!

