


- Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
- Kadar so v bližini naprave otroci, bodite še posebej previdni.
- Kabla ne obešajte na ostre robove in ne dovolite, da pride v stik z vročimi površinami.
- Ko naprave ne uporabljate ali pred čiščenjem vedno izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Poškodovanega aparata ne uporabljajte – tudi če je poškodovan samo omrežni kabel ali vtikač. V tem primeru naj popravilo opravi pooblaščen servis.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
- Naprave, kabla ali vtikača ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Med delovanjem naprave je ne postavljajte v bližino sten, zaves, draperij ipd.
- Na pokrov naprave ne odlagajte nobenih predmetov.
- Preden izvlecete vtikač iz vtičnice, vedno najprej izklopite napravo.
- Naprave ne postavljajte v bližino drugih električnih naprav, gorilnikov, štedilnikov, pečic ipd.
- Naprave ne postavljajte na kovinske površine.
- Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo.
- Če želite napravo izklopiti iz napajanja, izvlecite kabelski vtikač iz omrežne vtičnice.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe, če so deležni nadzora ali poučitve o varni uporabi in razumejo tveganja.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Oprema ni zasnovana za delovanje z zunanji časovniki ali ločenimi sistemi daljinskega upravljanja.
- Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vtiča ne izvlecite iz vtičnice z vlečenjem za kabel.
- Vtiča ne priključujte v vtičnico z mokrimi rokami.
- Med delovanjem ne zakrivajte prezračevalnih odprtín na pokrovu naprave.
- Zaradi varnosti otrok ne puščajte embalaže (plastičnih vrečk, kartonskih škatel, polistirena itd.) prosto dostopne.
- Preverite, ali se podatki o napajanju na informacijskem listu naprave ujemajo s podatki vašega električnega omrežja.
- Izdelka ne uporabljajte kot igrače.
- Kabel in napravo hranite izven dosega otrok.



OPOZORILO! Otrokom ne dovolite igre s folijo – nevarnost zadušitve!

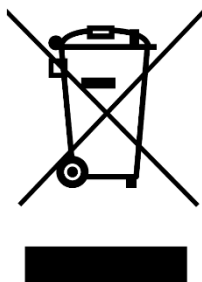

Pravilno odstranjevanje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadna oprema lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne vsebnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov. Mešanje e-odpadkov z drugimi odpadki ali njihovo nestrokovno razstavljanje lahko privede do sproščanja snovi, ki so škodljive za zdravje in okolje. Rabljeno napravo je treba dostaviti na zbirno mesto za odpadno elektricno in elektronsko opremo. Za podrobnejše informacije o tem, kje odlagati elektricne in elektronske odpadke, se mora uporabnik obrniti na zbirališče komunalnih odpadkov ali obrat za obdelavo odpadne opreme.