

# nutribullet

## FLEX™

PORTABLE BLENDER



# Uporabniški priročnik

**!** **OPOZORILO!** Za zmanjšanje tveganja resnih poškodb preberite uporabniški priročnik, preden začnete uporabljati prenosni mešalnik nutribullet Flex™. Shranite ta navodila. Prepričajte se, da vsak uporabnik naprave nutribullet® dobro ve, kako jo uporabljati.

# Pomembna varnostna opozorila

Pri uporabi prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ si zapomnite naslednje: **VARNOST JE VEDNO NA PRVEM MESTU.**

**Opozorilo! Pred uporabo prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb ali škode. Pri uporabi katerega koli električnega aparata morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi pomembnimi informacijami.**

Če dovolite drugim osebam, da uporabljajo vaš prenosni mešalnik nutribullet Flex™, poskrbite, da razumejo zdravstvene in varnostne informacije v tem uporabniškem priročniku ter vsa dodatna varnostna navodila ali navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki uporablja napravo, mora v celoti prebrati uporabniški priročnik, da se seznanijo z varno uporabo enote.

## ! Shranite ta navodila! ● SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

### TOPLOTNA IN TLAČNA VARNOST



**OPOZORILO! NE MEŠAJTE VROČIH, TOPLIH, GAZIRANIH ALI ŠUMEČIH SESTAVIN, KER LAHKO MED ODPIRANJEM POKROVA PRIDE DO BRIZGANJA VROČE VSEBINE, KO ODPRETE POKROV ZA PITJE Z ROČAJEM.**

- Takšna uporaba lahko povzroči previsok tlak v posodi nutribullet®, zaradi česar se posoda ali pokrov za pitje z ročajem med delovanjem ločita od motornega podstavka. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi izpusta vroče vsebine ali izpostavljenih rezil.
- Mešajte samo sestavine, ki imajo sobno temperaturo ali so ohlajene (21 °C/70 °F ali manj).
- Gazirane in šumeče sestavine (npr. soda, pecilni prašek, soda bikarbona, kvas, določene vrste testa, mešanica za torto, suhi led ali druge stvari, ki postanejo mehurčkaste) sproščajo pline, ki med mešanjem povečajo tlak v posodi. Nekateri beljakovinski praški vsebujejo šumeče sestavine. Pred mešanjem vedno preverite sestavine vseh dodatkov. **PRED MEŠANJEM VEDNO PREVERITE VSE SESTAVINE.**



**OPOZORILO! VSEBINE NE MEŠAJTE VEČ KOT ENO MINUTO. NE IZVAJAJTE ZAPOREDNIH MEŠALNIH CIKLOV, KI SKUPAJ PRESEGAJO ENO MINUTO.**

- Mešanje povzroči segrevanje sestavin, kar sčasoma poveča tlak v posodi. Nprekinjeno mešanje, ki traja več kot eno minuto, lahko povzroči hitro ločitev posode ali pokrova za pitje z ročajem, zaradi česar lahko pride do izpostavitve rezilom ali iztekanja vroče vsebine, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zmešana hrana, ki ostane v posodi, se lahko pokvari in fermentira, zaradi česar se poveča tlak. To lahko povzroči, da se posoda ali pokrov za pitje z ročajem ločita od motornega podstavka, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
- Do zmešane vsebine dostopajte samo skozi odprtino za pitje tako, da pokrov za pitje z ročajem previdno odprete po mešanju.



**OPOZORILO! NE PUŠČAJTE ZMEŠANE HRANE DLJE ČASA V ZAPRTI POSODI.**

### OPOZORILO GLEDE POSODE

- Če je posoda vroča ali topla na dotik, je lahko vsebina **SEGRETA** in **POD TLAKOM**. V tem primeru naredite naslednje:
- **PUSTITÉ POSODO NA MIRU IN JE NE ODPIRAJTE.** Pustite posodo, kjer je, in se je ne dotikajte ter ne dovolite drugim, da se je dotikajo. **NIKOLI** ne poskušajte ločiti posode od motornega podstavka, saj lahko to povzroči telesne poškodbe.
- Ne mešajte znova.
- Pustite posodo, da se hladi vsaj 30 minut. Če je še vedno topla, počakajte še dlje, da se ohladi.
- Ko je posoda hladna na dotik, počasi odprite pokrov za pitje z ročajem, pri čemer ga usmerite stran od svojega obraza in telesa. Iztočite vsebino v ločeno posodo.

### VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSODO

Pravilna uporaba posode je pomembna za varno uporabo prenosnega mešalnika nutribullet Flex™. Če posode ne uporabljate skladno s temi navodili, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb enote.

- **VEDNO** se prepričajte, da so posoda, blok rezil in motorni podstavek pred začetkom mešanja varno poravnani. Če posoda ni v zaklenjenem položaju, se motor ne vklopi.
- Enoto uporabljajte **SAMO** z nameščenim pokrovom za pitje z ročajem na svojem mestu.
- **NE** prekoračite črtice MAX. Če prekoračite črtico MAX, lahko pride do puščanja ali ustavitve rezila.
- **NE** odstranjujte posode ali pokrova za pitje z ročajem, medtem ko enota deluje.
- **NE** napolnite posode s preveliko količino ledu, saj lahko to prepreči vrtenje rezil, kar lahko privede do poškodb enote ali telesnih poškodb. Pred mešanjem vedno uporabite zadostno količino tekočine.
- Ne uporabljajte posode, če opazite razpoke, motnost materiala ali druge poškodbe.
- Nadomestne dele naročajte samo na spletnem mestu **nutribullet.com** ali pri službi za stranke.

### VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z REZILI



**OPOZORILO! REZILA SO OSTRA! Z NJIMI RAVNAJTE PREVIDNO, DA SE IZOGNETE TELESNIM POŠKODBAM.**

- Ne dotikajte se ostrih robov rezil.
- Pri pritrditvi bloka rezila na posodo se z rokami ali prsti izogibajte bližini rezila.
- Pri ročnem pomivanju bloka rezila bodite previdni.
- Vedno pritrdite blok rezil na posodo za mešanje, preden jo pritrdite na motorni podstavek.
- Motornega podstavka ne shranjujte z izpostavljenimi rezili. Vedno varno pritrdite blok rezil na posodo za mešanje in sestavite motorni podstavek.



**OPOZORILO! NIKOLI NE SEGAJTE Z ROKAMI V POSODO ALI BLIŽINO REZILA, KO ENOTA DELUJE.**

- Ne odstranjujte posode ali odpirajte pokrova za pitje z ročajem, dokler se rezila popolnoma ne ustavijo. Rezila se lahko še vedno aktivirajo, ko je pokrov za pitje z ročajem odstranjen ali odprt. Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali škode na vaši enoti.

### OPOZORILO GLEDE REZIL



**OPOZORILO! ČE JE REZILO ZVITO ALI POŠKODOVANO, GA NEHAJTE UPORABLJATI.**

- Redno preverjajte rezila za morebitne poškodbe. Če jih odkrijete, se za zamenjavo obrnite na službo za stranke.
- Pred uporabo iz posode odstranite vse pripomočke in predmete, ki niso hrana, saj lahko povzročijo telesne poškodbe ali poškodbe rezila in enote.
- V tem aparatu ne mešajte koščičastega sadja, razen če ste odstranili koščice/semena. Trde sestavine lahko poškodujejo rezilo.
- Če je posoda preveč napolnjena, se lahko rezila nehajo vrteti. Če se to zgodi, glejte razdelek **Napake** v tem uporabniškem priročniku.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OKOLICO

**!** **OPOZORILO! NE UPORABLJAJTE PRENOSNEGA MEŠALNIKA NUTRIBULLET FLEX™ MED VOŽNJO, UPRAVLJANJEM STROJEV, KOLESARJENJEM, HOJO ALI DRUGIMI DEJAVNOSTMI, KI ZAHTEVAJO VSO VAŠO POZORNOST.**

- Ne izpostavljajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ ekstremnim temperaturam, saj lahko to povzroči poškodbe baterij, tesnil in drugih delov naprave.
- Ne postavljajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ na neravne ali nestabilne površine.
- Ne sušite naprave s sušilnikom za lase, sušilnim strojem, običajno pečico ali mikrovalovno pečico. Če se naprava zmoči, nežno obrišite zunanost s čisto, suho krpo.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode ali v mokrih, deževnih ali snežnih razmerah.
- Ne uporabljajte naprave v bližini odprtega ognja ali drugega vira toplote, v bližini močno umazanih območij, prahu, olja ali kemikalij ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ne puščajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ v vozilu, zlasti poleti ali pozimi. V primeru dolgotrajne izpostavljenosti ekstremnim temperaturam lahko baterije začnejo puščati, razpokajo ali eksplodirajo.

## SPLOŠNA UPORABA IN VARNOST

**!** **OPOZORILO! ČE NE UPOŠTEVATE VSEH NAVODIL V ZVEZI S PRENOSNIM MEŠALNIKOM NUTRIBULLET FLEX™, LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB, SMRTI ALI MATERIALNE ŠKODE.**

- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja smejo uporabljati ta aparat samo, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, skrbno nadzira in pouči o uporabi aparata. Če kateri koli aparat uporablja otrok ali se uporablja

v otrokovi bližini, je potreben skrben nadzor. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom.

- Pri shranjevanju vedno previdno sestavite blok rezila, posodo za mešanje, pokrov za pitje z ročajem in motorni podstavek, tako da enoto hranite izven dosega dojenčkov ali majhnih otrok.
- Redno pregledujte sestavne dele prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ glede poškodb ali obrabe, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali nevarnost.
- Zavedajte se možnih nevarnosti pri polnjenju, uporabi ali shranjevanju prenosnega mešalnika nutribullet Flex™.
- Mešalnik uporabljajte samo skladno s predvideno uporabo in ne v druge namene.
- Ne uporabljajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™, če je posoda prazna.
- Ne poskušajte onemogočiti nobenih varnostnih blokirnih mehanizmov.
- V vhod USB-C ne vstavljajte nobenega drugega predmeta razen ustreznega polnilnika. Preprečite nabiranje prahu v vhodu.
- Poskrbite, da ne pride do stisnjenja, padca ali poškodb motornega podstavka. Če je motorni podstavek kakor koli poškodovan, ne uporabljajte aparata.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke nutribullet®, ki so posebej zasnovani za vaš prenosni mešalnik nutribullet Flex™. Vedno uporabljajte le originalne nadomestne dele nutribullet® in dodatke. Neoriginalni deli niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe.
- Proizvajalec ne priporoča uporabe nastavkov, vključno s kozarci za vlaganje, saj lahko to povzroči nevarnost ali telesne poškodbe.
- Ne poskušajte očistiti motornega podstavka s potapljanjem v vodo ali druge čistilne tekočine. Samo nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Samo posoda in pokrov za pitje z ročajem sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju v zgornji košari brez cikla segrevanja ali sterilizacije. **NE DAJATE MOTORNEGA PODSTAVKA V POMIVALNI STROJ.**

## ELEKTRIČNA VARNOST

**!** **OPOZORILO! SPREMINJANJE, NEPRAVILNA UPORABA IN NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVEČAJO NEVARNOST HUDIH TELESNIH POŠKODB, SMRTI ALI MATERIALNE ŠKODE.**

**!** **OPOZORILO! NIKOLI NE UPORABLJAJTE HITREGA POLNILNIKA ALI POLNILNIKA Z VELIKO MOČJO. ČAS POLNENJA SE LAHKO RAZLIKUJE GLEDE NA POLNILNIK IN RAVEN BATERIJE.**

- Za polnjenje te naprave uporabljajte samo vire USB z oznako »UL listed« ali odobren/certificiran napajalnik ITE ali odobren napajalnik razreda 2, zasnovan za uporabo z viri napajanja z nazivno napetostjo od 100 V AC do 240 V AC pri 50 Hz do 60 Hz. Polnilnik USB mora biti odobren napajalnik razreda 2 ali certificiran napajalnik ITE z nazivnim izhodnim napajanjem največ 5 V, 2 A. **NE UPORABLJAJTE NEODOBRENIH VIROV.**
- **NE** polnite ali uporabljajte enote, če je mokra ali je na območju, ki bi se lahko zmočilo, ali če imate mokre roke, da se izognete nevarnosti električnega udara, požara ali telesnih poškodb.
- Ne uporabljajte v mokrih razmerah in ne potaplajte kabela, vtiča ali motornega podstavka v vodo ali druge tekočine.
- Ne uporabljajte aparata, če je okvarjen, če je poškodovan kabel ali napajalna enota/polnilnik oziroma če je motorni podstavek padel na tla ali se je na kakršen koli način poškodoval.
- Vedno **IZKLOPITE** in **ODKLOPITE** prenosni mešalnik nutribullet®, ko ni v uporabi in **PRED** sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem.
- Ne polnite naprave v bližini vnetljivih materialov, na postelji ali kavču ali na kakršnem koli papirju.
- Napravo polnite samo s priloženim napajalnim kablom. Uporaba nezdržljivih ali neoriginalnih delov lahko poškoduje vaš prenosni mešalnik nutribullet Flex™ ali privede do varnostnih tveganj, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali škodo.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z NAPAJANJEM

**!** **OPOZORILO! VEDNO IZBERITE IN UPORABLJAJTE NAPAJALNIK Z IZMENIČNIM TOKOM, KI USTREZA VAŠI NAPRAVI.**

- Če ne upoštevate naslednjih varnostnih ukrepov, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti zaradi električnega udara ali požara ali poškodb vaše naprave.
- Uporabljajte samo napajalno enoto (npr. polnilnik, polnilno enoto) in napajalni kabel, ki sta primerna za napetost v vaši državi.
- Ne uporabljajte stenskega polnilnika z napravo za pretvarjanje napetosti ali adapterjem.
- Ne uporabljajte nestandardnih virov napajanja, kot so generatorji ali razsmerniki. Uporabljajte samo izmenično napajanje iz standardne stenske vtičnice.
- **NE UPORABLJAJTE HITREGA POLNILNIKA ALI POLNILNIKA Z VELIKO MOČJO.** Uporabljajte samo izmenično napajanje iz standardne stenske vtičnice ali vtičnice vžigalnika v avtomobilu. Enota ne sme biti priključena na vtičnico vžigalnika v avtomobilu med zaganjanjem avtomobila, saj lahko pride do napetostnega sunka in kratkega stika v enoti.
- Prepričajte se, da električna vtičnica zagotavlja vrsto napajanja, ki je navedena za vaš prenosni mešalnik nutribullet Flex™ (kar se tiče napetosti [V] in frekvence [Hz]). Če niste prepričani o vrsti električnega napajanja, ki je na voljo v vašem domu, se posvetujte z usposobljenim električarjem.
- Ne preobremenite stenske vtičnice, podaljška, razdelilnika ali drugih električnih vtičnic. Prepričajte se, da so dovolj zmogljivi za skupni tok (v amperih), ki ga potrebuje vaša naprava (kot je navedeno na napajalni enoti) in vse druge naprave, ki uporabljajo isti tokokrog.
- Pri napajalnih enotah, ki imajo zaradi shranjevanja zložene napajalne pole, se prepričajte, da so poli popolnoma iztegnjeni, preden jih priključite v vtičnico.

- Nikoli ne uporabljajte napajalne enote/polnilnika, ki je poškodovan, je padel na tla ali je prejel močan udarec.
- Ne polnite na izjemno vročem ali hladnem območju.
- Ko napajalne enote ali polnilnika ne uporabljate, ga vedno odklopite.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S KABLOM



### OPOZORILO! ZA POLNENJE UPORABLJAJTE SAMO NAPAJALNI KABEL, KI JE BIL PRILOŽEN PRENOSNEMU MEŠALNIKU NUTRIBULLET FLEX™.

- Redno pregledujte napajalne kable.
- Izpostavljeni kabli naprave predstavljajo potencialno nevarnost spotikanja. Vse kable uredite tako, da se ljudje in hišni ljubljenci ne bodo spotikali ob njih ali jih ponesreči potegnili, ko se premikajo ali hodijo po območju.
- Med shranjevanjem napajalnega kabla ne zvijajte ali navijajte premočno, med uporabo pa ga ne upogibajte ali pregibajte.
- Pri nameščanju naprave ali napajalne enote/polnilnika se prepričajte, da kabli niso močno upognjeni in da priključki niso pritisnjeni ob steno ali trdo površino.
- Ne dovolite hišnim ljubljencem ali otrokom, da grizejo ali žvečijo kable.
- Ko odklapljate napajalni kabel, povlecite za vtič – ne vlečite za kabel.
- Poskrbite, da se polnilni kabel ne dotika vročih površin ali katerega koli vira ekstremne toplote oziroma da ni zavozlan, zapleten ali natrgan.
- Naprave ne prijemajte ali nosite za polnilni kabel.
- Polnilni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z BATERIJO

Prenosni mešalnik nutribullet Flex™ vsebuje polnilne litij-ionske baterije.

**Baterije niso zamenljive in jih je treba reciklirati ali pravilno zavreči.** Odpiranje in/ali popraviljanje ali poskus zamenjave baterij v napravi lahko povzroči električni udar, poškodbo naprave, požar, telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Ta izdelek vsebuje litij-ionske baterije. Motorni podstavek je treba pravilno zavreči. Če ga nepravilno zavrzete, lahko zaradi iztekanja tekočine iz baterije pride do telesnih poškodb, smrti, materialne škode, požara, pregretja ali eksplozije. Litij-ionske baterije vsebujejo elemente, ki lahko v primeru iztekanja v podtalnico predstavljajo tveganje za zdravje posameznikov. Odlaganje teh baterij med običajne gospodinjske odpadke je lahko v nekaterih državah nezakonito. Za predpise o pravilnem odlaganju se obrnite na lokalne oblasti.
- Za navodila za pravilno odlaganje se obrnite na lokalne centre za recikliranje ali odlaganje nevarnih odpadkov na vašem območju.
- Motornega podstavka, ki vsebuje baterije, ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini. Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130 °C/265 °F lahko poškoduje baterije in povzroči eksplozijo.
- Ne polnite prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ v bližini ognja, vira toplote ali pri izjemno visokih temperaturah.
- Priporočena temperatura za shranjevanje in polnjenje: Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F).
- Ne uporabljajte enote v potencialno eksplozivni atmosferi (npr. območja za točenje goriva ali bencinske črpalke, podpalubja na čolnih ali drugih plovilih, obrati za pretakanje in skladiščenje goriva in/ali kemikalij ter območja, kjer so v zraku vnetljive kemikalije ali delci, npr. žitni ali kovinski prah). Na takih območjih se lahko pojavi iskrenje, ki povzroči eksplozijo ali požar.
- Ne uporabljajte enote, če je motorni podstavek pregret, oddaja vonj, pušča, je napihnjen ali ima spremenjeno barvo/obliko. V ekstremnih pogojih lahko pride do puščanja baterijskih celic. Baterijska tekočina je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline in je lahko škodljiva ali smrtno nevarna, če jo zaužijete. Takoj izklopite in neahajte uporabljati.
- **IZOGIBAJTE SE STIKU Z BATERIJSKO TEKOČINO. V PRIMERU PUŠČANJA BATERIJE:**
  - Preprečite, da bi iztekla tekočina prišla v stik s kožo, očmi, oblačili ali

drugimi površinami. Če baterijska tekočina pride v stik s kožo, očmi ali oblačili, površino stika takoj sperite z vodo in se po potrebi posvetujte z zdravnikom ali drugim zdravstvenim osebjem.

- Ne uporabljajte enote v potencialno eksplozivni atmosferi, npr. v elementu nad pečico ali štedilnikom, v bližini radiatorja ali grelnika ali na katerem koli območju, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Ne sežigajte motornega podstavka. Baterije lahko eksplodirajo.

## ! Shranite ta navodila!

Če si želite ta navodila ogledati na spletu ali v drugih jezikih, obiščite [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Vsebina



- 741** Pred prvo uporabo
- 742** Vsebina paketa
- 743** Navodila za sestavljanje
- 744** Stanje indikatorja svetlobnega obroča
  - 744 Nastavitve
  - 746 Napake
- 747** Svetlobne LED-črtice za stanje baterije
  - 747 Stanje baterije in polnjenja
- 749** Odpravljanje težav
- 751** Uporaba prenosnega mešalnika nutribullet Flex™
  - 755 Pokrov za pitje z ročajem
- 757** Uporaba prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ na poti
- 757** Nega in vzdrževanje
  - 758 Nadomestni deli

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega mešalnika nutribullet Flex™.

## Pred prvo uporabo

### OČISTITE ENOTO:

Glejte razdelek **Nega in vzdrževanje** na strani 757-758.

### NAPOLNITE ENOTO:

Na zadnji strani **motornega podstavka** dvignite silikonski pokrovček polnilnih vrat, da imate dostop do skritega vhoda za USB-C. Manjši konec priloženega **kabla USB-C** priključite v polnilna vrata, večji konec pa v vir napajanja (adapter za vtičnico, računalnik itd.).

- Priporočamo, da enoto pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Popolnoma se napolni v približno 2 urah.
- Glejte poglavje **svetlobne LED-črtice za stanje baterije** na straneh 747-748.



**OPOZORILO!** Ne polnite enote, če sta enota ali vhod USB-C mokra, saj lahko pride do nevarnosti požara ali telesnih poškodb.




**OPOZORILO! NIKOLI** ne uporabljajte hitrega polnilnika ali polnilnika z večjo močjo. Uporabljajte samo priloženi polnilni kabel USB-C in certificiran napajalnik ITE z nazivno izhodno močjo 5 V (največ 2 A), da preprečite fizične poškodbe, požar ali škodo na napravi.


## Vsebina paketa




motorni podstavek

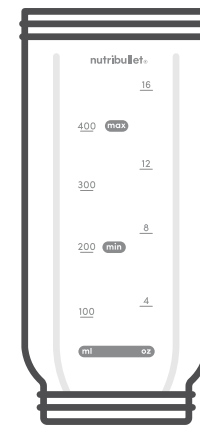

posoda 590 ml

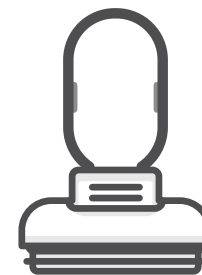

pokrov za pitje z ročajem

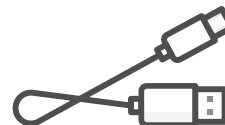


polnilni kabel USB-C



blok rezila

Konfiguracije izdelkov se lahko razlikujejo. Za ogled celotnega seznama dodatkov nutriBullet® obiščite spletno mesto [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Navodila za sestavljanje

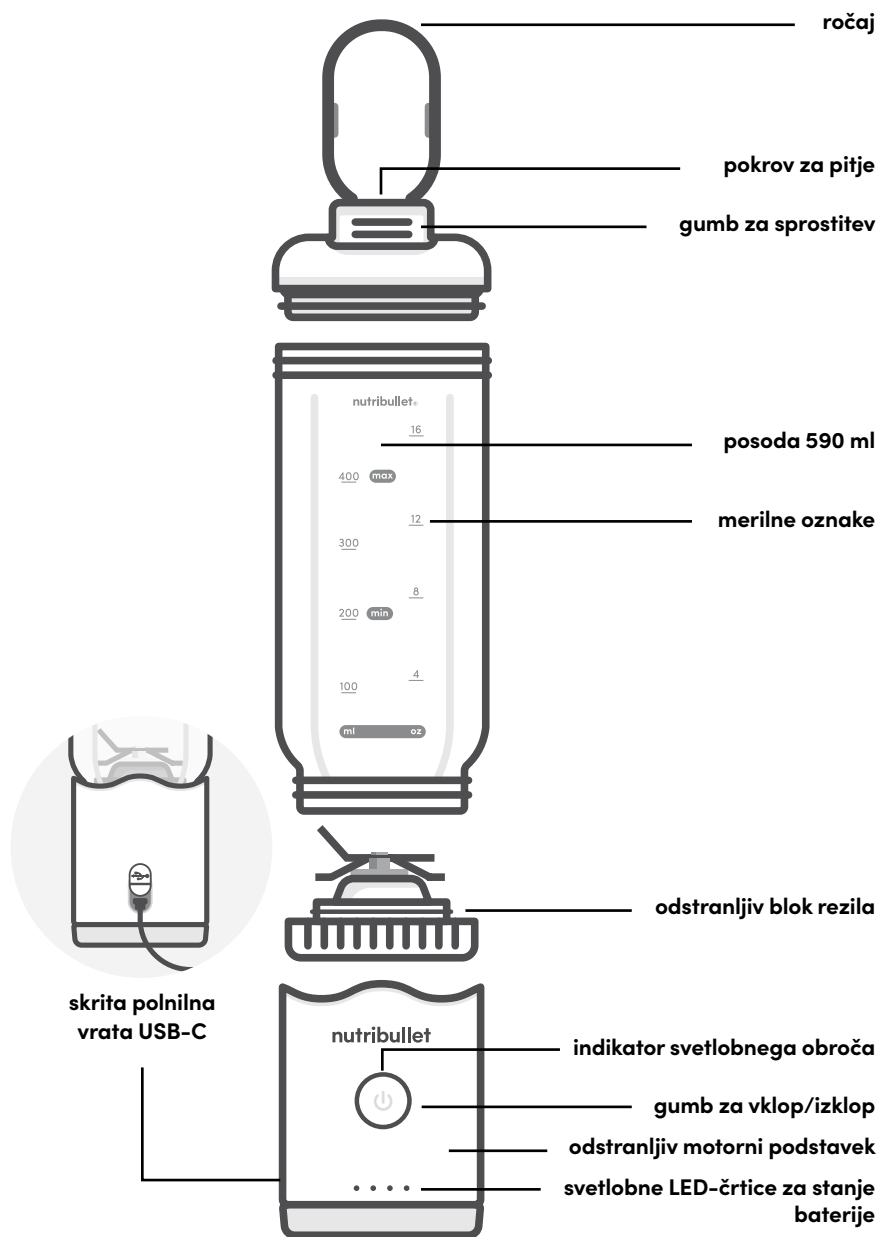


# Stanje indikatorja svetlobnega obroča




Gumb za **vklop** prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ ima **LED svetlobni obroč**, ki sveti belo, rdeče ali oranžno, odvisno od stanja delovanja enote. Za več podrobnosti preberite to poglavje.


## Nastavitve

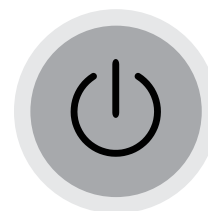


**Brez napajanja.**  
Svetlobni obroč je izklopljen.

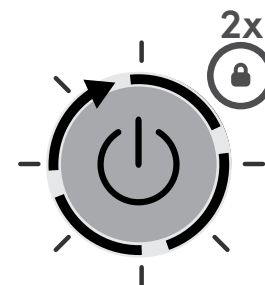

**Zaklenjen blok rezila.**  
Ko je enota pravilno nameščena, **svetlobni obroč** sveti belo v smeri urnega kazalca, nato pa dvakrat utripne.

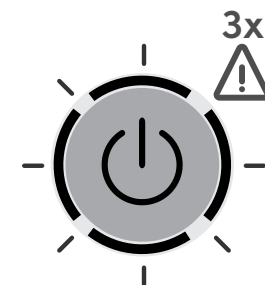

**Nepopolno zaklenjen blok rezila.**  
Če enota ni pravilno pritrjena ali poravnana, **svetlobni obroč** ob pritisku gumba 3-krat utripne oranžno.

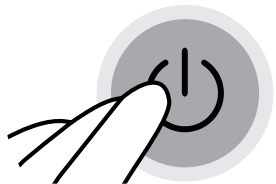

### Bujenje.


Enkrat pritisnite **gumb za vklop**, da prebudite svoj mešalnik. Ko svetlobni obroč sveti belo, zasvetijo **svetlobne LED-črtice za stanje baterije**, kar označuje stanje baterije.

**STROKOVNI NASVET:** Pred in po mešanju bodite pozorni na stanje baterije.



### Način pripravljenosti.

Po prebujanju enota ostane v stanju »pripravljenosti« 90 sekund.

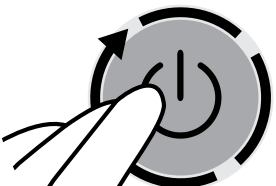

### Način mešanja.


Pritisnite **gumb za vklop**, da zaženete 30-sekundni mešalni cikel. **Svetlobni obroč** med mešanjem sveti belo v smeri urnega kazalca, po končanem ciklu pa sveti neprekinjeno belo.



### Spanje.

Po 90 sekundah nedejavnosti mešalnik samodejno preide v spanje. **Svetlobni obroč** sveti belo v nasprotni smeri urnega kazalca, ko se naprava izklopi.


## Napake

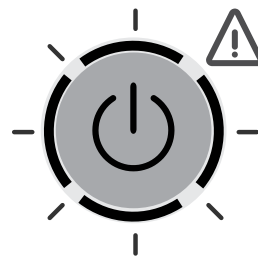

### Pregrevanje.

**Svetlobni obroč** utripa rdeče 3 sekunde, nato pa sveti neprekinjeno rdeče, dokler mešanja ni mogoče nadaljevati.

**Rešitev:** Prekinite dejavnost in počakajte, da se mešalnik pred naslednjo uporabo ohladi. Ne prekoračite 4 ciklov mešanja v 3 minutah.

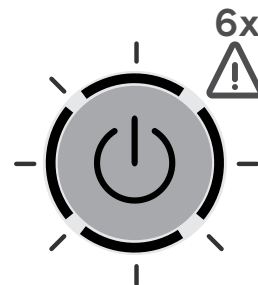


### Splošna napaka.

**Svetlobni obroč** 6-krat utripne oranžno. Prikazuje več možnih napak med mešanjem.

**Rešitev:** Rezilo je blokirano zaradi zataknenih sestavin ali pa posoda ni pravilno pritrjena na motorni podstavek. Odstranite posodo/rezilo z motornega podstavka in nežno pretresite vsebino, da odstopijo morebitne zlepljene/zataknjene sestavine. Ponovno pritrдите posodo na motorni podstavek in jo zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler ne slišite zvoka »klika« in občutka, da je posoda na mestu, kar pomeni, da je posoda pravilno pritrjena.

# Svetlobne LED-črtice za stanje baterije

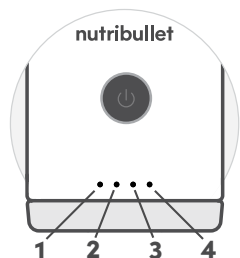

Prenosni mešalnik nutribullet Flex™ ima namenske LED-črtice za stanje baterije, ki vam jasno in preprosto pokaže, kdaj je čas za polnjenje. 4-stopenjske LED-lučke svetijo belo, rdeče ali oranžno, odvisno od stanja baterije in napoljenosti. Podrobnosti so navedene spodaj.

## Stanje baterije in polnjenja



**Polne bele lučke LED 1, 2, 3, 4:**  
Popolna napolnjenost.



**Polne bele lučke LED 1, 2, 3, utripajoča lučka LED 4:**  
75–99 % napoljenosti.



**Polni beli lučki LED 1, 2, utripajoča lučka LED 3:**  
50–75 % napoljenosti.



**Polna bela lučka LED 1, utripajoča lučka LED 2:**  
25–50 % napoljenosti.




**Utripajoča lučka LED 1:**  
0–25 % napoljenosti.

Za najboljšo izkušnjo z izdelkom in postopke uporabe baterij priporočamo, da enoto priključite na električno omrežje.



**Polna oranžna lučka LED 1:**  
Nizka napolnjenost baterije.



**Polna rdeča lučka LED 1:**  
Čas za polnjenje.



**Utripajoča rdeča lučka LED 1:**  
Prazna baterija/ne more delovati.



**Oranžna utripajoča lučka LED 1:**  
Aktivno polnjenje, 0 %.

**STROKOVNI NASVET:** Mešate lahko, medtem ko je naprava priključena na električno omrežje. Ko **LED-lučka baterije 1** postane bela, je naprava sposobna zaključiti celoten cikel mešanja. Upoštevajte, da se bo polnjenje za trenutek ustavilo med delovanjem motorja.

# Odpravljanje težav

## Zaklenjen blok rezila

Prepričajte se, da je **blok rezila** pravilno pritrjen na **motorni podstavek**. Namestite **blok rezila** in **posodo** na vrh **motornega podstavka** in ju nežno zavrtite, da se zakleneta na svoje mesto. Ko je **blok rezila** zaklenjen in je enota varno pritrjena, se zasliši zvok »klikla«.

**Bloka rezila** ne pritrjujte na silo.

## Odstranjevanje posode za mešanje

Prikaže se splošna koda napake, če **posoda za mešanje** med ciklom mešanja ni ustrezno nameščena.

## Oviranje rezila

Če med mešanjem pride do blokade, poskusite naslednje:

1. Dodajte več tekočine v posodo in poskusite znova mešati.
2. Odstranite in pretresite posodo ali jo obrnite na glavo, da sprostite blokado.
3. Izklopite enoto in odvijte motorni podstavek. Posodo postavite na glavo (na ravno površino pokrova pokrova za pitje z ročajem). Previdno odstranite blok rezil s posode in odstranite blokado. Ponovno sestavite napravo in nadaljujte mešanje.



**OPOZORILO! REZILA SO OSTRA! Z NJIMI RAVNAJTE PREVIDNO, DA SE IZOGNETE TELESNIM POŠKODBAM.** Pred nameščanjem bloka rezila ali odstranjevanjem ovire med rezili se vedno prepričajte, da je naprava izklopljena in da je polnilnik izklopljen iz električne vtičnice. Nikoli ne vstavljajte roke ali kuhinjskega pripomočka v posodo, da bi odstranili blokado ali oviro.

## OPOZORILO!

Pred prvo uporabo preglejte vsa opozorila in varnostne informacije v razdelku »Pomembna varnostna opozorila« (strani 733–738).

Pred uporabo **VEDNO** poskrbite, da je mešalnik čist in napolnjen.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite mešalnik. Polnilna vrata so nameščena na zadnji strani **motornega podstavka**, pod silikonskim pokrovčkom polnilnih vrat. (Za referenco glejte razdelek o sestavljanju na strani 12.)

**NE** vklaplajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™, ko je prazen.

**NE** dajajte dodatkov nutribullet® v mikrovalovno pečico.

**NE** puščajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ nenadzorovanega, ko ga ne uporabljate.

**NE** polnite prenosnega mešalnika nutribullet Flex™, če je kabel USB-C moker.

**NE** polnite prenosnega mešalnika nutribullet Flex™, če sta kabel USB-C ali polnilna vrata mokra/vlažna.

**NE** uporabljajte vročih ali toplih sestavin v posodi za mešanje. Segrete sestavine lahko povzročijo povečanje tlaka v zaprti posodi, zaradi česar se lahko pri odpiranju sprosti vroča vsebina, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.


**NIKOLI** ne uporabljajte prenosnega mešalnika nutribullet Flex™ več kot 4 zaporedne 30-sekundne cikle v zadnjih 3 minutah, saj lahko trajno poškodujete motor. Če motor neha delovati, prekinite dejavnost in počakajte, da se mešalnik ohladi. Prenosni mešalnik nutribullet Flex™ ima notranje toplotno izklopno stikalo, ki izklopi enoto v primeru pregrevanja. Počakajte, da se toplotno izklopno stikalo ohladi in ponastavi.

**VEDNO** preglejte rezilo med garancijskim obdobjem. Preden odstranite rezilo, se obrnite na službo za stranke za varnostna navodila in zamenjavo.

# Uporaba prenosnega mešalnika nutribullet Flex™



- 1** Pred uporabo očistite **posodo za mešanje, blok rezila in pokrov za pitje z ročajem**. Uporabite vročo milnico ali operite v pomivalnem stroju.

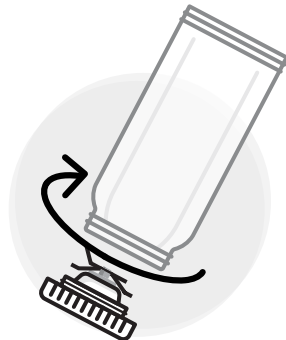

- 2** Skozi spodnjo odprtino privijte **blok rezila** na **posodo za mašenje**, z rezili naprej naprej. Enakomerno zavrtite, dokler ne dosežete ustreznega mesta pritrditve, ki vam pove, da je **blok rezila** v pravilnem položaju.

**STROKOVNI NASVET:** Trenje, ki ga občutite pri pritrditvi **bloka rezila**, zagotavlja tesnejše in varnejše tesnjenje za mešanje in pustolovščine.


**OPOMBA:** Preden pritrdite **blok rezila** na **posodo za mešanje**, se vedno prepričajte, da je popolnoma suh.

**!** **OPOZORILO!** Za najboljše rezultate ne prekoračite črtnice **MAX**, ne prekoračite največje količine in uporabite dovolj tekočih sestavin.




- 3** Dodajte sestavine in nato privijte **pokrov za pitje z ročajem**.

**OPOMBA:** Pred mešanjem se vedno prepričajte, da je **pokrov za pitje z ročajem** dobro zaprt in v zaklenjenem položaju.

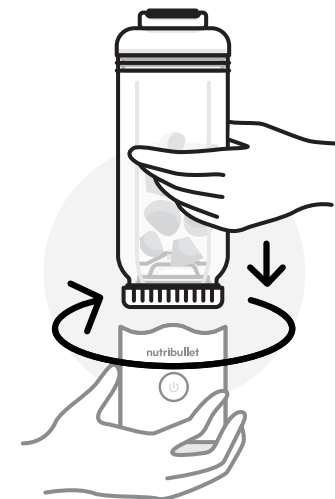

- 4** Pritrdite **motorni podstavek** na **blok rezila** in **posodo**. Namestite **blok rezila** in **posodo** na vrh **motornega podstavka** in ju nežno zavrtite, da se zakleneta na svoje mesto. Ko je **blok rezila** zaklenjen in je enota varno pritrjena, se zasliši zvok »klik«.

**OPOMBA:** **Bloka rezila** ne pritrujte na silo.

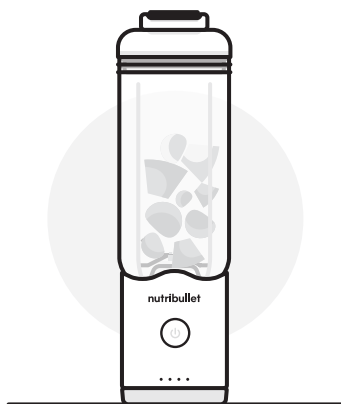

- 5** Postavite prenosni mešalnik nutribullet Flex™ na čisto, suho in ravno površino. Prebudite mešalnik tako, da enkrat pritisnete gumb za **vklop**. Počakajte približno 1 sekundo, da se animacija LED-lučke zaključi in se prikaže stanje baterije.

**OPOMBA:** Po 90 sekundah nedejavnosti mešalnik samodejno preide v **stanje spanja**. To preprečuje nenamerno mešanje in ohranja napolnjenost baterije.




- 6** Ko je mešalnik prebujen, znova pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete 30-sekundni mešalni cikel.

Če želite izvesti **pulzno mešanje** sestavin ali predčasno ustaviti mešalni cikel, znova pritisnite gumb za **vklop/izklop** za ustavitev.


**STROKOVNI NASVET:** Mešajte do gladke vsebine, po potrebi zaženite še en cikel mešanja.

**⚠ OPOZORILO!** Ne mešajte več kot 4 zaporedne cikle, da preprečite prekomerno segrevanje in kopičenje tlaka. Za ponovitev ciklov previdno odprite posodo, da sprostite morebitni tlak pred ponovnim mešanjem.

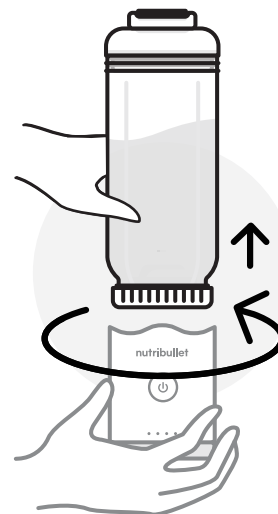


- 7** Ko je mešanje končano, nežno odvijte **posodo z motornega podstavka**, da preklopite v način za na pot. Ali preskočite na 8. korak.

**OPOMBA:** Pri odstranjevanju **posode z motornega podstavka** nikoli ne pritiskajte s silo navzdol ali vlecite **pokrova za pitje z ročajem**. Za najboljšo izkušnjo primite za **motorni podstavek in posodo**.

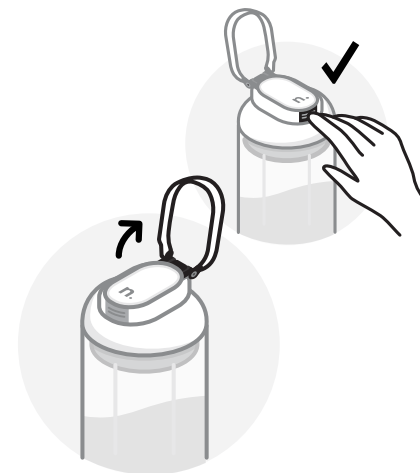

- 8** Ročaj obrnite stran od **pokrova za pitje z ročajem**, da imate dostop do gumb za odstranitev. Pritisnite gumb, da razkrijete **odprtino za pitje**, in uživajte.

# Uporaba pokrova za pitje z ročajem nutribullet Flex™ z ročajem:

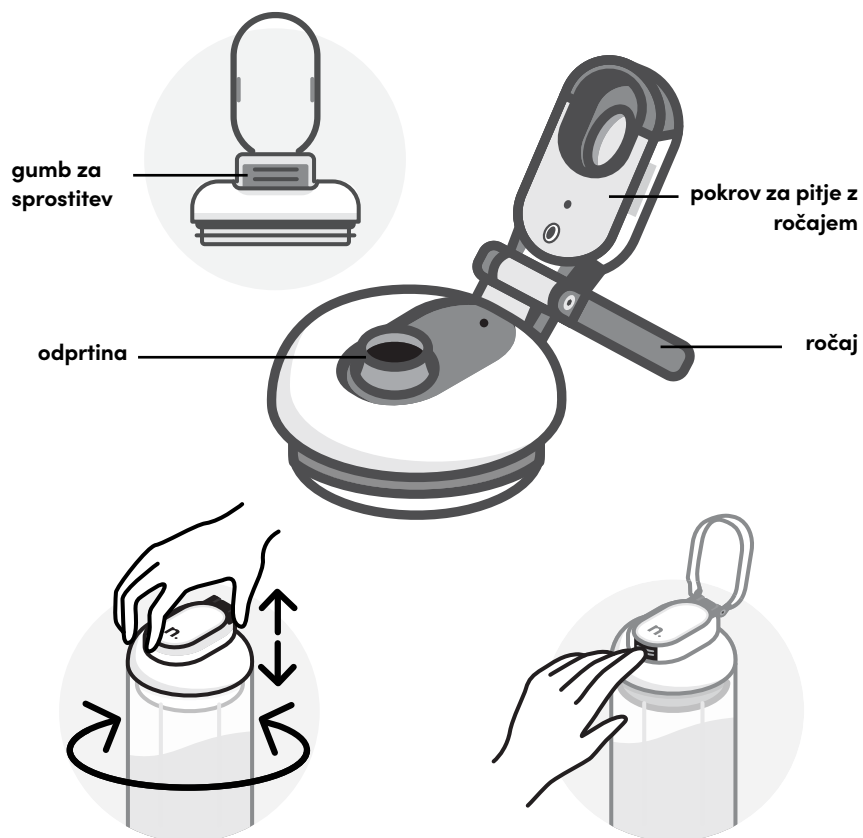

- 1** Privijte v smeri urnega kazalca. Odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca. Pri nameščanju ali odstranjevanju **pokrova za pitje z ročajem** se vedno prepričajte, da je pokrov v zaprtem položaju.

**STROKOVNI NASVET:** Pri nameščanju ali odstranjevanju **pokrova za pitje z ročajem** uporabite območje **ročaja** in **pokrova za pitje**. Za lažji dvig stisnite območje tečaja, tako da bo logotip nutribullet® (n.) obrnjen proti dlani.

- 2 Gumb za sprostitvev:** Pritisnite, da odprete **pokrov za pitje z ročajem** in razkrijete **odprtino za pitje**. Za zapiranje **pokrova za pitje z ročajem** ga pritisnite na mesto tako, da pokrijete **odprtino za pitje**. Ko je **pokrov** pravilno zaprt in je tesnilo pravilno nameščeno, se zasliši zvok »klika«.



- 3 Ročaj:** Udoben, priročen in prilagodljiv. Potisnite ga navzdol med mešanjem. Potisnite ga navzgor med pitjem ali prenašanjem.

**STROKOVNI NASVET:** Nosite ga ali ga pripnite s karabinom.




- 4 Zaklep pokrova za pitje z ročajem:** V odprtem položaju rahlo pritisnite **pokrov za pitje z ročajem** navzdol proti **posodi**, da se zaskoči na mesto. Za odpiranje zaklepa **pokrova za pitje z ročajem** nežno pritisnite navzgor in stran od **posode**.

**STROKOVNI NASVET:** V zaprtem položaju **ročaj** služi tudi kot neprepustna funkcija za zaščito pred nenamernim razlitjem. Najboljše možnost za nepredvidljiv prevoz!

**STROKOVNI NASVET:** Pred mešanjem ali shranjevanjem se vedno prepričajte, da je **pokrov za pitje z ročajem** popolnoma suh, da preprečite nabiranje vlage v tesnilu ali tesnilnih območjih. Posušite na zraku v zgornjem položaju, da preprečite nabiranje vlage.

# Uporaba mešalnika nutribullet Flex™ na poti

Pri potovanju z letalom preverite smernice TSA glede varnega prevoza. Za specifikacije rezil in litij-ionskih baterij se vedno posvetujte z letalskim prevoznikom. Za več informacij obiščite spletišče [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

 **OPOZORILO!** Med potovanjem z letalom previdno odstranite blok rezila, saj so rezila ostra. Bodite previdni in varno pokrijte in zavijte blok rezila, da preprečite nenameren stik z rezili med pakiranjem in razpakiranjem prtljage. Motorni podstavek lahko nosite v ročni prtljagi.

## Nega in vzdrževanje

### 1. KORAK:

Po vsaki uporabi se vedno prepričajte, da je prenosni mešalnik nutribullet Flex™ izklopljen.

**STROKOVNI NASVET:** Pred izklopom preverite preostalo stanje baterije s pomočjo LED-črtic baterije. Je čas za polnjenje?

### 2. KORAK:

Blok rezila odvijte v smeri urnega kazalca in se izogibajte stiku z rezili.

Odvijte pokrov za pitje z ročajem v nasprotni smeri urnega kazalca. Blok rezila, pokrov za pitje z ročajem in posoda za mešanje so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.\* Enoto lahko tudi ročno operete s toplo milnico in sperete do čistega.

Če sestavine pridejo v stik z motornim podstavkom, obrišite do čistega z vlažno krpo. Silikonski pokrovček

polnilnih vrat štiti pred vdorom tekočine.


**OPOMBA:** Motorni podstavek **NI** primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.


\*Vendar pa lahko posodo, blok rezila in pokrov za pitje z ročajem pomivate v zgornji rešetki pomivalnega stroja brez cikla razkuževanja.


**OPOMBA:** Če se tesnilo pokrova za pitje z ročajem med čiščenjem ali sušenjem ali po njem premakne s svojega mesta, odstranite odvečno vlago s tesnila in ga nežno namestite nazaj na svoje mesto.

**OPOMBA:** Motornega podstavka nikoli ne potaplajte ali vklaplajte pod vodo.

 **OPOZORILO!** Ne dotikajte se rezil! So zelo ostra.

 **OPOZORILO!** V 590-ml posodi ne mešajte vročih ali toplih tekočin. Pri odpiranju pokrova za pitje z ročajem lahko pritisk povzroči brizganje vročih tekočin.

 **OPOZORILO!** Motornega podstavka nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

 **OPOZORILO!** REZILA SO OSTRA! Pri nameščanju ali odstranjevanju bloka rezila bodite previdni, da preprečite nenameren stik z rezili. Pri shranjevanju **NIKOLI** ne puščajte izpostavljenega bloka rezila. Med shranjevanjem na blok rezila vedno pritrdite posodo in pokrov za pitje z ročajem.

### 3. KORAK:

Prenosni mešalnik nutribullet Flex™ vedno shranjujte na varnem mestu. Mešalnik naj stoji pokonci, blok rezila pa naj bo pritrjen na posodo za mešanje, da preprečite izpostavljenost rezil. Med shranjevanjem na mešalnik ne postavljajte nobenih predmetov.

**STROKOVNI NASVET:** Popolnoma sestavljen prenosni mešalnik je najbolje shraniti v vašem kuhinjskem elementu.

## Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletno mesto [nutribullet.com/shop/accessories](http://nutribullet.com/shop/accessories).

## SL/ Razlaga oznak



**SL/** Oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.



**SL/** Ta izdelek je skladen z evropsko uredbo št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.



**SL/** Električni aparat razreda II ali dvojno izoliran aparat je zasnovan tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo.



**SL/** Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv ES.



**SL/** Oznaka »N« je žig odobritve, ki dokazuje, da je bil izdelek preizkušen za varnost in izpolnjuje minimalne zahteve EU o varnosti izdelkov.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](http://nutribullet.com) | Vse pravice pridržane.**

Prenosni mešalnik nutribullet Flex™ je blagovna znamka podjetja CapBran Holdings, LLC, registrirana v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

**250615\_NBPB93220**