
EC890




DEDICA
DUO

APARAT ZA KAVO

Navodila za uporabo



DeLonghi

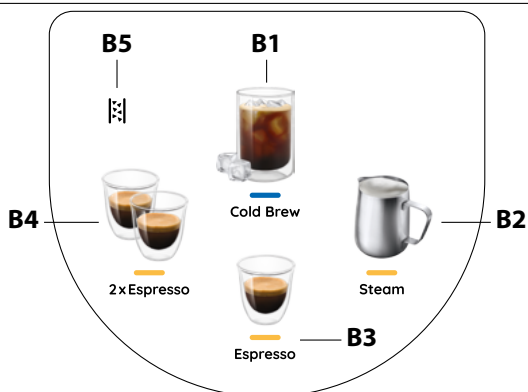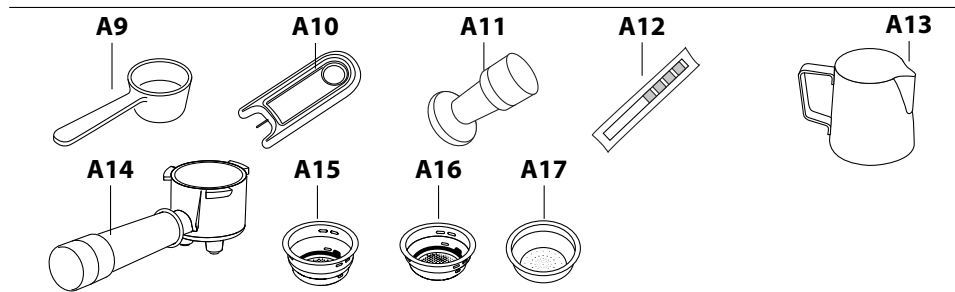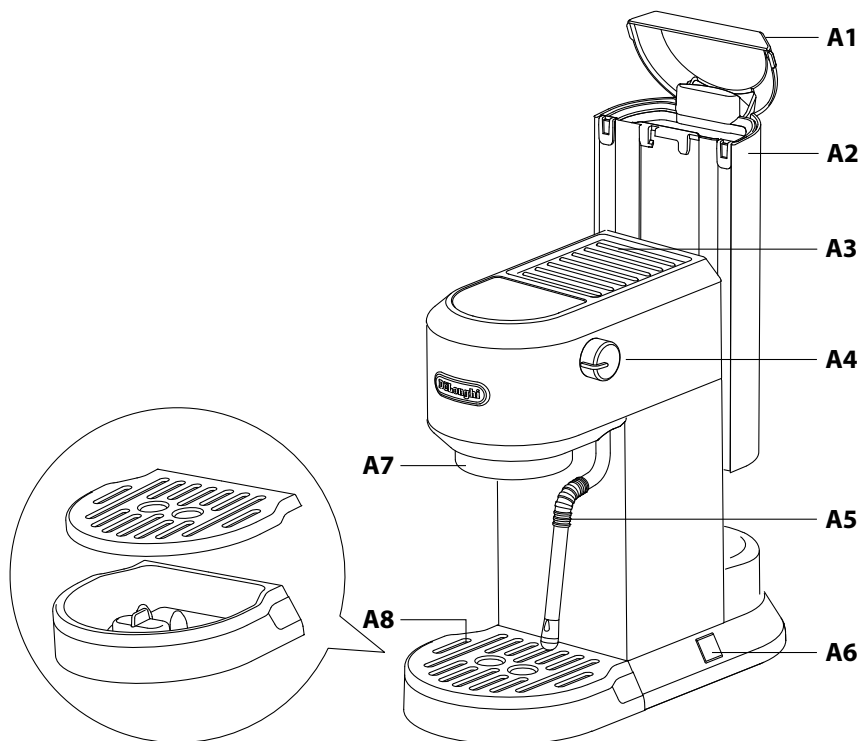

Pred uporabo aparata vedno preberite varnostna opozorila.

1. OPIS APARATA

- A1. Pokrov rezervoarja za vodo
- A2. Rezervoar za vodo
- A3. Grelec za skodelice
- A4. Gumb za paro
- A5. Točilec za vročo vodo/paro
- A6. Stikalo za vklop/izklop
- A7. Poparnik
- A8. Pladenj za kapljanje
- A9. Merica
- A10. Igla za čiščenje
- A11. Potiskač
- A12. Papirček za merjenje trdote vode
- A13. Vrč za mleko (samo pri nekaterih modelih)
- A14. Nosilec filtra
- A15. Filter za 2 skodelici
- A16. Filter za 1 skodelico
- A17. Filter za kavne stroke (samo pri nekaterih modelih)

1.1 Nadzorna plošča

- B1. Indikatorska luč ikone za hladni napitek
- B2. Indikatorska luč ikone za paro
- B3. Indikatorska luč ikone za espresso
- B4. Indikatorska luč ikone za 2 x espresso
- B5. Indikatorska lučka za odstranjevanje vodnega kamna


Prosimo, upoštevajte: Dodatki se lahko razlikujejo po vrsti in številu glede na model.

Dodatki za čiščenje, ki jih priporoča proizvajalec: za dodatne informacije si oglejte www.delonghi.com.

2. PRVA UPORABA


Pred uporabo aparata za kavo je treba notranje tokokroge aparata izprati. Nadaljujte na naslednji način:

- Operite in posušite s toplo vodo (40-50 °C) rezervoar za vodo (A1+A2), držalo filtra (A14), filter za 1 skodelico (A15), filter za 2 skodelici (A16), čistilno iglo (A10);
- Pladenj za kapljanje (A8), žlico (A9) in vrč za mleko (A13) operite za vsaj 30 minut s toplo vodo (40-50°C) in milnico;
- Očistite nastavek (A11) s krpo;
- Odstranite rezervoar za vodo tako, da ga povlečete navzgor (slika 1).

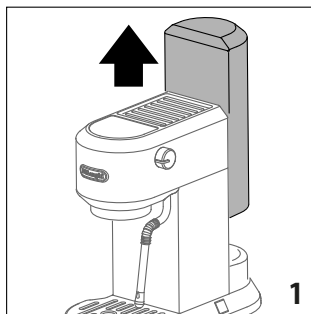


- Odprite pokrov rezervoarja za vodo (A1) in napolnite rezervoar za vodo (A2) s svežo pitno vodo, pri čemer pazite, da ne presežete nivoja MAX (slika 2).

Prosimo, upoštevajte: Obvezno uporabite svežo pitno vodo. Ne uporabljajte gazirane ali destilirane vode.

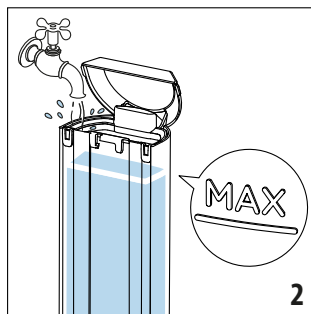


Prosimo, upoštevajte: Stroja nikoli ne uporabljajte brez vode v rezervoarju za vodo ali brez rezervoarja.

- Posodo za vodo vstavite nazaj v stroj in rahlo pritisnite, da odprete ventile na dnu rezervoarja.
- Aparat priključite na omrežno vtičnico. Stroj vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (A6) (slika 3).

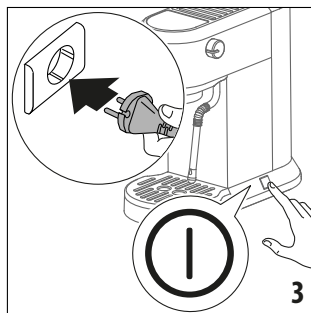


- Indikatorske lučke Cold brew (B1), Steam (B2), Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripajo (zaporedno utripajo).
- Ko indikatorska lučka za paro (B2) sveti neprekinjeno, je naprava pripravljena za izvedbo cikla izpiranja.

- Pod cev za vročo vodo/paro (A5) postavite posodo z minimalno prostornino 500 ml.
- Gumb za paro (A4) obrnite na ☁/☉ položaj (slika 4).

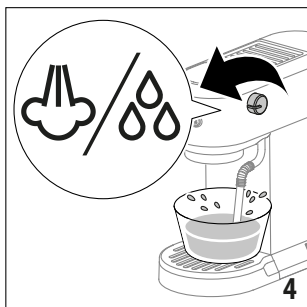

- Indikatorska lučka za paro (B2) utripa in naprava izvede cikel izpiranja. Po postopku zavrzite vodo. To je namenjeno čiščenju parnega krogotoka pred penjenjem ali parjenjem mleka.
- Počakajte, da indikatorski lučki Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripata, nato obrnite gumb za paro (A4) v položaj "☉".
- Izpraznite rezervoar. Indikatorska lučka za Cold brew (B1) ostane stalno prižgana medtem, ko indikatorske lučke za Espresso (B3), 2X Espresso (B4) in Paro (B2) utripajo.
- Vstavite držalo filtra (A14) na aparat in poravnajte ročko z "INSERT", nato obrnite ročko na desno dokler ni poravnana s položajem "CLOSE" (slika 5).

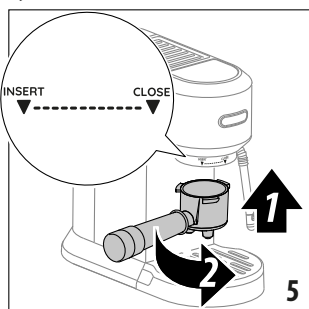

- Pod držalo filtra (A14) postavite vsebnik.
- Ko indikatorske lučke Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in Steam (B2) prenehajo utripati in vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen ☁/☉ B5) ostanejo stalno prižgane, pritisnite ikono 2 x Espresso (B4). Aparat bo točil vodo iz nosilca filtra. Postopek ponovite 5-krat.
- Napolnite rezervoar za vodo s svežo pitno vodo. Aparat je pripravljen za uporabo.

3. PRIPRAVA ESPRESSA

Prosimo, upoštevajte: Vsake tri dni izpraznite rezervoar za vodo (A2), ga temeljito sperite ter napolnite s svežo pitno vodo.


- Aparat vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (A6).

Če je aparat v stanju pripravljenosti, pritisnite poljubne ikone (B1, B2, B3 ali B4) na nadzorni plošči.


- Ko vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen ☁/☉ B5) svetijo neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.

Skrivnosti barmana: priporočamo, da ogrejete skodelico/skodelice, preden pripravite espresso s pritrditvijo nosilca filtra (A14) na napravo s filtrom (A15 ali A16), vendar brez mlete kave, uporabite taiste filtre za pripravo espressa, pritisnite ikono espresso (B3) in v skodelico/skodelice dostavite vročo vodo, da jo segrejete. To bo tudi izpralo dulce za kavo in stabiliziralo temperaturo pred ekstrakcijo.

- V nosilcu filtra (A14) (slika 6) postavite filter za 2 skodelici (A15) ali 1 skodelico (A16).

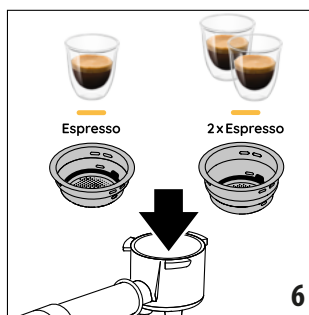

- Preden filter za kavo napolnite z mletjo kavo, se prepričajte, da v filtru ni ostankov kave od zadnje priprave kave. Izbrani filter napolnite z mletjo kavo s pomočjo merice (A9). Prepričajte se, da uporabljate fino mletje, specifično za espresso.
- Večkrat udarite filter, da enakomerno porazdelite kavo v filtru.
- Trdno pritisnite s potiskачem (A11). Prepričajte se, da je kava po stiskanju na priporočeni ravni odmerka (slika 7).

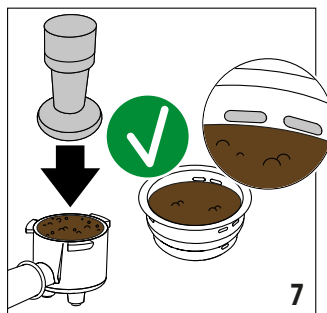

Morda boste morali dodati malo kave. Za dober espresso je ključnega pomena pravilno zbita mleta kava. Če pritisnete premočno, bo kava tekla počasi in bo močna. Če pritisnete prelahko, bo kava tekla hitro in bo šibka.

- Odstranite odvečno kavo iz roba držala filtra in vstavite držalo filtra na napravo (slika 5).
- Eno ali dve skodelici postavite na pladenj za kapljanje (A8) pod dulce nosilca filtra.
- Pritisnite ikono Espresso (B3) ali 2 x Espresso (B4). Naprava bo sedaj začela s pripravo kave, točenje se bo samodejno prekinilo. Medtem ko aparat pripravlja kavo, lahko dovajanje kadar koli prekinete s pritiskom na ikono za kavo, ki ste jo prej pritisnili.
- Da bi odstranili nosilec filtra, obrnite ročico od desne na levo. Da bi se izognili pljuskanju, nikoli ne odstranite nosilca filtra med samim točenjem kave. Po točenju vedno počakajte nekaj sekund.

Prosimo, upoštevajte: Temperatura vode je pod nadzorom med celotnim postopkom priprave, da se zagotovi njena stabilnost med ekstrakcije. Aparat ima 3 temperature infuzije.

Učinkovito izkoriščena temperatura bo običajno odvisna od vrste kavnih zrn in ravni praženja: Robusta zahteva nižjo temperaturo, arabica pa višjo temperaturo. Enako velja za temno praženo kavo, ki zahteva nižje temperature in za lahko pražena zrna, ki zahtevajo večje temperature priprave (glejte nastavitve Meni, da spremenite temperaturo).

Ob koncu dostave, indikatorska lučka predhodno pritisnjene ikone utripa 5 sekund. Če želite povečati količino kave v skodelici, v 5 sekundah za želeni čas pritisnite ikono za kavo, ki ste jo prej pritisnili.


3.1 Kako pripraviti kavo s kavnimi stroki ESE

- V držalo filtra (A14) vstavite filter za stroke (A17) (samo pri nekaterih modelih).
- V filter vstavite strok, pazite naj bo čimbolj centriran. Vedno sledite navodilom na embalaži stroka, da strok pravilno namestite na filter.
- Nosilec filtra pritrdite na napravo (slika 5).
- Pod dulce nosilca filtra postavite skodelico.
- Pritisnite ikono Espresso (B3).
- Aparat nadaljuje s pripravo kave in točenje se samodejno ustavi.
- Da bi odstranili nosilec filtra, obrnite ročico od desne na levo.

4. PRIPRAVO MLEKA ALI NAPITKOV NA OSNOVI RASTLIN

- Aparat vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (A6). Če je aparat v stanju pripravljenosti, pritisnite poljubne ikone (B1, B2, B3 ali B4) na nadzorni plošči.
- Ko vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen  B5) svetijo neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.

- Če želite uporabiti visoke skodelice ali kozarce, odstranite pladenj za kapljanje (A8) in postavite kozarce na pladenj (slika 8).

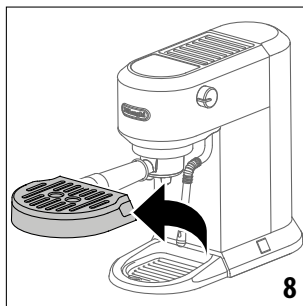

- Pripravite espresso kavo, kot je opisano v prejšnjih razdelkih, z dovolj velikimi skodelicami.
- Vrč (A13) napolnite s svežim mlekom ali rastlinskim napitkom. Mleko bo potrojilo prostornino. Za bolj enakomerno gosto peno morate uporabiti mleko pri temperaturi hladilnika (približno 5 °C).

Prosimo, upoštevajte: Obvezno uporabite sveže hladno mleko iz hladilnika (4–6 °C). Vrč vedno postavite v hladilnik, ko ga ne uporabljate.


- Pritisnite ikono za paro Steam (B2). Indikatorska lučka Steam utripa.

Ko indikatorska lučka zasveti, je aparat pripravljen za točenje pare.


Ko je para pripravljena, pred penjenjem mleka, postavite prazno posodo pod dulec za vročo vodo/paro (A5) in obrnite gumb za paro (A4) v položaj  za nekaj sekund, da odstranite zrak, ki je ostal v krogu. Gumb za paro (A4) obrnite na položaj "O" in nadaljujte.

- Postavite vrč pod cev za vročo vodo/paro (A5).
- Obrnite gumb za paro (A4) v položaj ; aparat nadaljuje s pripravo pene (slika 9).

Prosimo, upoštevajte: Pare ne smete izpuščati več kot 60 sekund.

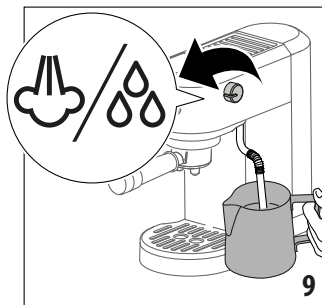

Prosimo, upoštevajte: Pazite, da gumb za paro popolnoma odvijete.

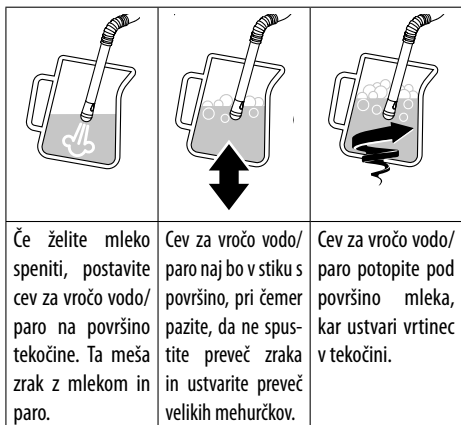

- Ko se mleko segreje na želeno temperaturo (idealno 60°C) in je dosežena želena gostota smetane, zavrtite gumb za paro (A4) v položaj "○".
- Počakajte, da se para popolnoma ustavi, preden odstranite vrč za mleko.
- Spenjeno mleko nalijte v skodelico s predhodno pripravljeno espresso kavo. Kapučino je pripravljen.

4.1 Čiščenje cevi za vročo vodo/paro (A5)

- Počakajte, da se cev za vročo vodo/paro ohladi. Po vsaki uporabi z mehko vlažno krpo odstranite morebitne ostanke mleka s cevi za vročo vodo/paro. Za popolno čiščenje priporočamo Eco MultiClean: zagotavlja higiensko odstranjevanje mlečnih beljakovin in maščob ter se lahko uporablja za čiščenje celotnega stroja.
- Uporabite nekaj pare za globlje čiščenje: obrnite gumb za paro (A4) v položaj za 5-10 sekund in nato blizu položaja "○".
- Da bi ohranili boljše uporabnost cevi za paro, priporočamo uporabo čistilne igle (A10) za odpiranje luknje na šobi (slika 12).

Skrivnosti barmana: Priporočamo polnomastno mleko. Pena in njena tekstura je odvisna od narave mleka ali rastlinskega napitka.

Priporočena količina za vsak kapučino: 100/150 ml.

Ko ste mleko spenili, odstranite neželene mehurčke z nežnim vrtenjem vrča.

Prosimo, upoštevajte: Če želite pripraviti več kot en kapučino, najprej skuhajte vse kave, nato pa na koncu pripravite spenjeno mleko za vse kapučine.

Za izhod iz funkcije pare obrnite gumb za paro (A4) v položaj "○" in pritisnite katerokoli ikono; v tem primeru indikatorski

lučki Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripata, kar pomeni, da je treba gumb za paro znova zapreti (položaj "○").

5. PRIPRAVA HLADNIH NAPITKOV COLD BREW

Prosimo, upoštevajte: pred pripravo hladnih pijač izpraznite rezervoar za vodo (A2), ga temeljito sperite in napolnite s svežo pitno vodo.

- Aparat vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (A6). Če je aparat v stanju pripravljenosti, pritisnite poljubne ikone (B1, B2, B3 ali B4) na nadzorni plošči.
- Če želite uporabiti visoko skodelico ali kozarec, odstranite pladenj za kapljevino (A8) in postavite kozarec na pladenj.
- V kozarec dodajte nekaj kock ledu.
- Filter za 2 skodelici (A15) postavite v držalo filtra (A14) (slika 8) (filter za 1 skodelico lahko uporabite, če spreminjate dolžine pijače).
- Z merico (A9) napolnite filter za skodelico z mletjo kavo (glejte odstavek »Priprava espressa«) in pritrdite držalo filtra na aparat (slika 5).
- Pod dulce držala filtra postavite kozarec (slika 10).



- Pritisni Cold brew (B1) in počakaj dokler se točenje ne ustavi samodejno (približno 5 minut).
- Hladni napitek Cold brew je pripravljen.

6. PROGRAMIRANJE KOLIČINE KAVE V SKODELICI

Aparat je privzeto nastavljen tako, da samodejno dovaja standardne količine. Če želite spremeniti te količine, postopajte na naslednji način:

- Pritisnite ikone Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ali Cold brew (B1) in jih držite vsaj 10 sekund, dokler indikatorski lučka glede na izbrano pijačo ne začne utripati, kar pomeni, da je aparat v načinu za programiranje; aparat oddaja zvočni signal (pisk).
- Aparat za kavo začne točiti kavo.
- Ko dosežete želeno količino, ponovno pritisnite ikone Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ali Cold brew (B1): količina je programirana.

	Privzeta količina	Količina, ki jo lahko programirate
 Espresso	35 ml	od $\approx$ 15 ml do $\approx$ 90 ml
 2x Espresso	70 ml	od $\approx$ 30 ml do $\approx$ 180 ml
 Cold Brew	150 ml	od $\approx$ 80 ml do $\approx$ 180 ml

Za vrnitev na privzete količine glejte navodila v razdelku Privzete vrednosti.

7. PRIPRAVA TOPLE VODE

- Aparat vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (A6). Če je aparat v stanju pripravljenosti, pritisnite poljubne ikone (B1, B2, B3 ali B4) na nadzorni plošči.
- Ko vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen ) svetijo neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.
- Če želite uporabiti visoke skodelice ali kozarce, odstranite pladenj za kapljanje (A8) in postavite kozarce na pladenj.
- Kozarec postavite pod cevko za vročo vodo/paro (A5).
- Obrnite gumb za paro (A4) dna položaj . Vroča voda se dovaja iz cevi za vročo vodo/paro.
- Za izhod iz funkcije pare obrnite gumb za paro (A4) v položaj "○" ali pritisnite katerokoli ikono; v tem primeru indikatorski lučki Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripata, kar pomeni, da je treba gumb za paro znova zapreti (položaj "○").

Prosimo, upoštevajte: Vroče vode ne smete točiti več kot 60 sekund.

8. MENI ZA NASTAVITVE SETTINGS

- Dostop do menija: za vstop v meni z nastavitvami pritisnite ikoni Steam (B2) in 2 x Espresso (B4) in ju držite vsaj 10 sekund, dokler Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in Steam (B2) indikatorske lučke začnejo utripati, indikatorska lučka za hladen napitek Cold brew (B1) pa ostane stalno prižgana.
- Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi:

Odgovarjajoča nastavev	Pritisnite, da bi izbrali nastavev	Pritisnite, da bi prilagodili nastavev
Temperatura priprave	 Espresso	 2 x Espresso da bi izbrali NIZKO temperaturo
		 Espresso da bi izbrali SREDNJO temperaturo
		 Steam da bi izbrali VISOKO temperaturo
Trdota vode	 2 x Espresso	 2 x Espresso za izbiro NIZKE trdote
		 Espresso za izbiro SREDNJE trdote
		 Steam za izbiro VISOKE trdote
Samo izklop	 Steam	 2 x Espresso za izbiro 5 minut
		 Espresso za izbiro 90 minut
		 Steam za izbiro 3 ur

- Izhod iz menija: po 15 sekundah nedejavnosti aparat samodejno zapusti meni z nastavitvami in je pripravljen za uporabo.

Prosimo, upoštevajte: Indikatorska lučka, ki ostane stalno prižgana, označuje trenutno nastavev, utripajoča indikatorska lučka označuje razpoložljive nastavitve.

8.1 Privzete vrednosti

- Za vstop v meni z nastavitvami pritisnite ikoni Steam (B2) in 2 x Espresso (B4) in ju držite vsaj 10 sekund.
- Pritisnite ikono Cold brew (B1).
- Pritisnite ikono 2 x Espresso (B4).
- Indikatorske lučke za Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in

paro Steam (B2) začnejo utripati hkrati, kar potrjuje, da so bile prvotne nastavitve obnovljene.

- Ko vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen B5) svetijo neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.

8.2 Statistika uporabnika

- Za vstop v meni z nastavitvami pritisnite ikoni Steam (B2) in 2 x Espresso (B4) in ju držite vsaj 10 sekund.
- Pritisnite ikono Cold brew (B1).
- Pritisnite ikono Espresso (B3).
- Vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen B5) utripajo.
- Prikličite zahtevane statistične podatke s pritiskom na eno od štirih ikon, kot je prikazano v naslednji tabeli:

Ikone	Podatek
 Espresso	Skupno število Espresso (enojni in dvojni)
 2 x Espresso	Skupno število ciklov odstranjevanja vodnega kamna
 Steam	Skupno število vroče vode/pare
 Cold Brew	Skupno število Cold brew

- Indikatorska lučka ostane prižgana 5 sekund, da prikaže število operacij v skladu z naslednjo preglednico:

Indikatorska luč	Število postopkov
 Steam	100-999
 Espresso	1000-2999
 2 x Espresso	3000-5999
 Cold Brew	6000-10999
	>11000

8.3 Omogoči/onemogoči zvočni signal

- Za vstop v meni z nastavitvami pritisnite ikoni Steam (B2) in 2 x Espresso (B4) in ju držite vsaj 10 sekund.
- Pritisnite ikono Cold brew (B1).
- Pritisnite ikono Steam (B2).
- Pritisnite ikono Espresso (B3), da bi omogočili zvočni signal in ikono 2 x Espresso (B4), da bi ga onemogočili.

8.4. Merjenje trdote vode

Indikatorska lučka  (B5) se prižge, da zahteva odstranjevanje vodnega kamna po vnaprej določenem obdobju delovanja, ki je odvisno od nastavitve trdote vode. Aparat je mogoče programirati tudi glede na dejansko trdoto lokalnega vodovoda, v tem primeru bo morda potrebno manj pogosto odstranjevanje vodnega kamna.

- Odstranite indikatorski papir za merjenje trdote vode (A12)  iz embalaže.
- Papir popolnoma potopite v kozarec vode za eno sekundo.
- Odstranite papir iz vode in ga rahlo pretresite. Po približno minuti se pokažejo 1, 2, 3 ali 4 rdeči kvadrati, odvisno od trdote vode:

Rezultat testa trdote vode	Raven
	1 mehka voda
	2 srednje trda voda
 	3 trda ali zelo trda voda

9. ČIŠČENJE

Pomembno: Med čiščenjem, aparata za kavo nikoli ne potopite v vodo. To je električni aparat. Pred vzdrževanjem ali čiščenjem aparata ga izklopite, izvlecite vtič iz glavne vtičnice in pustite, da se ohladi.

Za čiščenje kavnega aparata ne uporabljajte topil, abrazivnih detergentov ali alkohola.


Nobena od komponent ali dodatkov ni primerna za pranje v pomivalnem stroju.

Ne uporabljajte kovinskih predmetov za odstranjevanje oblog ali usedlin kave, saj lahko opraskajo kovinske ali plastične površine. Če aparata ne uporabljate več kot en teden, vam toplo priporočamo, da pred ponovno uporabo opravite cikel izpiranja.


Naslednje dele aparata je treba redno čistiti in sušiti:

- **pladenj za kapljanje (A8):** Pladenj za kapljanje je opremljen z indikatorjem nivoja (rdeče), ki prikazuje količino vode, ki jo vsebuje. Preden začne indikator štrleti iz rešetke za skodelice, je treba pladenj za kapljanje (A8) izprazniti in očistiti, sicer lahko voda preide čez rob in poškoduje aparat, površino, na kateri stoji, ali okoličo.
- **filter skodelice (A15), (A16):** Po uporabi aparata filtre vedno sperite pod obilno tekočo vodo. S potegom za jeziček izvlecite perforiran filter in filtre sperite pod tekočo vodo.

Prepričajte se, da luknje niso zamašene. Po potrebi ali enkrat mesečno očistite z iglo (slika 11). Osušite s krpo. Perforirani filter ponovno namestite na njegovo ležišče in ga potisnite do konca.

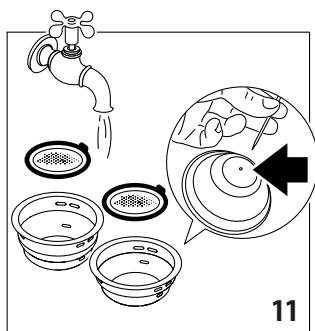

- **poparnik (A7):** Po vsakih 200 kavah sperite enoto poparnika tako, da iz poparnika iztočite približno 0,5 l vode (pritisnite ikono 2 x Espresso brez uporabe mlete kave).
- **čiščenje rezervoarja za vodo (A2):** Redno, (približno enkrat tedensko), očistite rezervoar za vodo (A2). Tudi vsakič, ko zamenjate filter za mehčanje vode (če obstaja). Izpraznite rezervoar za vodo in ga očistite s toplo vodo (približno 40-50°C), po potrebi obrišite s čisto, neabrazivno krpo. Temeljito sperite pod tekočo vodo. Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do nivoja MAX in ga vrnite v stroj.
- **cev za vročo vodo/paro (A5):** Po vsaki uporabi z mehko vlažno krpo odstranite morebitne ostanke mleka s cevi za vročo vodo/paro. Obrnite gumb za paro (A4) na položaj ☞☞. Naprava dovaja vodo iz cevi za vročo vodo/paro. Počakajte, da se cev za vročo vodo/paro ohladi in odprite luknjo šobe s čistilno iglo (A10) (slika 12).

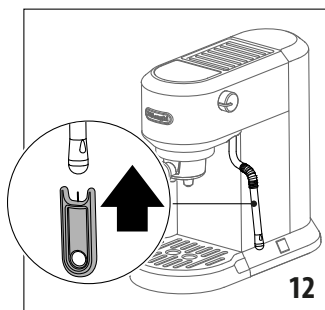

9.1 Izključitev za daljša obdobja (več kot 3-4 dni)

Če stroja dlje časa ne boste uporabljali (npr. počitnice, obdobja odsotnosti), izpraznite in očistite pladenj za kapljanje in rezervoar za vodo.

Prosimo, upoštevajte: Ob ponovnem vklopu stroja očistite rezervoar za vodo, kot je opisano zgoraj (glejte »čiščenje rezervoarja za vodo«).

Napolnite rezervoar za vodo in, preden pripravite kakršno koli pijačo, zaženite 3 cikle izpiranja: vsakič spustite kratek pretok vode skozi enoto poparnika (A7).

10. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Pred uporabo preberite navodila in oznake na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Pomembno je, da uporabljate De'Longhi sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (na voljo na delonghi.com). Uporaba neprimerne sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in/ali nepravilna izvedba odstranjevanja vodnega kamna lahko povzroči napake, ki jih garancija proizvajalca ne pokriva.

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek pomotoma razlije, ga takoj posušite.

- Odstranite vodni kamen iz naprave (B5), ko se vklopi indikatorska luč ☞☞. Trajanje cikla odstranjevanje vodnega kamna: približno 30 minut.
- Odstranite in izpraznite pladenj za kapljanje (A8), nato ga ponovno postavite v aparat.
- Izpraznite rezervoar za vodo (A2) (če obstaja, odstranite filter za mehčalec vode).
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar za vodo. Dodajte vodo do oznake MAX. Sedaj ponovno postavite rezervoar za vodo v aparat.
- Preverite, da držalo filtra (A14) ni pritrjeno, in postavite posodo pod vroči poparnik (A7) in točilec za vročo vodo/paro (A5).
- Pritisnite in držite pritisnjeni ikoni Steam (B2) in 2 x Espresso (B4) za 10 sekund.
- Indikatorске lučke Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in Steam (B2) utripajo.
- Pritisnite ikono Cold brew (B1).
- Obrnite gumb za paro (A4) dna položaj ☞☞.
- Indikatorska lučka ☞☞ (B5) in Steam (B2) utripata.
- Zažene se program za odstranjevanje vodnega kamna in tekočina za odstranjevanje vodnega kamna priteče iz cevi za vročo vodo/paro (A5) in enote poparnika (A7). Program za odstranjevanje vodnega kamna odstrani usedline vodnega kamna iz notranjosti aparata s samodejnim izvajanjem serije izpiranja in premora, dokler se rezervoar za vodo ne izprazni.

Prosimo, upoštevajte: Med odstranjevanjem vodnega kamna, da očistite poparnik, občasno zaprite gumb za paro, da iz izhoda za kavo dostavite majhne količine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

- Dovajanje se ustavi in indikatorski lučki  (B5) in para (B2) prenehata utripati; Indikatorski lučki  (B5) in Cold brew (B2) ostaneta stalno prižgani.
 - Sperite in napolnite rezervoar za vodo do nivoja MAX s svežo vodo ter izpraznite zbirnik, ki je bil uporabljen za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, in ga zamenjajte s praznim.
 - Pritisnite ikono Cold brew (B1), da začnete cikel izpiranja; Indikatorski lučki  (B5) in Cold brew (B2) utripata.
 - Ko je postopek izpiranja končan, je odstranjevanje vodnega kamna končano in indikatorski lučki Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripata, kar pomeni, da je treba gumb za paro zapreti (položaj "○").
 - Obrnite gumb za paro (A4) na položaj "○"
 - Ko vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen  B5) svetijo neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.
- Prosimo pazite:** Med ciklom izpiranja za čiščenje poparnika občasno zaprite gumb za paro, da iz dulca za kavo pritečejo majhne količine vode.

11. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Absorbirana moč:	1450W
Največja prostornina rezervoarja za vodo:	1.1 l
Velikost DxDxV:	149x330x305 mm
Teža:	4,2 kg

12. OPIS INDIKATORSKIH LUČK

Indikatorska luč	Opis
Indikatorske lučke Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in pare Steam (B2) utripajo.	Aparat se segreva za pripravo kave.
Vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen  B5) ostanejo neprekinjeno prižgane.	Aparat je pripravljen za pripravo kave.
Indikatorske lučke Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) in Steam (B2) utripajo 3 sekunde.	Napolnite rezervoar za vodo (A2) do nivoja MAX.
Indikatorska lučka za paro Steam (B2) utripa.	Aparat se segreva, da pripravo paro
Indikatorska lučka za paro (B2) ostane stalno prižgana.	Če ste ikono za paro Steam (B2) predhodno pritisnili: aparat je pripravljen za dovajanje pare. Če ikone za paro Steam (B2) niste predhodno pritisnili: v hladilnem krogu je zrak. Vrč s svežim hladnim mlekom postavite pod točilec za vročo vodo/paro (A5), obrnite gumb za paro (A4) na položaj  ; aparat sedaj pripravlja peno (glej Ods. 4 "Priprava mleka ali napitkov na rastlinski osnovi"). Preverite položaj rezervoarja za vodo, vodnega filtra in same vode. Preverite, ali je predhodno mleta kava primerna za espresso kavne aparate ali zmanjšajte odmerek v filtru. Pod cev za paro postavite vsebnik. Obrnite gumb za paro (A4) na položaj  in počakajte, dokler se točenje iz parnega točilca ne prekine (Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) indikatorska luč utripa), nato zaprite gumb za paro na položaj "○".
Stikalo za vklop/izklop je pritisnjeno, vendar so vse LED lučke ugasnjene.	Aparat je v stanju pripravljenosti; pritisnite katero koli ikono.
Indikatorski lučki Espresso (B3) in 2 x Espresso (B4) utripata.	Obrnite gumb za paro (A4) na položaj "○".

13. REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Ne toči kave espresso.	V rezervoarju za vodo ni vode (A2).	Napolnite rezervoar za vodo.
	Blokiranje filtrirne skodelice (A15) ali (A16).	Skodelico za filter sperite pod tekočo vodo; glejte »Čiščenje filtra skodelic«.
	Rezervoar za vodo (A2) ni pravilno nameščen in ventili na dnu niso odprti.	Rahlo pritisnite na rezervoar, da odprete ventile na dnu.
	Vodni kamen v vodnem krogu.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
	Zmleta kava je preveč fina.	Za aparate za kavo espresso uporabljajte samo zmleto kavo za espresso ali zmanjšajte odmerek.
Kava espresso izhaja iz roba držala za filter (A14) in ne iz dulcev.	Držalo za filter ni bilo pravilno vstavljeno ali je umazano.	Pravilno vstavite držalo za filter in ga trdno zavrtite, dokler gre.
	Tesnilo poparnika je izgubilo elastičnost ali je umazano.	Očistite tesnilo poparnika. Če se težava nadaljuje, se obrnite na Usluge strankam.
Držala filtra (A14) ni mogoče vstaviti v aparat.	V filter je bilo vstavljeno preveč kave.	Uporabite priloženo merico (A9) in se prepričajte, da uporabljate pravi filter za vrsto priprava.
Kavna pena je prelahka (prehitro se toči iz dulca).	Predhodno mleta kava ni dovolj dobro pritisnjena.	Potrkajte predhodno mleto kavo bolj trdno.
	Premalo je mlete kave.	Povečajte količino predhodno mlete kave.
	Zmleta kava je preveč groba.	Za aparate za kavo espresso uporabljajte samo zmleto kavo za espresso.
	Uporablja se napačna vrsta zmlete kave.	Prepričajte se, da uporabljate svežo mleto kavo za espresso aparate.
Kavna pena je pretemna (iz dulcev izteka prepočasi).	V fitru je preveč mlete kave.	Zmanjšajte količino predhodno mlete kave.
	Enota poparnika espressa (A7) je blokirana.	Očistite poparnik.
	Čaše za filter (A15) ali (A16) so zamašene.	Očistite čašo za filter.
	Zmleta kava je preveč fina.	Za aparate za kavo espresso uporabljajte samo zmleto kavo za espresso.
Po dovajanju kave filter ostane pritrdjen na enoto poparnika.		Ponovno vstavite držalo za filter (A14) iztočite kavo, nato odstranite držalo za filter.
Aparat ne pripravi nobenega napitka in indikatorske lučke Espresso (B3), 2xEspresso (B4) in Steam (B2) nekaj sekund utripajo.	V rezervoarju za vodo ni vode (A2).	Napolnite rezervoar z vodo.
	Rezervoar za vodo (A2) ni pravilno nameščen in ventili na dnu niso odprti.	Rahlo pritisnite na rezervoar, da odprete ventile na dnu.
Vse indikatorske lučke na nadzorni plošči (razen  B5) utripajo.	Alarm pregrevanja.	Nemudoma izklopite aparat in stopite v stik z Uslуго strankam.
Pri pripravi kapučina se ne tvori mlečna pena.	Mleko ni dovolj hladno.	Vedno uporabljajte mleko pri temperaturi hladilnika.
	Postopek penjenja morda ni pravilen.	Preglejte odstavek "priprava mlečnih napitkov".
	Točilec za vročo vodo/paro je umazan.	Očistite točilec za vročo vodo/paro (A5).
Indikatorska  luč (B5) se vklopi.	Potrebno je odstraniti vodni kamen.	Opripravite odstranjevanje vodnega kamna.

Register Now

www.delonghi.com/register

