
EM450


APARAT ZA KAVO
















DeLonghi















Str. 6

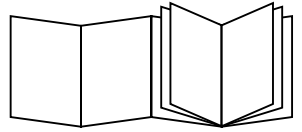

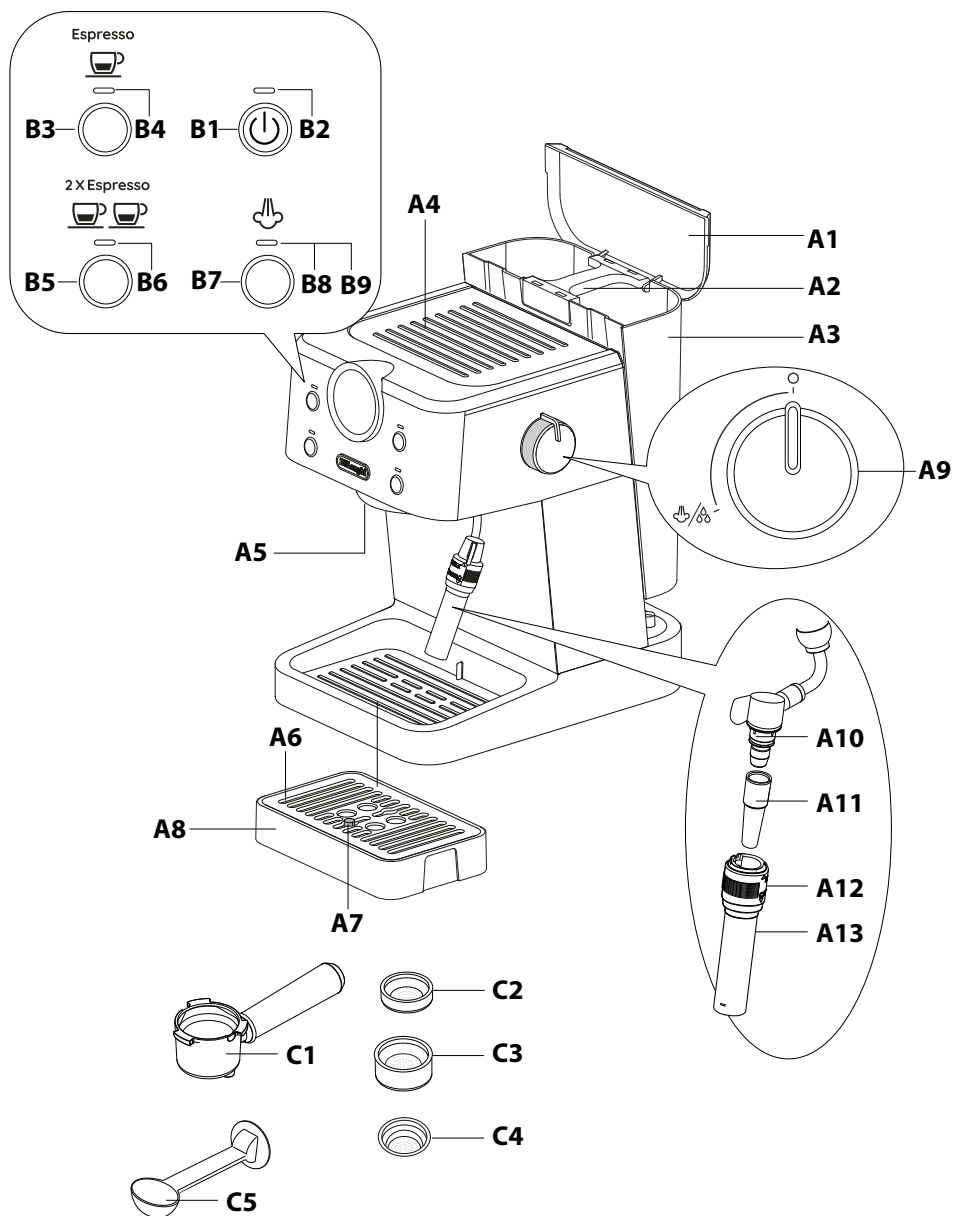

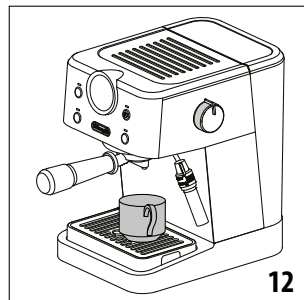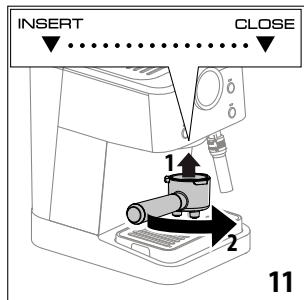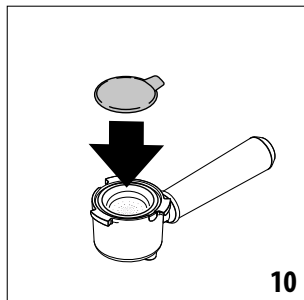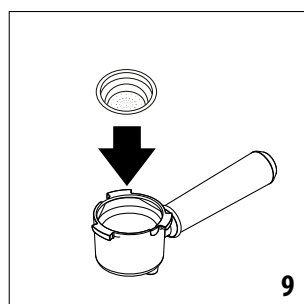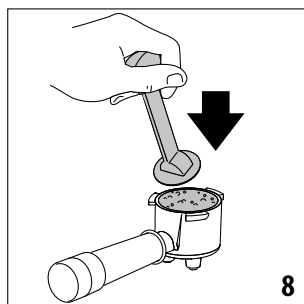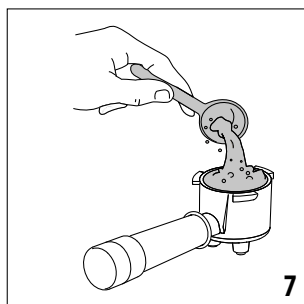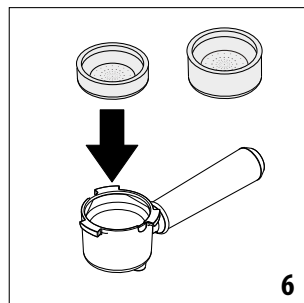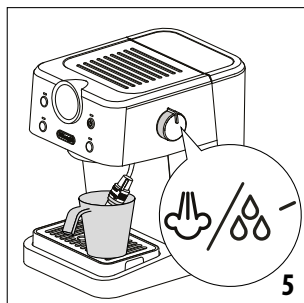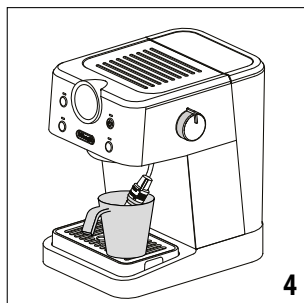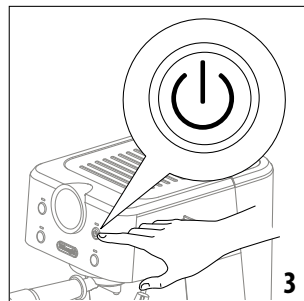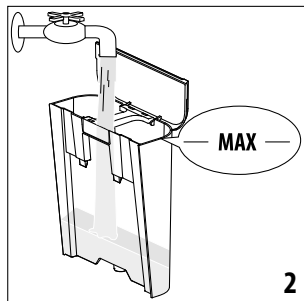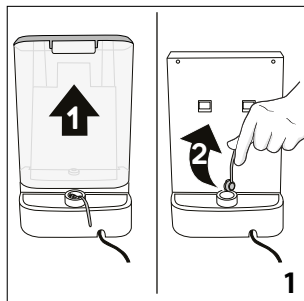

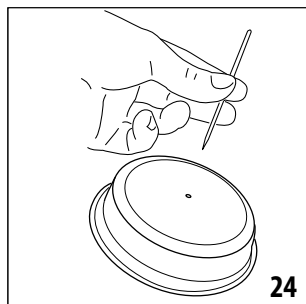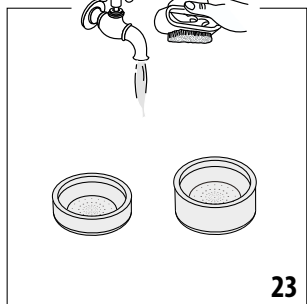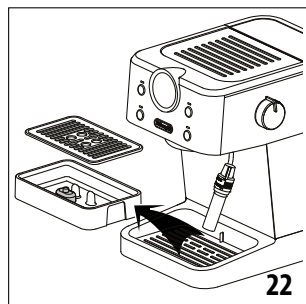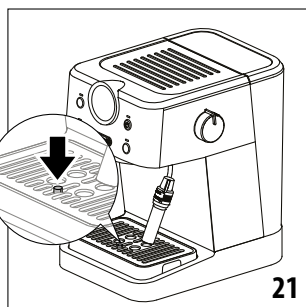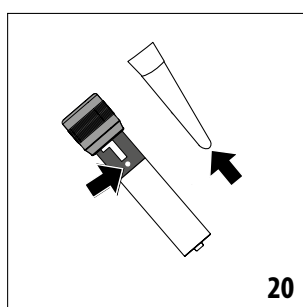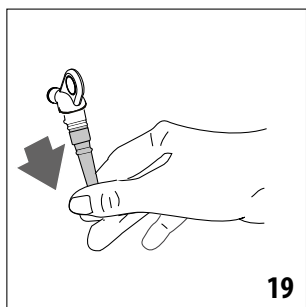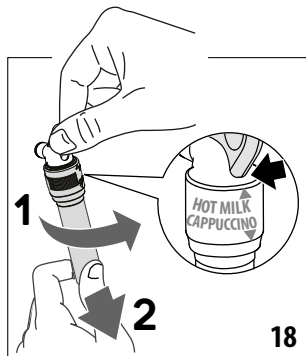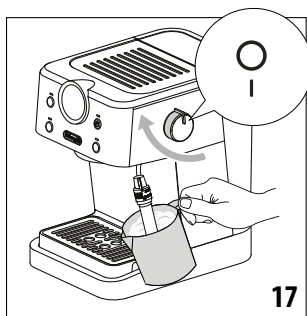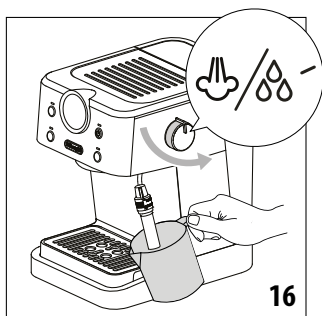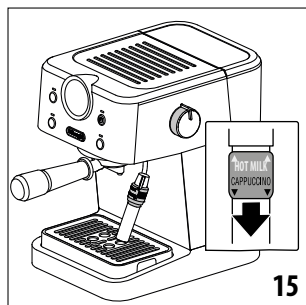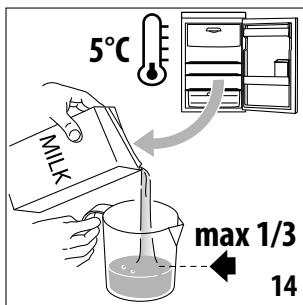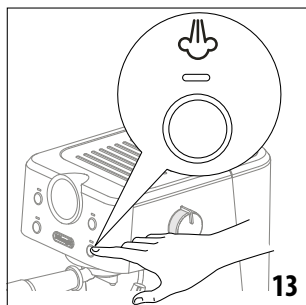

Pred uporabo aparata vedno preberite varnostna opozorila.

1. OPIS

1.1 Opis aparata - A

- A1. Pokrov rezervoarja za vodo
- A2. Ročka rezervoarja za vodo
- A3. Rezervoar za vodo
- A4. Pladenj za skodelice
- A5. Točilec za kavo
- A6. Pladenj za kapljanje
- A7. Indikator ravni vode na pladnju za kapljanje
- A8. Pladenj za kapljanje
- A9. Gumb za vročo vodo/paro
- A10. Točilec za vročo vodo/paro
- A11. Šoba za vročo vodo/paro
- A12. Gumb za penilec
- A13. Točilec za vročo vodo/paro

1.2 Opis nadzorne plošče - B

- B1. Glavno stikalo (VKLOP/PRIPRAVLJENOST)
- B2. Lučka "VKLOP" (bela)
- B3. Gumb za 1 skodelici
- B4. Lučka za "1 skodelico" (bela)
- B5. Gumb za 2 skodelici
- B6. Lučka za "2 skodelici" (bela)
- B7. Gumb za paro
- B8. Lučka za "Paro" (bela)
- B9. Lučka za "odstranjevanje vodnega kamna" (oranžna)

1.3 Opis dodatkov - C

- C1. Nosilec filtra
- C2. Filter za 1 skodelico
- C3. Filter za 2 skodelici
- C4. Filter za blazinice (samo nekateri modeli)
- C5. Merica/Nabijač

Prosimo, upoštevajte: za identifikacijo vašega modela si oglejte imensko tablico na dnu aparata.

2. PRIPRAVA APARATA

Operite vse dodatke s toplo vodo, nato pa nadaljujte na naslednji način:

1. Izvlecite rezervoar za vodo (A3) in odstranite **rdeči pokrov** na dnu rezervoarja (slika 1) ter ga napolnite s svežo čisto vodo, pri čemer pazite, da ne presežete ravni MAX (slika 2).
2. Znova vstavite rezervoar, rahlo pritisnite, da odprete ventile na dnu samega rezervoarja in pazite, da je pravilno nameščena (posoda za vodo se prilepa aparatu).

Pomembno: Aparata nikoli ne uporabljajte brez vode v rezervoarju ali brez rezervoarja.

3. NASTAVITEV APARATA

Pri prvi uporabi je treba notranje tokokroge aparata sprati na naslednji način:

1. Priključite v omrežno vtičnico. Aparat zažene cikel samodiagnoze, kar je označeno z zaporednim utripanjem vseh lučk , , , , .
2. Pritisnite na glavno stikalo  (B1) (slika. 3).
3. Lučke  in  utripajo, kar pomeni, da se naprava segreva: ko lučke svetijo enakomerno, je naprava pripravljena.
4. Nosilec filtra z vstavljenim filtrom pritrdite na aparat; poravnajte ročaj nosilca filtra z "INSERT", nato zavrtite v desno, dokler ročaj ni poravnat s "CLOSE" (slika. 9).
5. Pod dulec za kavo postavite posodo s prostornino najmanj 0,5 litra (A5).
6. Pritisnite gumb  . Ta postopek ponovite 3-krat.
7. Izpraznite posodo in jo postavite pod točilec vroče vode/pare (slika 4).
8. Gumb za parol (A9) obrnite na položaj /  (slika 5) in točite vodo: aparat samodejno preneha točiti, luči ,  in  utripata. Gumb obrnite nazaj na položaj "○".

Aparat je pripravljen za uporabo.

Prosimo, upoštevajte: Normalno je, da je v prostoru pod rezervoarjem voda. Zato ga je treba redno sušiti s čisto gobo.

4. PRIPRAVA KAVE

1. Filter za mletto kavo (C2) ali (C3) v nosilec za filter (C1) (slika 6).
2. Filter napolnite z mletto kavo (slika 7). Uporabite fino mletto kavo posebej za espresso (1 merica za 1 skodelico, 2 merici za 2 skodelici).
3. Mletto kavo enakomerno porazdelite in jo nežno pritisnite z nabijačem (C4) (slika 8).
4. Odstranite odvečno kavo z roba nosilca filtra in ga pritrdite na aparat (sl. 11).
5. Postavite skodelico ali skodelice pod izliv nosilca filtra (C1).
6. Prepričajte se, da lučke, ki ustrezajo gumbom za kavo, svetijo, nato pritisnite gumb za kavo  (B3) ali  (B5).
7. Aparat nadaljuje s pripravo kave in točenje se samodejno ustavi.
8. Če želite odstraniti nosilec filtra, obrnite ročaj od desne proti levi.

Prosimo, upoštevajte:

- Za pravilno delovanje preverite, preden napolnite z mleto kavo, da na filtru ni ostankov kave v prahu od prejšnje priprave.
- Medtem ko aparat pripravlja kavo, lahko dovajanje kadar koli prekinete s pritiskom na gumb za kavo, ki ste jo prej pritisnili.
- Ob koncu točenja (v 3 sekundah) za povečanje količine kave v skodelici pritisnite in držite prej pritisnjen gumb za kavo. Dostava se ustavi, ko gumb spustite (največ 10 sekund).
- Da bi se izognili brizganju, nikoli ne odstranjujte nosilca filtra, medtem ko aparat toči kavo. Po točenju vedno počakajte nekaj sekund.

4.1 Stiskanje kave:

Za dober espresso je ključnega pomena pravilno nabijanje mlete kave.

- Če pritisnete premočno, bo kava tekla počasi in okus bo bolj intenziven.
- Če pritisnete prerahlo, bo kava tekla prehitro, okus pa bo zelo rahel.

4.2 Nasveti za bolj vročo kavo

- Pred pripravo kave skodelice segrejte tako, da jih splaknete z malo vroče vode.
- Pritrdite nosilec filtra (C1) s filtrom (C2),(C3) ali (C4) na aparat, **vendar ne da bi dodali kavo ali blazinico**. Z isto skodelico, kot jo boste kasneje uporabili za pripravo kave, pritisnite gumb za 1 skodelico ali 2 skodelici in v skodelico iztočite vročo vodo, da jo segrejete.
- Skodelice, ki jih boste uporabljali, postavite na pladenj (A4) za skodelice, ki se med delovanjem segreje.

Prosimo, upoštevajte:

Popolnoma normalno je, da se igla manometra med fazo izpiranja kuhalne enote premika v optimalnem območju.

5. KAKO PRIPRAVITI ESPRESSO Z BLAZINICAMI

1. Filter za kavo v blazinici (C4) v nosilec za filter (C1) (sl. 9).
2. Vstavite blazinico tako, da jo potisnete čim bolj v sredino filtra (sl. 10). Vedno sledite navodilom na embalaži blazinice, da blazinico pravilno namestite na filter.
3. Pritrdite nosilec filtra na aparat (sl. 11).
4. Postavite skodelico pod dulce nosilca filtra.
5. Prepričajte se, da lučke, ki ustrezajo gumbom za kavo, svetijo, nato pritisnite gumb za kavo  (B3).
6. Aparat nadaljuje s pripravo kave in točenje se samodejno ustavi.
7. Če želite odstraniti nosilec filtra, obrnite ročaj od desne proti levi.

Prosimo, upoštevajte:

- Povsem normalno je, da aparat pripravi manj kave kot je bilo mleto kave.
- Blazinice ESE so optimizirane za en sam in ne dva odmerka espressa.
- Med pripravo kave z blazinicami se lahko zgodi, da igla merilnika tlaka aparata doseže rdeče pikčasto območje.

5.1 Izbira blazinice

Uporabljajte blazinice, ki ustrezajo standardu ESE, kar je na embalaži označeno s simbolom.

Standard ESE je sistem, ki ga priznavajo vodilni proizvajalci blazinic in omogoča preprosto in čisto pripravo espressa.

Prosimo, upoštevajte:

- **Pri uporabi blazinic lahko pripravite samo eno kavo naenkrat.**
- Medtem ko aparat pripravlja kavo, lahko dovajanje kadar koli prekinete s pritiskom na gumb za kavo, ki ste jo prej pritisnili.
- Ob koncu točenja (v 3 sekundah) za povečanje količine kave v skodelici pritisnite in držite prej pritisnjen gumb za kavo. Točenje se avtomatsko ustavi po nekaj sekundah.
- Da bi se izognili brizganju, nikoli ne odstranjujte nosilca filtra, medtem ko aparat toči kavo. Po točenju vedno počakajte nekaj sekund.
- Glejte razdelek »4.2 Nasveti za bolj vročo kavo«.

6. PROGRAMIRANJE KOLIČINE KAVE V SKODELICI

Aparat je privzeto nastavljen tako, da samodejno dovaja standardne količine. Če želite spremeniti te količine, postopajte na naslednji način:

1. Postavite eno ali dve skodelici pod točilce nosilca filtra (C1).
2. Pritisnite in držite gumb, ki ga želite programirati ( ali ).
3. Aparat za kavo začne točiti kavo. Po 5 sekundah se zažene način programiranja in gumb za kavo bo v presledkih utripal.
4. Ko je zahtevana količina kave iztočena v skodelico, spustite gumb, lučka trikrat utripne. Točenje se prekine in lučka utripa, kar pomeni, da je bila količina pravilno shranjena.

Količina, ki jo lahko programirate	
	največ 90 ml
	največ 160 ml

Prosimo, upoštevajte: Programirana količina se lahko spremeni z različnimi vrstami kave.

7. KAKO PRIPRAVITI KAPUČINO

1. Pripravite espresso kavo, kot je opisano v razdelku 4. PRIPRAVA KAVE z dovolj velikimi skodelicami.
2. Pritisnite gumb  (sl. 13): lučka utripa;
3. Medtem napolnite posodo s približno 100 ml mleka za en kapučino (sl. 14). Za več kot en kapučino ponovite naslednje postopke. Za gosto in enakomerno peno uporabite posneto ali delno posneto ohlajeno mleko (približno 5 °C). Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se bo mleko povečalo v prostornini približno dvakrat.
4. Preverite, ali je gumb za penjenje (A12) nastavljen na »CAPPUCCINO« (sl. 15);
5. Počakajte,  da gumb sveti enakomerno, kar pomeni, da je grelni element dosegel idealno temperaturo za proizvodnjo pare.
6. Pod penilnik postavite prazno posodo in za nekaj sekund odprite gumb, da odstranite morebitno vodo v krogu. Ponovno zaprite gumb.
7. Posodo z mlekom postavite pod penilnik.
8. Penilnik potopite v posodo za mleko, pri tem pa pazite, da nikoli ne potopite črnega obroča (sl. 16). Gumb obrnite na položaj / . Penilnik oddaja paro in zrak, ki bosta mleko pretvorila v peno in povečala njegovo prostornino. Če želite povečati teksturo, potopite penilnik v mleko in posodo počasi premikajte s krožnimi gibi od spodaj navzgor.
9. Ko sta temperatura (idealno 60 °C) in zelena tekstura doseženi, zaustavite dovod pare tako, da obrnete gumb za paro v položaj "○" (sl. 17).
10. Spenjeno mleko nalijte v skodelice s predhodno pripravljeno espresso kavo. Kapučino je pripravljen: dodajte sladkor po okusu in po želji po spenjenju potresite kakav v prahu.
11. Za izhod iz funkcije pare pritisnite kateri koli gumb.

Prosimo, upoštevajte:

- če želite pripraviti več kot en kapučino, najprej skuhajte vse kave, nato pa na koncu pripravite spenjeno mleko za vse kapučine;

Pare ne smete izpuščati več kot 60 sekund.

7.1 Priprava vročega mleka

Za pripravo vročega, nespjenenega mleka sledite navodilom v 7. KAKO PRIPRAVITI KAPUČINO, pri čemer pazite, da je gumb za penjenje (A12) obrnjen navzgor in nastavljen na »HOT MILK«.

7.2 Čiščenje penilnika po vsaki uporabi

Pomembno:

Iz higienskih razlogov je treba penilnik očistiti po vsaki uporabi. Nadaljujte na naslednji način:

1. Za nekaj sekund izpuscite morebitno ujetto paro (točke 2, 5 in 6 zgoraj) in zavrtite gumb za paro. S tem postopkom boste iztočili vse mleko, ujetu v penilniku. Aparat izklopite s pritiskom na gumb VKLOP/IZKLOP (B1).
2. Počakajte nekaj minut, da se penilnik ohladi: z eno roko držite cev penilnika pri miru, z drugo pa sprostite sam penilnik tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, nato pa ga potegnite navzdol (sl. 18).
3. Odstranite gumijasto parno šobo s cevke in jo potegnite navzdol (sl. 19).
4. Potisnite obroč navzgor in preverite, da luknje, ki jih označuje puščica na sl. 20 niso blokirane. Po potrebi očistite s pomočjo bučke;
5. Ponovno namestite šobo, tako da obroč premaknete navzdol, nato ponovno vstavite penilnik na šobo, ga obrnite in potisnite navzgor, dokler ne zaskoči.

7.3 Cikel hlajenja

Če se po uporabi funkcije pare želite vrniti na kavo, pritisnite katera koli od gumbov: tri lučke  /  in  hkrati utripajo, kar pomeni, da se mora grelni element ohladiti dokler ne doseže pravilno temperaturo za espresso, nadaljujte kot sledi:


- Prepričajte se, da je voda v rezervoarju za vodo in postavite posodo pod razpršilnik za vročo vodo/paro (A10);
- odprite gumb za paro za točenje pare in vroče vode, ko se je grelni element ohladil, se točenje prekine, lučke  /  in  hitro utripajo, nato zaprite gumb. Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.



8. TOPLA VODA

1. Pod točilec za vročo vodo/paro (A10) postavite posodo.
2. Počakajte, da se prižgejo lučke za kavo  in , da vklopite.
3. Gumb za paro (A9) obrnite na / . Iz točilca za vročo vodo/paro bo pritekla vroča voda.
4. Lučki  in  bodo med točenjem vroče vode utripata.
5. Če želite zaustaviti pretok tople vode, obrnite gumb na "○".

Vroče vode ne smete točiti več kot 60 sekund.

9. MENI ZA NASTAVITVE

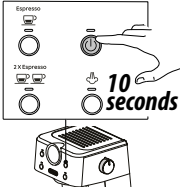1. Dostop do menija:	
Pritisnite in držite pritisnjen  gumb za vsaj 10 sekund, dokler  lučka utripa.	

2. Samo izklop			
Odgovarjajoča nastavitvev	Pritisnite, da bi izbrali nastavitvev	Pritisnite, da bi prilagodili nastavitvev	Referenca LED
Samo izklop	Pritisnite in držite pritisnjen  gumb za vsaj 1 sekundo  Naprava prikazuje prednastavljene vrednosti	Pritisnite  za vsaj 1 sek., da bi izbrali 9 minut	
		Pritisnite  za vsaj 1 sek., da bi izbrali 30 minut	
		Pritisnite  vsaj za 1 sek., da bi izbrali 3 ure	
Ko je izbira nastavljena, nastavite  lučka 5-krat utripne, kar pomeni, da so bile izbire izvedene in je stroj pripravljen za uporabo.			

Prosimo, upoštevajte:

- Lučka, ki ustreza spremenjeni nastavitvi, hitro utripa, da potrdi spremembo.
- Po 1 minuti nedejavnosti naprava samodejno zapusti meni z nastavitvami in je pripravljena za uporabo.

10. PRIVZETA KOLIČINA KAVE (PONASTAVITEV)

To ponastavi napravo na privzete vrednosti.

Nadaljujte na naslednji način:

- Da bi ponastavili enojno kavo pritisnite gumba  in  za 5 sekund, lučke bodo utripale trikrat.
- Da bi ponastavili dvojno kavo pritisnite gumba  in  za 5 sekund, lučke bodo utripale trikrat.

Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

11. ČIŠČENJE APARATA

Naslednje dele stroja je treba redno čistiti:

- pladenj za kapljanje (A8)
- filtre za kavo (C2), (C3), (C4);
- dulce za kavo (A5);
- rezervoar za vodo (A3);
- točilec za vročo vodo/paro, kot je navedeno v poglavju »7.2 Čiščenje penilnika po vsaki uporabi«;

Pomembno!

- Nobena od komponent ali dodatkov ni primerna za pranje v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje kavnega aparata ne uporabljajte topil, abrazivnih detergentov ali alkohola.
- Ne uporabljajte kovinskih predmetov za odstranjevanje oblog ali usedlin kave, saj lahko opraskajo kovinske ali plastične površine.
- Če aparata ne uporabljate več kot en teden, priporočamo, da pred ponovno uporabo izvedete cikel izpiranja, kot je opisano v poglavju »3. Nastavitev aparata«.

Nevarnost!

- Aparata za kavo med čiščenjem nikoli ne potaplajte v vodo: gre za električni aparat.
- Preden začnete čistiti zunanost aparata, ga izklopite, izvalcite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se ohladi.

11.1 Čiščenje pladnja za kapljanje

Pomembno!

Pladenj za kapljanje je opremljen z indikatorjem nivoja (rdeče), ki prikazuje raven vode, ki jo vsebuje.

Preden začne indikator štrleti iz pladnja za skodelico (slika 19), je treba pladenj izprazniti in očistiti, sicer se lahko voda razlije čez rob in poškoduje aparat, podporno površino ali okolico.

1. Odstranite pladenj (A8) (sl. 22).
2. Odstranite rešetko pladnja za kapljanje (A6), odstranite vodo in očistite pladenj s krpo, nato ponovno sestavite pladenj za kapljanje. Namestite pladenj za kapljanje nazaj na mesto.

11.2 Čiščenje kavnih filtrov

Kavni filtri so zasnovani za doseganje najboljše možne kavne pene. Da bodo učinkoviti, morajo biti vedno čisti in brez ostankov kave.

- Po vsaki uporabi sperite filter z veliko tekoče vode (sl. 23).
- Preverite, ali luknja na zadnji strani filtra (glejte sl. 24) ni ostankov.

Če je filter še vedno umazan ali v vsakem primeru vsaj enkrat na mesec, očistite kavne filtre na naslednji način:

1. Filtre sperite pod tekočo vodo (sl. 23).
2. Prepričajte se, da luknje niso zamašene. Po potrebi očistite z buciko (sl. 24).
3. Osušite s krpo.

11.3 Čiščenje dulcev za kavo

Po vsakih 200 kavah sperite s približno 0,5 litra vode iz dulcev (pritisnite gumb za kavo brez uporabe mlete kave).

11.4 Drugi postopki čiščenja

1. Za čiščenje aparata za kavo ne uporabljajte topil ali abrazivnih detergentov. Uporabljajte samo mehko vlažno krpo.
2. Očistite čašo nosilca filtra.

11.5 Čiščenje rezervoarja za vodo

Občasno (približno enkrat na mesec) očistite rezervoar za vodo (A3).

4. Izvlecite rezervoar za vodo in ga sperite s pitno vodo;
5. Izpraznite rezervoar za vodo in ga očistite s toplo vodo (približno 40 °C), po potrebi obrišite s čisto, neabrazivno krpo. Temeljito sperite pod tekočo vodo;
6. Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do nivoja MAX in ga vrnite v aparat.

Prosimo, upoštevajte:

- Če aparata niste uporabljali več kot 3 dni, očistite rezervoar za vodo, kot je opisano zgoraj

12. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Ko se VKLOPI oranžna  lučka, zaženite cikel odstranjevanja vodnega kamna.


Pomembno!

- Pred uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna preberite navodila in oznako na embalaži.
- Pomembno je, da uporabljate samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in/ali nepravilna izvedba odstranjevanja vodnega kamna lahko povzroči napake, ki jih garancija proizvajalca ne pokriva.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek pomotoma razlije, ga takoj posušite.

Za odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevalec vodnega kamna	ECODECALK www.delonghi.com
Vsebnik	Vsebina 1 L
Čas	~25min


1. Prepričajte se, da nosilec filtra ni pritrjen, in postavite posodo s prostornino 1 litra pod točilec tople vode in pod dulce za kavo.
2. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar (raven A), priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna razredčite z vodo (raven B) (sl.25).

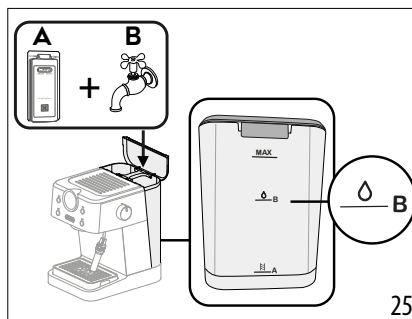

3. Pritisnite  gumb, raztopina za odstranjevanje vodnega kamna bo iztekala skozi dulce za kavo. Ko se točenje iz dulcev za kavo ustavi, odprite gumb za paro in ga držite odprtega, dokler se točenje ne ustavi.
4. Počakajte dve minuti, preden ponovite točko 3, dokler v rezervoarju ne zmanjka vode.

Sedaj morate aparat sprati.

5. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, in jo postavite pod točilce.
6. Stroj je pripravljen za izpiranje s svežo pitno vodo. Izvlecite rezervoar za vodo, ga izpraznite in sperite pod tekočo vodo, napolnite s svežo vodo (sl. 26) in ga vstavite nazaj v aparat.
7. Ponavljajte točko 3, dokler v rezervoarju ne zmanjka vode.

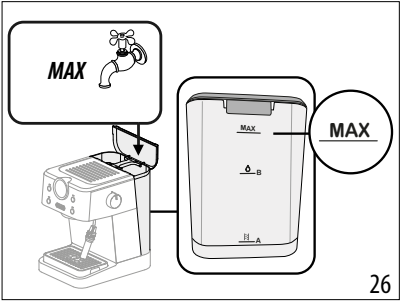


Za ponastavitev lučke za odstranjevanje vodnega kamna (oranžna ) lučka), pritisnite  gumb za 10 sekund, najprej bo utripala oranžna lučka, nato pa bela lučka, kar pomeni, da je alarm za odstranjevanje vodnega kamna ponastavljen. Pred pripravo kave temeljito očistite aparat, pladenj za kapljanje in točilec za vročo vodo/paro.

13. TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	220-240V~ 50-60Hz
Absorbirana moč:	1325W
Tlak:	15 bar
Prostornina rezervoarja za vodo:	1,7 l
Dimenzije	ŠxGxV 226x283x310 mm
Teža	4.1 kg

14. RAZLAGA INDIKATORSKIH LUČK

Lučke	Pomen	Rešitev
	Naprava je priključena na omrežno vtičnico	Aparat izvaja cikel samodiagnoze, kar je označeno z zaporednim utripanjem lučk
	Gumb VKLOP/IZKLOP (B1) je vklopljen	Utripajoče lučke: aparat se segreva Lučke svetijo neprekinjeno: naprava je pripravljena
	Odprt gumb za paro	Zaprite gumb za paro
	Potreben je cikel hlajenja	Glejte "7.3 Cikel hlajenja"
	Potrebna je funkcija pare	Utripajoča lučka: aparat se segreva za oddajanje pare Sveti neprekinjeno: aparat je pripravljen za oddajanje pare
	Oranžna lučka za paro sveti, potreben je postopek odstranjevanja vodnega kamna	Iz aparata odstranite vodni kamen (glejte odstavek 12)

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Espresso kave se ne toči več	V rezervoarju ni vode	Napolnite rezervoar
	Luknje v vratnem filtru so zamašene	Očistite dulce nosilca filtra
	Filter je zamašen	Očistite, kot je opisano v razdelku »11.2 Čiščenje kavnih filtrov«
	Rezervoar je bil nepravilno vstavljen in ventili na dnu niso odprti	Rahlo pritisnite rezervoar navzdol, da odprete ventile na dnu
	Vodni kamen v vodnem krogu	Odstranite vodni kamen, kot je opisano v razdelku »12. Odstranjevanje vodnega kamna«
Med pripravo kave s filtrom, združljivim z blazinicami, iz nosilca filtra kaplja voda	Kavna blazinica ni bila pravilno vstavljena v nosilec filtra in filter, združljiv z blazinicami	Kavno blazinico previdno vstavite v filter, ki je primeren za kavne blazinice
Espresso kava kaplja z robov nosilca filtra in ne iz odprtin	Nosilec filtra je nepravilno vstavljen ali je umazan	Nosilec filtra pravilno pritrdite in trdno zavrtite, kolikor gre; če je umazan, upoštevajte ods. 11.2 in 11.3
	Tesnilo dulca za kavo je izgubilo prožnost ali je umazano	Tesnilo dulca za kavo naj zamenja servisna služba
	Odprtine v izlivih nosilca filtra so zamašene	Očistite dulce nosilca filtra
	Filter je zamašen	Očistite, kot je opisano v razdelku »11.2 Čiščenje kavnih filtrov«
Nosilca filtra ni mogoče pritrditi na aparat	V filter je bilo vstavljeno preveč kave	Uporabite priloženo mero in se prepričajte, da uporabljate ustrezen filter za vrsto priprava
Krema espressa je prerahla	Vnaprej mleta kava ni dovolj močno potlačena	Potrkajte predhodno mleto kavo bolj trdno
	Premalo je mlete kave	Povečajte količino predhodno mlete kave
	Zmleta kava je preveč groba	Za aparate za kavo espresso uporabljajte samo zmleto kavo za espresso
	Uporablja se napačna vrsta zmlete kave	Spremenite vrsto mlete kave
→		

Težava	Vzrok	Rešitev
Espresso krema je pretemna	Vnaprej mleta kava je premočno potlačena	Kavo potlačite manj trdno
	Količina mlete kave je prevelika	Zmanjšajte količino mlete kave
	Dulci za kavo so zamašeni	Očistite, kot je opisano v razdelku »11.3 Čiščenje dulcev za kavo«
	Filter je zamašen	Očistite, kot je opisano v razdelku »11.2 Čiščenje kavnih filtrov«
	Zmleta kava je preveč fina	Za aparate za kavo espresso uporabljajte samo zmleto kavo za espresso
	Mleta kava je preveč fina	Vnaprej zmleto kavo uporabljajte samo za aparate za kavo espresso
	Vodni kamen v vodnem krogu	Odstranite vodni kamen, kot je opisano v razdelku »12. Odstranjevanje vodnega kamna«
Po točenju kave ostane filter pritrtjen na dulce za kavo		Ponovno vstavite nosilec filtra, natočite kavo in nato odstranite nosilec filtra
Pri pripravi kapučina se ne tvori mlečna pena	Gumb je nastavljen na "VROČE MLEKO"	Premaknite gumb na "CAPPUCCINO"
	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko pri temperaturi hladilnika
	Cev za paro je umazana	Očistite aparat za kapučino, kot je opisano v poglavju »7.2 Čiščenje penilnika po vsaki uporabi«
	Vodni kamen v vodnem krogu	Odstranite vodni kamen, kot je opisano v razdelku »12. Odstranjevanje vodnega kamna«
Stroj ne deluje in vse lučke utripajo		Takoj odklopite napravo in se obrnite na pooblaščenno službo za pomoč strankam
Igla manometra je nameščena v območju s sivimi pikami	Popolnoma normalno je, da je igla manometra med fazami segrevanja, dovajanja vode/pare, splakovanja enote za kuhanje in predinfuzije kave nameščena v območju s sivimi pikami.	
Igla manometra je nameščena v rdečem pikčastem območju	Znotraj aparata je prevelik pritisk	Aparat odklopite iz električnega omrežja in obrnite gumb za paro (A9) na  , da sprostite tlak, nato počasi odstranite nosilec filtra in pustite, da se ohladi s svežo vodo, preden očistite odprtine dulcev nosilca filtra
	Če kavo pripravljate s kavnimi blazinicami, se lahko zgodi, da med pripravo kave s kavnimi blazinicami igla merilnika tlaka aparata doseže rdeče pikčasto območje. Da bi se izognili škropljenju, po točenju vedno počakajte nekaj sekund, preden odstranite nosilec filtra	

Register Now

www.delonghi.com/register

