


KENWOOD

TIP KVC85
TIP KVL85


Navodila

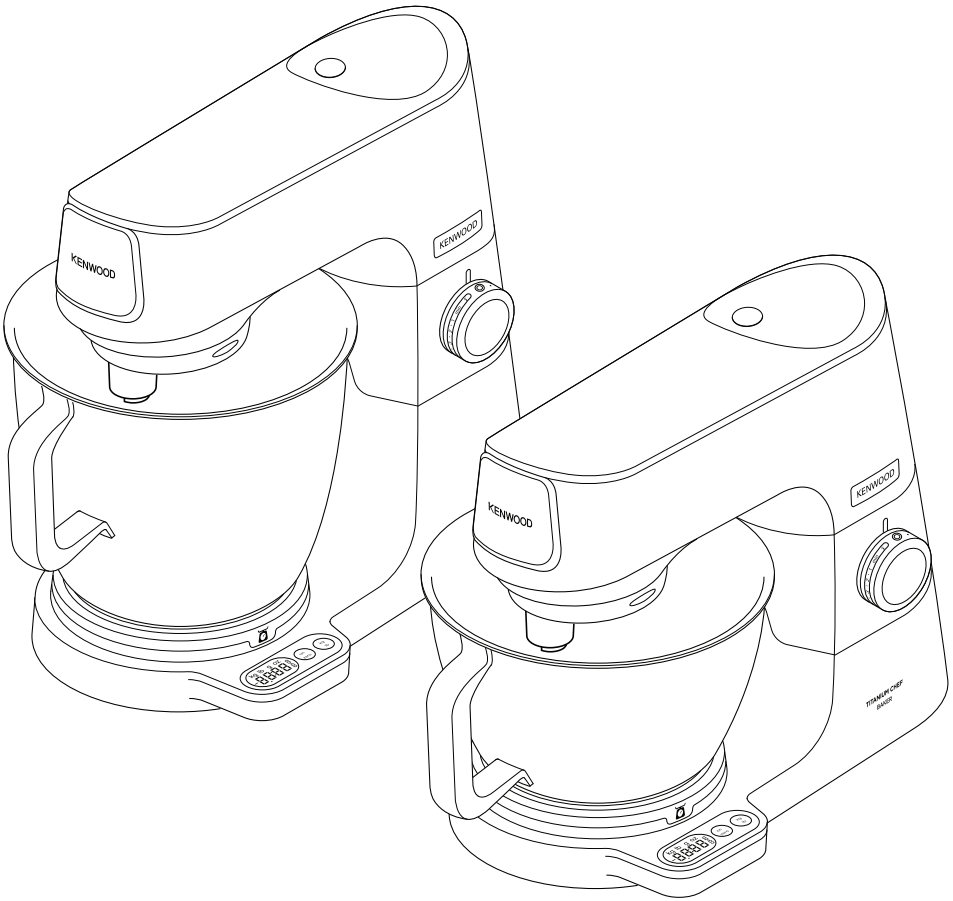

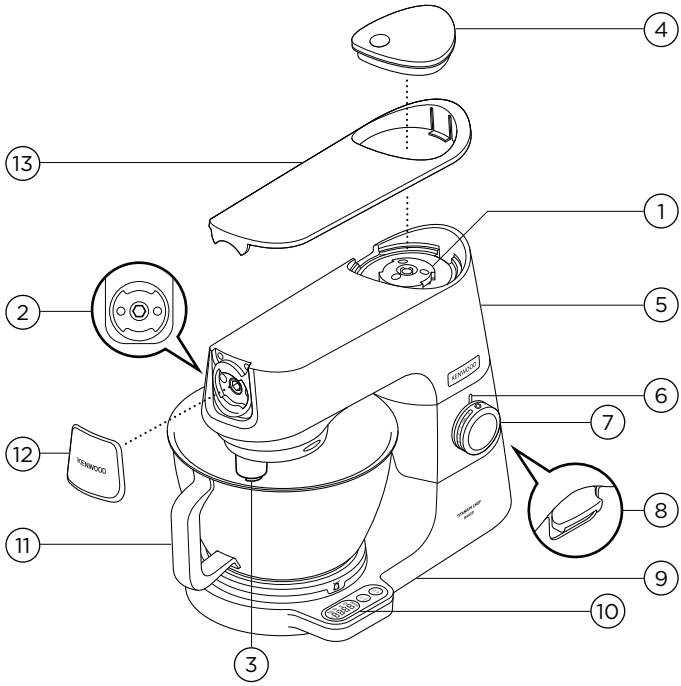


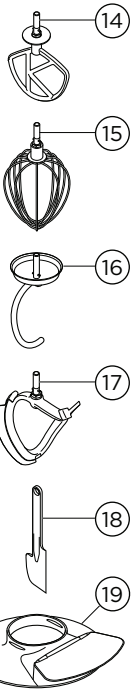



10 – Tehtnice Easyweigh

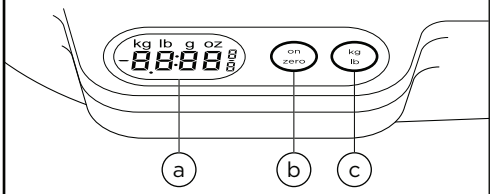

11 – Posode

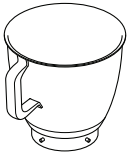
KVC85 Chef		KVL85 Chef XL	
A 5L		**C** 7L	
B 3.5L		**D** 5L	

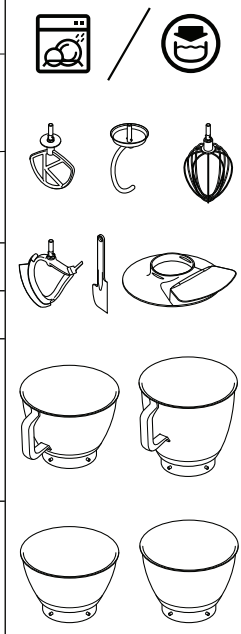

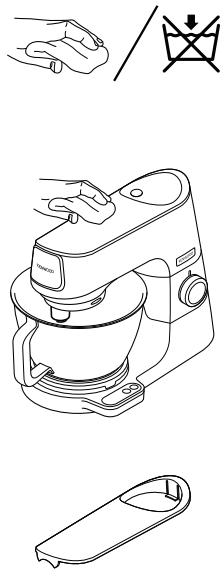


Uporaba pokončnega mešalnika


A

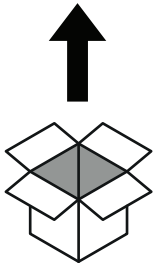


B




C

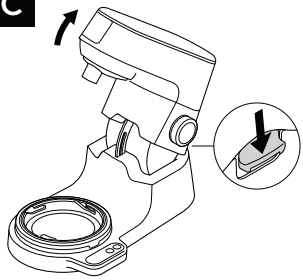


D

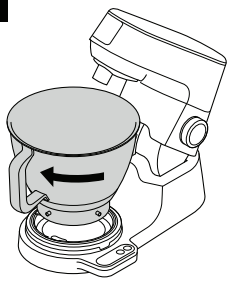


E

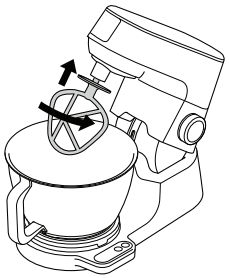


F

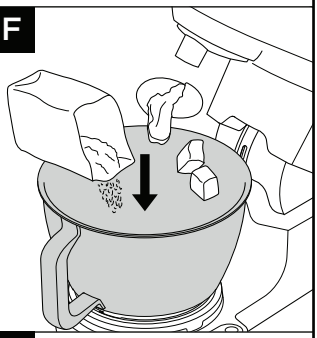


G

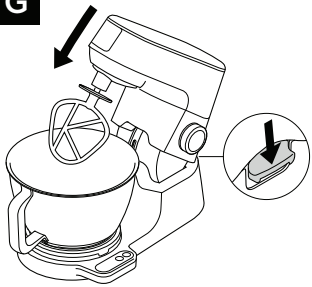

H

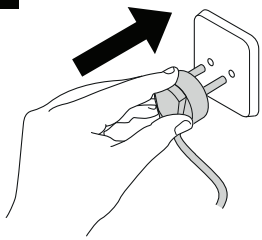


I

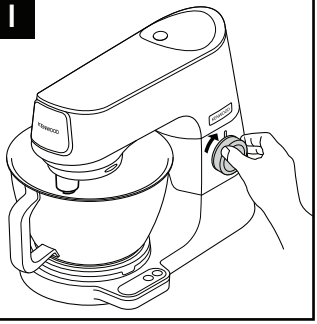


Uporaba funkcije za tehtanje


J

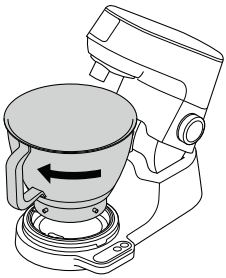

K

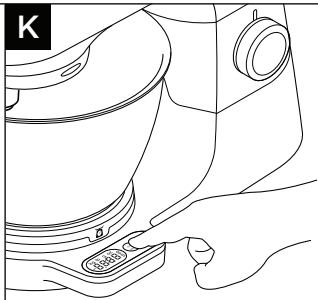


L

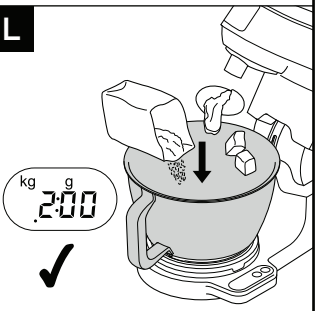


Namestitev in uporaba zaščite proti škropljenju

M

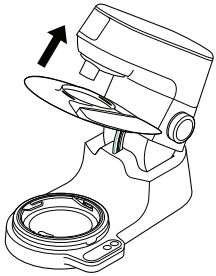


N

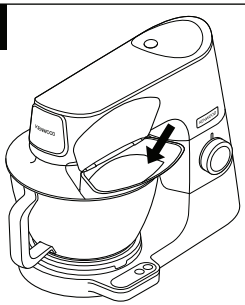


Prilagoditev nastavkov

O

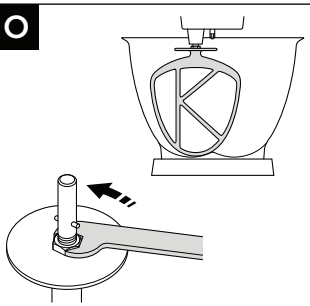


Namestitev in odstranjevanje pokrova glave


P

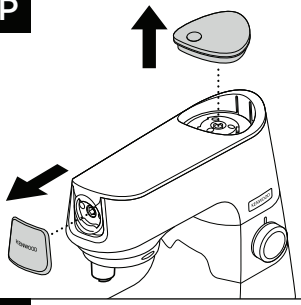


Q

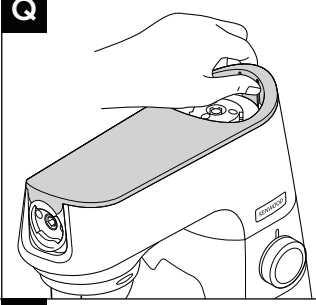


R

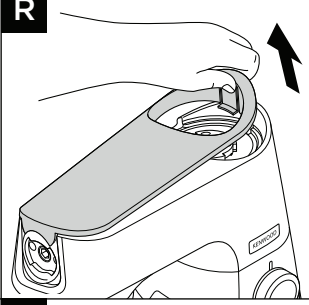


S

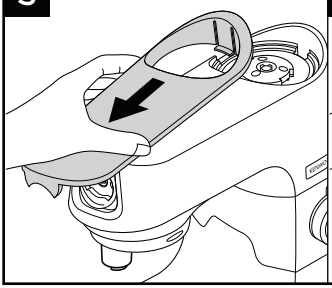

T

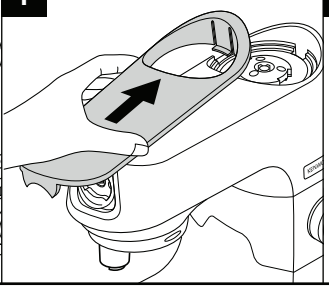


U

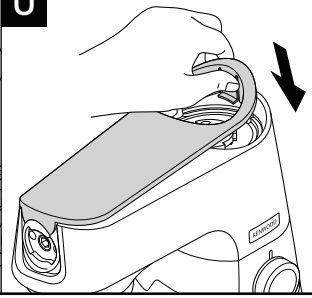


Namestitev stepalnika


V

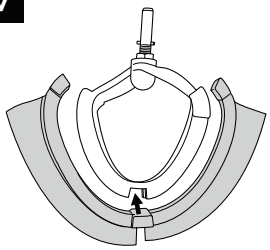

W

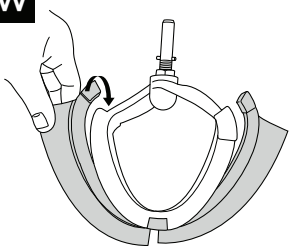

X

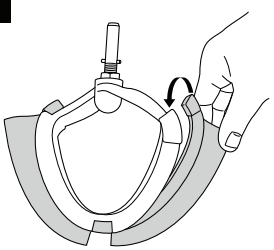

Spoznajte svoj pokončni mešalnik Kenwood

Čestitamo vam za nakup izdelka Kenwood. S tako široko izbiro nastavkov je več kot le mešalnik. To je sodoben pokončni mešalnik. Upamo, da boste uživali v njegovi uporabi.

Robusten. Zanesljiv. Vsestranski. Kenwood.

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko – iz varnostnih razlogov – zamenja le proizvajalec ali pooblaščeni servis za Kenwood.
- Po uporabi in pred čiščenjem ter nameščanjem ali menjavo orodja/nastavkov obrnite gumb za nadzor hitrosti v položaj za izklop »OFF« in izvlecite vtič. Deli telesa, lasje, nakit in ohlapna oblačila naj bodo oddaljeni od gibljivih delov in pritrjenih nastavkov. Delujočega pokončnega mešalnika nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave. Poskrbite za pregled ali popravilo: glejte poglavje »Servisiranje«. Pokončni mešalnik ne sme delovati z glavo v dvignjenem položaju.
- Prstov nikoli ne tlačite v mehanizem šarnirja. Kabel nikoli ne sme viseti na mestu, na katerem ga lahko zagrabi otrok.
- Nikoli ne pustite, da se pogonska enota, kabel ali vtič zmoči. Nikoli ne uporabite neprimernega nastavka ali več kot en nastavek naenkrat.
- Nikoli ne presezite količin, navedenih v tabeli z največjimi kapacitetami.
- Pred uporabo nastavka preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so mu priložena. Pri dvigovanju aparata bodite zelo previdni, saj je ta težek. Pred dviganjem poskrbite, da je glava pravilno zaklenjena v spuščenem položaju in da so posoda, orodja, pokrovi pogonov in kabel pritrjeni.
- Pri odstranjevanju orodij za posodo po daljši uporabi bodite zelo previdni, saj se lahko segrejejo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Ne premikajte ali dvigujte mešalne glave s pritrjenim nastavkom, saj lahko pokončni mešalnik postane nestabilen.
- Napravo med premikanjem vedno dvignite za podstavek in mešalno glavo. Naprave ne dvigajte ali prenašajte za ročaj posode.
- Aparat naj ne deluje blizu roba delovne površine, prav tako ne sme viseti čez delovno površino. Ko je nastavek pritrjen, nanj ne pritiskajte s silo, saj lahko enota postane nestabilna, se prevrne in vas poškoduje.
- Kratki napajalni kabel postavite tako, da se vanj ne boste zapletali ali spotikali. Pri uporabi podaljškov bodite previdni. Če uporabite podaljšek: 1) mora biti označena električna moč podaljška vsaj tako visoka kot električna moč aparata in 2) naj bo kabel postavljen tako, da ne prekriva pulta ali mize, kjer ga lahko vlečejo otroci ali se čezenj nenamerno spotaknejo. 3) Podaljšek mora biti 3-žilni in ozemljen. Električna moč aparata je navedena na spodnji strani enote. Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pod nadzorom in upoštevajo navodila za varno uporabo naprave ter razumejo nevarnosti uporabe.
- Napačna uporaba aparata lahko privede do poškodb.
- Otroci ne smejo uporabljati te naprave. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. Najvišja zmogljivost je odvisna od mini sekljalnika/nastavka za mlinček, ki porabi največ energije. Drugi nastavki lahko porabijo manj moči.

Samo za KVC85:

- Nikoli ne uporabljajte zaščite proti škropljenju s 3,5-litrsko posodo. Zaščita proti škropljenju je primerna samo za uporabo s 5-litrsko posodo.
- Nastavka ne nameščajte na pokončni mešalnik, ko je 3,5-litrska posoda spravljena v 5-litrsko posodo.
- Za mesenje testa uporabite le 5-litrsko posodo.

Samo za KVL85:

- Nikoli ne uporabljajte zaščite proti škropljenju s 5-litrsko posodo. Zaščita proti škropljenju je primerno samo za uporabo s 7-litrsko posodo.
- Nastavka ne nameščajte na pokončni mešalnik, ko je 5-litrska posoda spravljena v 7-litrsko posodo.
- Za mesenje testa uporabite le 7-litrsko posodo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec Kenwood ne prevzema nikakršne odgovornosti ob neprimerni uporabi naprave in za okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

Pred priključitvijo naprave

- Prepričajte se, da električna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza napetosti, navedeni na spodnjem delu aparata.
- Aparat je skladen z Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Pred prvo uporabo

- Operite dele, glejte poglavje o čiščenju in vzdrževanju.

Popis delov

Izhodi za nastavke

① Pogon za visoko hitrost
② Pogon za nizko hitrost
③ Vtičnica za nastavke za posodo

Mešalnik

④ Pokrov pogona za visoko hitrost
⑤ Mešalna glava
⑥ Lučka za pripravljenost mešalnika
⑦ Gumb za nadzor hitrosti
⑧ Gumb za sprostitev mešalne glave
⑨ Pogonska enota
⑩ Tehtnice Easyweigh
a zaslon
b gumb za vklop/ponastavitev
c tipka za preklop med kg/lb
⑪ Posode
⑫ Pokrov pogona za nizko hitrost
⑬ Pokrov glave
⑭ K-stepalnik
⑮ Metlica
⑯ Orodje za gnetenje
⑰ Stepalnik
⑱ Lopatica
⑲ Zaščita proti škropljenju

Opomba: Vijačni ključ je prikazan le za ponazoritev in ni priložen v paketu.

Dodatni nastavki

Na voljo je velik izbor dodatnih nastavkov, ki jih lahko uporabljate s svojim pokončnim mešalnikom. Glejte letak z nastavki, priložen v paketu, ali obiščite www.kenwoodworld.com in si oglejte celotni nabor in način nakupa nastavkov, ki niso vključeni v vaš paket.

Opomba: Nastavki pogona za nizko hitrost

Pogon za nizko hitrost na vašem modelu pokončnega
mešalnika ima
sistem vijačne priključitve. Na napravi lahko uporabite samo nastavke s sistemom vijačne priključitve.

Ob nakupu novih nastavkov za pogon za nizko hitrost preverite, ali so ti združljivi z vašim pokončnim mešalnikom. Vse nastavke s sistemom vijačne priključitve je mogoče prepoznati po šifri izdelka, ki se začne s KAX, in po logotipu sistema vijačne priključitve TWIST CONNECTION ki je prikazan na embalaži. Za več informacij obiščite www.kenwoodworld.com/twist. Če imate nastavke s
sistemom palične priključitve BAR, boste potrebovali vmesnik KAT002ME za priklop teh nastavkov na sistem vijačne priključitve TWIST CONNECTION na svojem pokončnem mešalniku.

Za več informacij obiščite www.kenwoodworld.com/twist.

Uporaba pokončnega mešalnika

Glejte ilustracije A – I

1 Vzvod za dvig glave potisnite navzdol in dvignite mešalno glavo, da se zaskoči.
2 Namestite posodo in jo zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zatakne.
3 Želeni nastavek namestite v priključek. Nato orodje potisnite navzgor in ga obrnite, da se zaskoči na svoje mesto. Opomba: Če K-stepalnik ali metlica ne pobirata sestavin z dna posode, glejte poglavje »Prilagoditev nastavkov«.
4 Mešalno glavo spustite tako, da vzvod za sprostitev glave pritisnete navzdol in spustite glavo, da se zaskoči.
5 Napajalni kabel vključite v vtičnico. Aparat vklopite tako, da obrnete gumb za nadzor hitrosti na želeno nastavitev hitrosti. Položaj pulzne funkcije (P) uporabite za kratke pulze maksimalne hitrosti.
6 Po uporabi gumb za nadzor hitrosti vrnite v IZKLOPLJEN položaj 'O' in pokončni mešalnik izključite iz napajanja.
7 Če želite sneti nastavek, ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da se sprosti, in ga izvlecite.

Nasveti

- Funkcija za stepanje je priročna za vmešavanje lahkih sestavin v težje zmesi, npr. pri pripravi vetrcev, pen in sadnih desertov, genovskega biskvita in suflejev ter za počasno vmešavanje moke in sadja v mešanice za kolače. Mešalnik deluje s stalno nizko hitrostjo.

Pomembno

Prepričajte se, da v posodi ni nameščeno ali shranjeno nobeno orodje za posodo, kadar uporabljate druge priključke.

Uporaba funkcije za tehtanje

Glejte ilustracije J – L

1 Namestite posodo.
2 Pritisnite gumb za vklop/ponastavitev, na zaslonu utripa ----, nato se prikaže 0.
3 Pritisnite gumb (kg/lb) za izbiro gramov ali unč. Ob prvem vklopu bo zaslon prikazoval mere kg/g.

* Naprava tehta težo v stopnjah 1 g. Za tehtanje majhnih količin je priporočljivo merjenje s čajno oz. jedilno žlico.
* Za nastavitev na ničlo pritisnite gumb za vklop/ponastavitev enkrat.

4 Želene sestavine stehtajte neposredno v posodi.


Opomba: Pred tehtanjem napravo vedno postavite na
suho, ravno in stabilno površino. Med tehtanjem ne pritiskajte s silo na mešalnik ali posodo, saj to vpliva na točnost tehtnice. Funkcijo za tehtanje lahko uporabite z mešalno glavo v spuščenem ali dvignjenem položaju.

Časovnik

- Med delovanjem bo zaslon samodejno prikazoval potek časa.
- Časovnik bo štel sekunde do 30 minut in se samodejno zaustavil (do 30 sekund), kadar je gumb za nadzor hitrosti nastavljen na položaj »O«.
- Za nastavitev časovnika na ničlo med delovanjem naprave enkrat pritisnite gumb za vklop/ponastavitev na ničlo.

Tabela priporočene uporabe


- To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, kar je odvisno od posameznega recepta in sestavin.



K-stepalnik
Za izdelovanje tort, piškotov, testa za kolače, sladkorne glazure, nadevov, eklerjev in pire krompirja.

Nasveti in namigi
- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- Da bi popolnoma zmešali vse sestavine, večkrat ustavite mešanje in posodo postrgajte z lopatko.
- Za kolače uporabite hladne sestavine, razen če recept navaja drugače.

Recept/postopek		**(maks.)**					**(minute)**
		KVC85 Chef		**KVL85 Chef XL**			
		3,5 l	***5 l**	***5 l**	**7 l**		
Pecivo in keksi – dodajanje maščobe v moko	Moka Teža	340 g	680 g	500 g	910 g	Min. → 1	2
Pripravljene biskvitne mešanice	Skupna teža	800 g	2 kg	2 kg	4 kg	Min. → Maks.	45–60 sekund

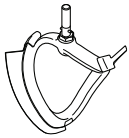

Stepalnik za smetano
Za stepanje in mešanje mehkih sestavin.

Nasveti in namigi
- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- Pri penjenju maščobe in sladkorja za mešanice za torte vedno uporabljajte maščobo sobne temperature ali jo najprej zmehčajte.


Recept/postopek	**(maks.)**					**(minute)**
	KVC85 Chef		**KVL85 Chef XL**			
	3,5 l	***5 l**	***5 l**	**7 l**		
Stepanje masla/ margarine in sladkorja	890 g	2,6 kg	1,8 kg	4,5 kg	Min. → Maks.	4
Stepanje jajc v mešanice za biskvit					Min. → Maks.	1–4
Vmešavanje moke, sadja itd.					Min. → 1	30–60 sekund

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g).

* Zmanjšajte največjo zmogljivost pri uporabi 5-litrske posode na napravi KVL85. To pa zato, ker uporabljate posodo z manjšo prostornino in pripomočke za posodo velikosti Chef XL.

Tabela priporočene uporabe

- To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, kar je odvisno od posameznega recepta in sestavin.
- Za najboljše rezultate pri pripravi tort vedno uporabite mehko maslo in margarino sobne temperature.



Metlica
Za jajca, smetano in sufleje.

Nasveti in namigi

- Postopoma povečujte hitrost, da se izognete škropljenju sestavin.
- **Metlice ne uporabljajte za težke zmesi (biskvitne mešanice, stepanje maščobe in sladkorja), saj jo lahko poškodujete.**
- Najboljše rezultate boste dobili, če imajo jajca sobno temperaturo. Pred mešanjem beljakov se prepričajte, da na mešalni metlici in v posodi ni nobene maščobe ali jajčnega rumenjaka.


Recept/postopek	**(maks.)**					**(minute)**
	KVC85 Chef		**KVL85 Chef XL**			
	3,5 l	***5 l**	***5 l**	**7 l**		
Jajčni beljaki	6 (210 g)	12 (420 g)	8 (280 g)	16 (560 g)	Min. → Maks.	1½–2
Biskvit brez maščobe	620 g	930 g	620 g	930 g		4–6
Smetana	0,35 l	1 l	0,5 l	2 l	Min → 4–6	1 ½–3
Majoneza • Za najboljše rezultate po dodajanju olja postrgajte posodo in mešajte še 10 sekund pri največji hitrosti.	2 rumenjaka 10 g gorčice 200 ml rastlinskega olja				Maks.	1–1 ½
Testo za palačinke • Najprej v posodo dodajte moko, nato pa še mokre sestavine. • Mešajte pri najnižji hitrosti, da se sestavine dobro premešajo.	250 g moke 500 g mleka 200 g jajc				Najnižja hitrost (min.) za 10 sekund. Nato povečajte na največjo hitrost (maks.) za 45–60 sekund.	1

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g).

Uporabljena smetana za stepanje = sveža smetana za stepanje z najmanj 38-odstotno vsebnostjo maščobe.

* Zmanjšajte največjo zmogljivost pri uporabi 5-litrske posode na napravi KVL85. To pa zato, ker uporabljate posodo z manjšo prostornino in pripomočke za posodo velikost Chef XL.

Tabela priporočene uporabe
• To je le priporočilo, dejanski čas obdelave se lahko razlikuje, kar je odvisno od posameznega recepta in sestavin.



Orodje za gnetenje
Za kvašeno testo

Nasveti in namigi
Pomembno
- **Za mesenje testa uporabite največjo posodo, ki je priložena napravi.**
  KVC85 – 5-litrska posoda
  KVL85 – 7-litrska posoda
- **Nikoli ne smete preseči navedene največje količine in hitrosti, saj lahko preobremenite aparat.**
- Če slišite, da aparat dela s težavo, ga ugasnite, odstranite polovico testa in zgnetite vsako polovico testa posebej.
- Sestavine se bodo najbolje zmešale, če v posodo najprej vlijete tekočino.

Kvas
- **Suhi kvas** (ki zahteva rekonstitucijo): v posodo vlijte toplo vodo. Nato dodajte kvas in sladkor ter pustite stati 10 minut, dokler se ne začne peniti.
- **Sveži kvas:** zdrobite v moko.
- **Druge vrste kvasa:** upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Testo dajte v namaščeno polietilensko vrečko ali posodo, pokrito s kuhinjsko krpo. Nato pustite nekje na toplem, da se njegova velikost podvoji.

Recept/postopek		**(maks.)**					**(minute)**
		KVC85 Chef* 5-litrska posoda		**KVL85 Chef XL 7-litrska posoda**			
		Min.	**Maks.**	**Min.**	**Maks.**		
Testo za kruh (trdo kvašeno)	Topla voda	195 g	755 g	195 g	895 g	Min. 1	60 sekund 3–4
	Močna bela krušna moka	350 g	1,36 kg	350 g	1,6 kg		
	Hitro delujoči kvas	6 g	22 g	6 g	25 g		
	Mast	10 g	27 g	10 g	30 g		
	Sol	3 g	14 g	3 g	16 g		
	Skupna teža	564 g	2,18 kg	564 g	2,56 kg	Ponovno gnetenje Hitrost 1	60 sekund
Mehko kvašeno testo (obogateno z maslom in jajci)	Teža moke	250 g	1,3 kg	250 g	1,6 kg	Min. 1	60 sekund 3–4
	Skupna teža	478 g	2,5 kg	478 g	3,1 kg		
						Ponovno gnetenje Hitrost 1	60 sekund

Uporabljena velikost jajc = srednja velikost (teža 53–63 g).

Namestitev in uporaba zaščite proti škropljenju

Glejte ilustracije M – N

1 Mešalno glavo dvignite, da se zaskoči.
2 Posodo namestite na podstavek.
3 Zaščito proti škropljenju potisnite na spodnjo stran mešalne glave, da se popolnoma pritrdi. Nihajni del mora biti v položaju, kot je prikazano na sliki.
4 Vstavite potrebno orodje.
5 Spustite mešalno glavo.

- Med mešanjem lahko dodajate sestavine neposredno v posodo prek nihajnega dela zaščite proti škropljenju.
- Ob menjavi nastavkov zaščite proti škropljenju ni treba odstraniti.

6 Odstranite zaščito proti škropljenju, tako da dvignete mešalno glavo in jo potisnete navzdol.

Prilagoditev nastavkov

Glejte ilustracije O

K-stepalnik in metlica

Nastavki so tovarniško nastavljeni na pravilno višino za priloženo posodo in ne potrebujejo nastavitve. Če želite nastavek vseeno prilagoditi, uporabite vijačni ključ ustrezne velikosti:

TIP KVC85 = 15 mm

TIP KVL85 = 19 mm

Nato sledite tem navodilom:

1 Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2 Dvignite mešalno glavo in vanjo vstavite mešalno metlico ali stepalnik.
3 Spustite mešalno glavo. Če je manevrski prostor treba prilagoditi, dvignite mešalno glavo in odstranite nastavek. Najbolje je, če se metlica in K-stepalnik **skoraj** dotikata dna posode.
4 Z uporabo ustreznega vijačnega ključa razrahljajte matico, da omogočite nastavitev gredi. Če želite nastavek spustiti bližje dnu posode, obrnite gred v nasprotni smeri urnega kazalca. Če želite nastavek dvigniti stran od dna posode, obrnite gred v smeri urnega kazalca.
5 Ponovno zatisnite matico.
6 Na mešalnik namestite nastavek in spustite mešalno glavo. (Položaj preverite glede na zgoraj navedene točke.)
7 Po potrebi ponovite zgornje korake, dokler nastavek ni pravilno nameščen. Ko to dosežete, tesno privijte matico.

- Opomba: Prikazani vijačni ključ je namenjen le ponazoritvi.

Orodje za gnetenje

Ta nastavek je tovarniško nastavljen in ne potrebuje nastavitve.

Namestitev in odstranjevanje pokrova za glavo

Glejte ilustracije P – U

1 Odstranite pokrova pogonov za nizko in visoko hitrost.
2 S pritisnjeno zadrževalno objemko dvignite pokrov glave in ga zdrsnite naprej.
3 Za namestitev alternativnega pokrova glave zatiče na koncu pokrova glave vstavite v dve luknjici na pogonu za nizko hitrost.
4 Medtem ko pritiskate zadrževalno objemko, pokrov glave pritisnite navzdol, da se zaskoči na svoje mesto na mešalni glavi.
5 Zamenjajte pokrova pogonov za nizko in visoko hitrost.

Namestitev stepalnika

Glejte ilustracije V – X

Namestitev lopatice stepalnike

- Lopatica je že nameščena na stepalnik in jo je pred pranjem vedno treba sneti.

1 Fleksibilno lopatico stepalnika previdno namestite na orodje tako, da namestite dno lopatice stepalnika v režo, nato pa eno stran vstavite v utor, preden nežno pritrdite na mesto. Enako naredite z drugo stranjo.

Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in izvlecite vtič.
- Ob prvi uporabi se lahko na izhodu za nizko hitrost pojavi malo maziva. To je normalno; mazivo preprosto obrišite.

Pogonska enota, pokrovi pogonov in pokrov glave

- Obrišite z vlažno krpo, nato pustite, da se posuši.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev in delov ne potapljajte v vodo.

Posode

- Operite ročno in temeljito osušite ali pa operite v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje posode iz nerjavnega jekla nikoli ne uporabljajte žične ščetke, jeklene volne ali belila. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite kis.
- Hranite stran od toplote (kuhalne plošče, pečice, mikrovalovne pečice).

Nastavki in zaščita proti škropljenju

- Operite ročno in temeljito osušite ali pa operite v pomivalnem stroju.

Recept

Marinada iz sliv

185 g tekočega čistega medu
25 g mehkih sliv
25 ml vode

1 Vse sestavine dajte v mini sekljalnik/mlinček. Sestavine čez noč pospravite v hladilnik.
2 Na pokončni mešalnik namestite nastavek.
3 Za 6 sekund preklopite na pulzno funkcijo.
4 Uporabite po potrebi.

Servisiranje

- Če imate kakršne koli težave z delovanjem aparata, si, preden zaprosite za pomoč, v priročniku oglejte poglavje "Vodnik za odpravljanje napak" ali obiščite spletno stran www.kenwoodworld.com.
- Za vaš izdelek velja garancija, ki je skladna z vsemi zakonskimi določbami glede obstoječih garancij in potrošniških pravic v državi, v kateri je bil izdelek kupljen.
- Če vaš izdelek znamke Kenwood ne deluje pravilno ali ugotovite kakršno koli okvaro, ga pošljite ali prinesite v pooblaščeni servisni center KENWOOD. Za posodobljene podatke o najbližjem pooblaščenem servisnem centru KENWOOD obiščite www.kenwoodworld.com ali spletno stran posebej za vašo državo.

- Oblikovalo in zasnovalo podjetje Kenwood v Združenem kraljestvu.
- Izdelano na Kitajskem.



POMEMBNE INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI (OEEO)

Odslužene naprave ne smete odvreči med komunalne odpadke. Odpeljati jo morate na posebno lokalno zbirališče odpadkov ali k distributerju, ki opravlja to storitev.

Navodila za odpravljanje napak		
Težava	**Vzrok**	**Rešitev**
Mešalna metlica ali K-stepalnik udarja ob dno posode oz. ne doseže sestavin na dnu posode.	Orodje je na nepravilni višini in ga je treba nastaviti.	Z ustreznim vijačnim ključem prilagodite višino – glej razdelek o prilagoditvi nastavkov.
Nastavka za nizko hitrost ni mogoče namestiti.	Preverite, ali je nastavek združljiv z vašim modelom. Potreben je sistem vijačne priključitve (model KAX) TWIST.	Nastavek mora imeti sistem vijačne priključitve KAX TWIST za namestitev na izhod. Če imate nastavke s sistemom palične priključitve BAR, boste potrebovali vmesnik KAT002ME za priklop teh nastavkov na sistem vijačne priključitve na svojem pokončnem mešalniku. *Za več informacij obiščite www.kenwoodworld.com/twist*.
Lučka za pripravljenost utripa ob prvem vklopu pokončnega mešalnika.	Gumb za nastavitev hitrosti ni v položaju »O«. Mešalna glava je v dvignjenem položaju oz. ni pravilno zaklenjena.	Preverite gumb za hitrost in ga obrnite v položaj »O«. Preverite, ali je glava pokončnega mešalnika pravilno zaklenjena.
Pokončni mešalnik se med delovanjem ustavi. Zaslon za tehtanje prikazuje sporočilo o napaki E26 ali E27.	Vklopil se je sistem zaščite pred preobremenitvijo ali pregretjem. Maksimalna kapaciteta presežena.	Izklopite aparat in preverite, ali je kje prišlo do ovire ali preobremenitve. Obrnite gumb za nadzor hitrosti v položaj »O« in nato znova zaženite aparat. Če aparat še vedno ne deluje, odstranite nekaj sestavin in tako zmanjšajte obremenitev ter znova zaženite aparat. Če to še vedno ne reši težave, izklopite aparat in ga pustite stati 15 minut. Aparat priključite in znova izberite hitrost. Če se aparat po zgornjem postopku ne zažene, se za nasvet obrnite na službo za pomoč strankam.
Lučka za pripravljenost ne gori, ko je aparat vklopljen.	Pokončni mešalnik je vklopljen več kot 30 minut brez uporabe, zato je prešel v način pripravljenosti.	Aparat ponastavite tako, da gumb za hitrost obrnete na »Min.« in nato na »O«.

Vodnik za odpravljanje težav – nadaljevanje		
Težava	**Vzrok**	**Rešitev**
Funkcija za tehtanje		
Zaslon se ustavi na [- - - -].	Zaslon se zaustavi med delovanjem naprave. Zaslon prikazuje negativno meritev, ker ni bil ponastavljen na ničlo po odstranitvi sestavin ali posode. Količina za tehtanje je premajhna.	Običajno delovanje. Zaslon ponastavite na ničlo ali nadomestite odvzete sestavine ali znova namestite posodo. Zelo majhne količine merite s čajno ali jedilno žlico.
Na zaslonu se je spremenila teža.	Pokončni mešalnik se je med delovanjem premaknil.	Pred tehtanjem pokončni mešalnik vedno postavite na suho ravno površino. Pokončnega mešalnika ne premikajte med delovanjem funkcije tehtanja. Pred tehtanjem naslednjih sestavin zaslon nastavite na nič.
Zaslon je izključen.	Pokončni mešalnik ni vključen v vtičnico. Zaslon se samodejno izklopi, če je po 5 minutah še vedno prikazana enaka teža.	Napravo priključite na omrežje. Enkrat pritisnite gumb ON/ZERO in zaslon se bo prižgal.
Zaslon prikazuje [0 – Ld].	Funkcija za tehtanje je preobremenjena. Pokončni mešalnik je pod preveliko obremenitvijo.	Ne presegajte največje zmogljivosti tehtanja 6 kg. Pokončnega mešalnika ne preobremenjujte, saj tako lahko poškodujete senzor za tehtanje.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2021 Kenwood Limited. All rights reserved

5720002053/1