



CW-144D46 GB

SLO

Navodila za uporabo



Vsebina

■ Varnostna opozorila

Varnostne oznake in opozorila
Opozorila o električni povezljivosti
Opozorila, povezana z uporabo naprave
Opozorilo o lokaciji naprave
Opozorjen na staro napravo
Opozorjen na prevoz

■ Uporaba hladilnikov

Glavne dobrote in funkcije
Kontrolna plošča
Prvi Vkllop

■ Hlajenje

Čiščenje
E-preteklost: info@shutdown

■ Zastave stabilnosti in teže

■ Navodila za hranjenje luščenja vratu

■ Rezervni deli, Odstranjevanje rabljenih pripomočkov, Izjava EU o harmoniji

Ugleden:

Hvala, ker ste kupili hladilnik. Če želite doseči najboljšo učinkovitost in uporabiti vse razpoložljive funkcije naprave, izberite te smernice.

Embalažo odstranite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

Če odstranite stari hladilnik iz zamrzovalnika, se obrnite na lokalni del za odstranitev naprave.

Ta naprava se lahko uporablja samo za kaljenje hrane in hlajenje pijač. Uporaba naprave za druge namene ni niti ustrezna niti odgovorna za kakršno koli škodo, ki bi lahko povzročila nepravilno uporabo.

Ta navodila uporabite pred namestitvijo in priključitvijo hladilnika. Proizvajalec ni odgovoren za nepravilno uporabo naprave.

Strogo upoštevajte navodila v tem priročniku. Navodila postavite na dobro znano in varno mesto ter jih shranite za primer dodatne uporabe.

Varnostna opozorila

Seznam varnostnih znakov



Znakovno
znanje

To je prevod publicitete. Če ga ne uporabljate, lahko povzroči škodo na izdelku in lahko ogrozi individualno varnost uporabnika.



Opozorilni
znak

Ta znak označuje indikacije, ki jih je treba uporabljati in strogo upoštevati. Neupoštevanje teh smernic lahko povzroči škodo na izdelku, vendar krepi individualno varnost uporabnika.



Znak
Pozornost

Zaradi tega znaka se počutite, kot da morate biti pozorni na pixie prvence. Te predvidljive osvežilne pijače bi bilo treba spoštovati, zato ne upoštevajte posledic ali škode pomoči.





POZORNOST:

- Aparat ni namenjen uporabi na tej podlagi (tudi za otroke) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, vendar nima testiranja in znanja, razen nadzorovanega, vendar je pojedel navodila za samozadostno uporabo pomoči, ki so odgovorna za njihovo varnost.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z zakonom.
- Uporabljajo ga lahko otroci do starosti 8 let, vendar s pomanjkanjem telesnih ali duševnih sposobnosti, vendar brez testiranja le pod nadzorom odgovornega pravnega svetovalca, če so prejeli navodila za varno uporabo pomoči in so povzročili znatne pomanjkljivosti, da je uporaba pomoči dovoljena.
- Otroci se ne morejo igrati z napravo.
- Otroci, stari med 3 v 8 letih, lahko samostojno naročijo in razširijo hladilnik.
- Otroci lahko čistijo le, če so pod nadzorom.
- Ta pomoč je namenjena izključno uporabi v skupinah in za prihodnje namene, kot so:
 - Kuhinja za trgovine, pisarne in druge dele.

- prostori za goste, kot so sobe v hotelih, motelih in drugih naseljenih objektih.
- "Noč z zajtrkom", opremljeni prostori
- Hotel in storitev za nas.

Opozorila o električni povezljivosti

- Napajalnega kabla ne uporabljajte takoj, ko ga odklopite iz vtičnice. Mogočno prosimo, držimo vtič in ga spravimo iz kravate.
- Napajalnega kabla nikoli ne izključite ali priključite na mokre, vendar mokre tehtnice, da se izognete nepopravljivosti električnega udara.
- Zaradi varnosti bodite previdni, da napajalni kabel ne poškodujete. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan ali poškodovan.
- Preverite, kateri napajalni kabel in žica sta vedno na voljo.
- Da bi zmanjšali nepravilnosti električnega udara, mora kabel zamenjati proizvajalec, vztrajnik, vendar še en sameznik.
- Naprava ima ozemljeni kabel, ki je priključen na ozemljitveni napajalni kabel. Ta vtič mora biti priključen na navidezno prizemljeno elektriko vtičnico 10A. Če v vašem domu nimate tujih opravkov, se posvetite električarju ali distributerju električne energije. Zamenjajte ga s kvalificiranim električarjem. Električnih kablov ne delite z novo električno napravo.

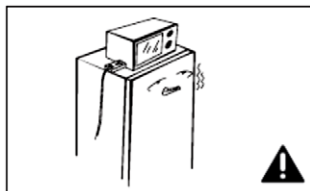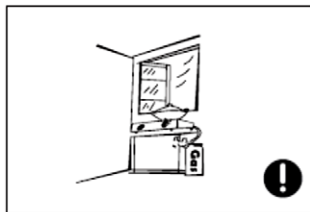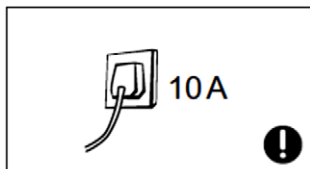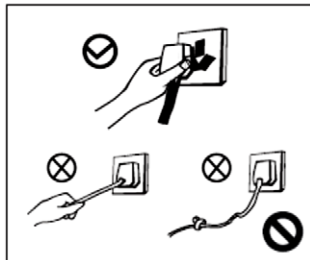


- Ne uporabljajte podaljškov ali zunanih ur.
- Vtič v napajalnem kablu je bilo treba pritisniti na stranišče, da se prepreči možnost iskrenja in požara.
- Ne pršite, ne kričite, ampak kričite napajalni kabel.
- Hladilnik je namenjen priključitvi na napajanje 220-240V, 50Hz. Napetost nihanja nad $220-240 \pm 10\%$ V lahko zlahka povzroči poškodbe ali poškodbe naprave. Če imate nestabilno napajanje, nadaljujte z najmanjšim stabilizatorjem moči 750W.





POZORNOST
Ogenj
neseksualno
sti.

- Plin je okolju prijazen, zemeljski plin R600 in je neškodljiv, vendar vnetljiv. Pri transportu in zamenjavi naprave morate biti ponovno povedani, tako da ne pride do nobenega iz dela (komponente) hladilne tekočine. V primeru poškodb, požara, odzračevanja iztrebkov naprave s toplotnim valom in nato prezračite prostor, ko se naprava segreje. Ne uporabljajte hladilnih sredstev ali drugih električnih naprav, da bi zlahka prešli ogenj.
- Iz varnostnih razlogov v hladilnik ni primerno namestiti drugih električnih naprav, kot so varčevalnik, mikrovalovna pečica in druge električne naprave.
 - V hladilniku ne uporabljajte električnih naprav.
 - Priporočljivo je razstaviti hladilni material, predhodno segreti veter, poškodovati kompresor ali hladilni element, saj lahko zlahka povzroči degradacijo okolja in uhajanje plina. Popravilo in vzdrževanje hladilnika mora popraviti strokovna in pomivalna storitev.
 - Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec ali servisni agent, da se prepreči električni udar.



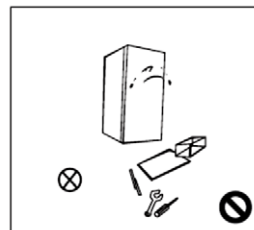


- Odstranjevanje na hladilnik, zamrzovalnik pa je namenjen razmišljanju in mora biti vedno preveč preprost za prilagajanje zraka.
- Narežite rezine in odstranite med ter vrnite med in hladilnik z majem. Ne dajajte kamnini tem oblikam, da blokirate stiskanje prstov. Pri zapiranju vratu hladilnika smo previdni, tako da ne boste poškodovali hrane, ostalo pa v vratu.
- Ne dotikajte se hladilnega sistema, ne dotikajte se mokrih kamnov, ker ga lahko poškodujete.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo s hladilnikom. Otroci nikoli ne smejo sedeti na mizi, obesiti se na vrata hladilnika.
- Ne stresamo, hladilnik speremo z vodnim declico.
- Ne uporabljajte hladilnih sredstev in jih ne uporabljajte z déjju, temveč s prekomerno vlago, da preprečite poškodbe električnih delov in izolacijo hladilnika. Ne oddajajte neposredne sončne svetlobe ali toplote.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov. Pri luščenju vratu lahko predmeti padejo z ene note in povzročijo poškodbe.
- Izklopite napajanje v primeru izpada električne energije v omrežju ali s čiščenjem in zadrževanjem naprave.
- Naprave ne priključujte na napajanje pet minut na palico, da preprečite poškodbe kompresorja med vzporednim delovanjem.

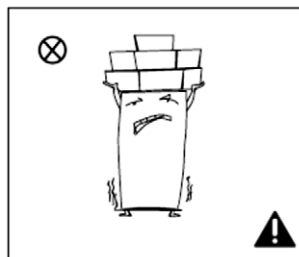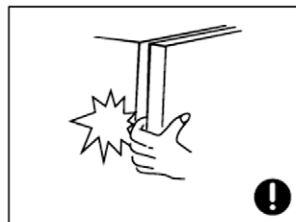

Svaril pred hudobnimi

- Ne uporabljajte eksplozivnih naprav za hranjenje sanj, kot so aerosolne plošče ali druge naprave, ker lahko poškodujejo napravo ali požar. Priporočljivo je dati visok odstotek alkohola.
- Hladilne tekočine ne postavljajte na površino, ker so zakopane eksplozivne, nesprejemljive sanje, ne postavljajte predmetov v hladilnik, da bi odpravili neprijetnosti ognja.
- Ta naprava je namenjena hranjenju pijač. Ne uporabljajte hladilnikov za hranjenje krvnih izdelkov, zdravih, vendar bioloških vsebin.
- Ne hranite v hladilniku eksplozivnih sanj, kot tudi aerosolne plošče, pline, ki niso predmet plina.

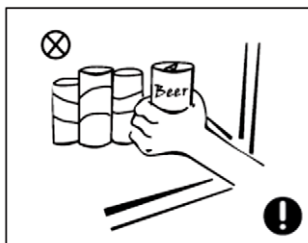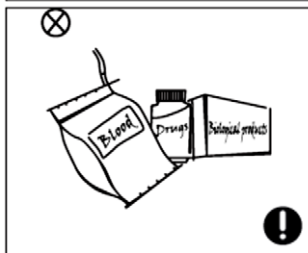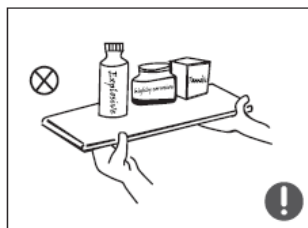


- **OPOZORILO:** Obup zaradi prezira mora biti preveč preprost ovir.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte hladilne naprave
- **OPOZORILO:** Za odmrzovanje in odstranjevanje ledu ne uporabljajte električnih grelnikov, razpršenih ali ostrih predmetov.
- **OPOZORILO:** Če hladilne tekočine ne uporabljate, pred uporabo odstranite hladilno tekočino ali odstranite hladilno tekočino iz električnega omrežja s čiščenjem.
- **OPOZORILO :** Ko ugasnete napravo, preverite, vendar napajalni kabel ni stisnjen, tesen, ampak poškodovan.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali drug usposobljen posameznik, da bi se mu izognili s potencialno nelakiranimi razmerji in električnim udarom.
- **OPOZORILO:** Če je bila ta naprava zamenjana s starim gumbom hladilnika, odstranite ključavnico z vratu iz varnostnih razlogov, da zaščitite otroke, ki se igrajo pred zadnjo prisego.
- **OPOZORILO:** Stare hladilne tekočine so tekočina za stalno hlajenje, ki je izhlapela cfc plin in jo je treba pravilno odstraniti. Povejte mi, vendar mora biti v nekaterih poškodovanih delih. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega dobavitelja. Tako je, če naprava ni bila poškodovana, je bila pakirana s posebnim servisnim centrom.
- **OPOZORILO:** Naprave ne nameščajte na stebričke, ne pritrujate oddajnih kablov in naprave ne odstranjujte. Ne uporabljajte nietzschesarja, nageljnov zemlje. (2-pin) ali adapter.
- Naredite dobro delo, vendar si ne zaslužite velikega centa. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega prodajalca. To je dobra ideja, prodajalčeva naprava je poškodovana, poslal jo je serviser.

Pohistvo

Odstranite originalno embalažo iz naprave, nato s stiroporom in trakom v zamrzovalniku, odstranite zaščitno folijo z vratu in ohišja, če vztrajate.

Odstranite tuj aparat iz majhnega poganjkov. Pazite, da se ne igrate z embalažo, zlahka povečate duhovnost in žive poškodbe.



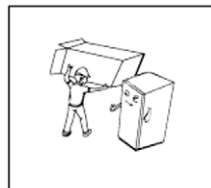


Nahranite ga pred vročino in ne oddajajte takojšnje sončne svetlobe.


Naprave ne postavljajte v vesla in jih ne odstranjujte iz vode ali vlage, da preprečite nastanek taline, ne zmanjšajte izolacijskega učinka.

Hladilna tekočina mora biti opremljena v zračnem prostoru, naprava mora biti linčana na tla in v ravnini zemlje.

Preprosta naprava, ki ni namenjena uporabi kot stavba!

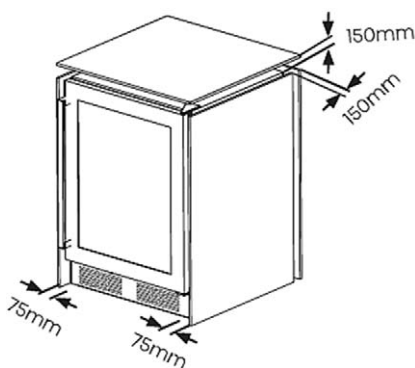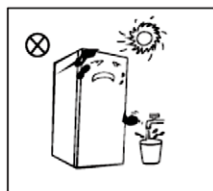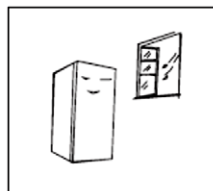


Prostor nad hladilnikom mora biti večji od 15 cm, razdalja med obema stranema in stranicami, tako da mora biti večja od 7,5 cm, da se gladi izpiranje in sperite vrat ter pijete toploto.

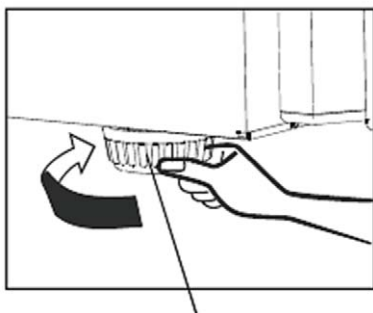

Nastavljiva noga

POMEMBNOST: Aparati se morajo prilegati tloris in biti ostri do zemlje.

Obrnite nogo za izravnavo, dokler aparat vendar stabilen.

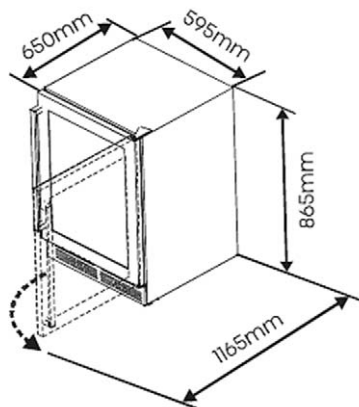

Omogočite dovolj prostora za dokončanje preprostof desnega vratu in odstranite predajo in policijo.

WxD ≥ 600 × 1165 mm

Prednosti so prikazane le kot okvirni podatki.

Opozorila o odstranjevanju naprave



Plin R600a ciklopentan in penasti izolacijski materiali, sol netopna, zato ga je treba izolirati s starim hladilom proti toplotnemu vrtu v plamenu in se ne sme razpršiti.



Prosjačenje, zamrzovanje hladilnika, odstranite na reciklažno dvorišče, ventor pokličite elektronsko službo za odstranjevanje odpadkov, da bi se izognili okoljski škodi, vendar drugi neprimernosti.

NESPOSOBNOST: MOŽNOST TVEGANJA ZAPRTJA OTROKA

Odstranite vrata hladilnika in polico, da preprečite poškodbe zaradi napetosti, ki jih lahko shranite v igri.

Če je hladilnik, ki odstrani ključavnico na vratih, odstranite ključavnico, da zaščitite otroke pred zadnjo krivuljo.

Storitev

Aparat najbolje servisira servisni center v le z uporabo originalnih rezervnih delov. V primeru nobenema ne poskušajte sami popraviti naprave. Popravila, ki smo jih popravili brez potrebnega testiranja, lahko povzročijo poškodbe ali nepravilnosti. Obrnite se na serviserja.

Na hladilniku ne pokrivajte ovratnika ali drugih oblačil.

Temperaturnega jekla ne približujte temperaturnemu senzorju hladilnika.

Prevoz

Napravo je treba namestiti v originalno škatlo, če je ne morete, jo zavijte v mehko krpo in jo varno nahranite.

Prevoz do neprimerne opreme lahko poškoduje opremo in jo delite.

Odstranite hladilnik, odstranite vso dodatno opremo in shranite police in skale, ohladite ali odstranite sajenje in zelenice. Prepričajte se, da vrata ne bolijo.

Naprave ne nagibajte in je ne naslavlajte na glavo ali je ne obremenjujte.

Višina dela ne sme presegati 45 stopinj.

Pri nošenju in prevozu ne hranite vratnih pripomočkov, temveč tečaje.

OPOMBA:

Kakršnakoli napaka ali poškodba, ki bi nastala zaradi naročila, razgradnje ali prevoza naprave in ob dostavi izdelka uporabniku, ni v javni lasti.

Kapacitetain hladilnik za vino




Zgornja slika služi kot ploski vodnik glede na velikost steklenica. Vsaka zbirka steklenic je lahko drugačna, kvadrat pa je zelo različnih velikosti in oblike steklenic.

Prostorska zaloga, navedena za to napravo, se uporablja za standardne zaloge "Bordeaux" s 750 ml.

Trgovine različnih velikosti, vključno s šampanjcem in penečim vinom, se uporabljajo za zmanjšanje količine vina, ki ga lahko shranite v vinarskem obratu.

DELI IN FUNKCIJE

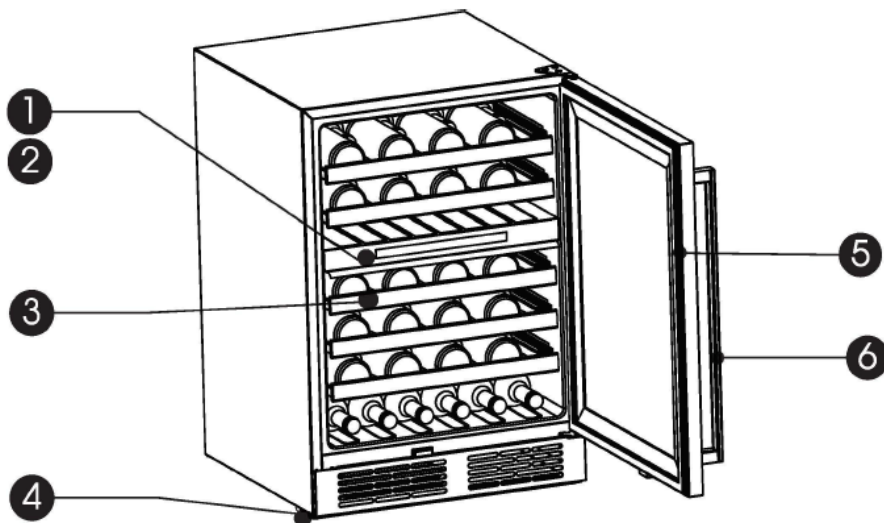


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Nadzorna plošča | 4. Izravnava noge |
| 2. LED osvetlitev | 5. Steklena vrata |
| 3. Polica za steklenice | 6. Ročaj vrat |

Namenske čeljusti s hrano, policami itd., Opremljene v skladu s položajem na zgornji sliki, so najbolj energetske učinkovite.

Zmogljivost hladilnika je 46 vinskih steklenic. Nastavite vino steklenice, kot je prikazano na zgornji sliki. To je najučinkovitejši način uporabe naprave.

* Slike v tem priročniku so informativne narave; Vaš izdelek se lahko razlikuje od tistega v preostalem času.

KONTROLNA PLOŠČA

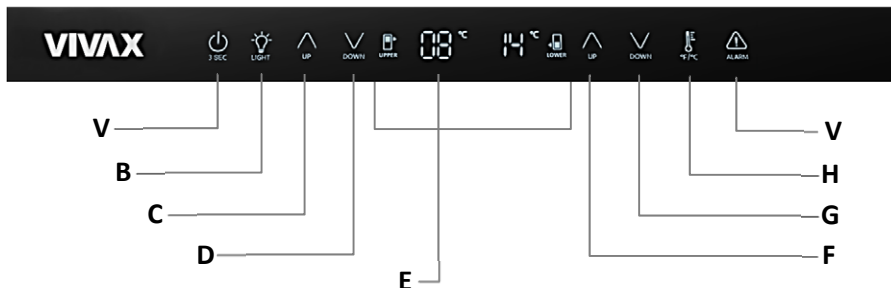

- | | |
|--|--|
| A. Gumb za stanje priprave | F. Prilagodite zgornjo temperaturo (pod površino) |
| B. Gumb za vklop/stikalo. Osvetlitev | G. Nadaljevanje pri nižji temperaturi (pod površjem) |
| C. Prilagodite temperaturo zgoraj (zgornja oblika) | H. Gumb za shranjevanje temperaturne enote °F ali °C |
| D. Prilagodite nižjo temperaturo (zgornja oblika) | I. Gumb za klik alarma |
| E. Prikaz temperature | |

Zaslon

- Nadzorna površina se segreva na sredini hladilnega dela.
- Vsakič, ko je hladilnik priključen na električno omrežje, zaslon zasveti v 3 sekundah, v 1 sekundi se sliši pisk, nato pa hladilnik preide na standardni zaslon.
- Ikone na nadzornih ploščah so vedno svete.
- Naprava bo aktivirala kodirnik zaslona, če 60 sekund po zadnji ustavitvi ne pritisnete gumba in ne ustavite ali blokirate vratu.
- Vsi pritiski tipk ali piling vratu onemogočajo delovanje osvežilca zaslona.
- V stanju hladilnika zaslona pritisnite gumb catero koli, da preglasite hladilnik zaslona. To ne bo spremenilo poti naprej.
- Vsi pritiski tipk iz kratke ovojnice.
- Temperatura se nadaljuje, prikazana na zaslonu, postane aktivna 10 sekund, če ne pritisnete gumbov.

»Stand by« (stanje pripravljenosti)

- Če naprave ne nameravate uporabljati eno uro, lahko energijo napolnite tako, da hladilnik postavite v stanje pripravljenosti.
- Za vstop v stanje pripravljenosti pritisnite in 3 sekunde držite gumb v stanju pripravljenosti (A). Naprava bo snemala na zaslonu in prikazala "OF".
- Za izhod iz stanja pripravljenosti pritisnite gumb v pripravljenosti (A) in ga držite 3 sekunde. Naprava bo posneta in naprava bo zasnovana tako, da se ohladi.

OPOMBA:

V načinu mirovanja se funkcija hlajenja izklopi.

Če naprav ne uporabljate dolgo časa, je primerno vino odstraniti iz hladilnika in hladilnika iz električnega omrežja, tako da lahko material odstranite iz električnega sistema.

Vklop/izklop osvetlitve

S pritiskom na ta gumb (B) lahko zložite ali izklopite notranjo luč.

Deset sekund po zaprtju se svetloba samodejno ugasne, tako da kozarci za vino niso preveč oddaljeni od svetlobe.

Skladiščna temperaturna enota (°F / °C)

S pritiskom na gumb (H) lahko spremenite prikaz temperature iz Fahrenheita v Celzija in obratno.

Prilagoditev temperature

Temperaturo lahko prilagodite s pritiskom na gumba "▲" ali "▼". Ko prvič pritisnete gumb, bo zaslon LED prikazal trenutno nastavljeno temperaturo. Temperatura se bo povečala za 1°C ali 1°F vsakič, ko pritisnete gumb "▲" ali ko pritisnete gumb "▼", se bo temperatura znižala za 1°C ali 1°F.

OPOMBA:

- Hladilnik ne bo deloval pravilno, če je nastavljena temperatura višja od temperature okolice.
- Temperaturno območje je od 5°C (41°F) do 18°C (64°F).
- Tovarniško nastavljena temperatura je 12°C (54°F).
- Ko nastavite temperaturo, nastavite povprečno temperaturo predela. Med zgornjo in spodnjo polico predelka je lahko razlika med 2°C (36°F) in 3°C (54°F).

Previsok temperaturni alarm

Da bi se izognili problemu previsoke temperature v hladilniku, ki bi lahko vplivala na kakovost vina, ima naprava alarmno funkcijo, ki opozarja na previsoko temperaturo. Ko se pojavi visokotemperaturni alarm, lahko alarm ponastavite s pritiskom **na gumb za preklic (F)** in odstranite vino. V tem primeru se obrnite na službo za pomoč strankam, da odpravite napako.

OPOMBA:

*Ko je alarm previsok, pritisnite **gumb za preklic alarma**  (I), da izklopite zvočno opozorilo. Svetlobna oznaka bo spremenila stanje iz utripanja v konstantno svetlobo. Alarmni znak se izklopi, ko se naprava ohladi na želeno temperaturo .*

Ta izdelek vsebuje 2 svetlobna vira. Energetska učinkovitost je razred G.

Alarm za odprta vrata

Alarm odprtih vrat se bo sprožil, ko bodo vrata hladilnika odprta več kot 2 minuti.

Pisk se bo oglasil 3x/min in se samodejno ustavil po 8 minutah.

Zapiranje vrat bo preklicalo alarm.


Da bi prihranili energijo, pri uporabi hladilnika vrat ne puščajte odprtih dlje časa.

PRVA UPORABA



Pred začetkom uporabe naprave je potrebno ročico vrat namestiti na naslednji način:

Orodja, ki jih boste potrebovali: Philips izvijač 


Deli, pridobljeni v škatli z napravo:

Ročica	Vijaki 2x (2x rezervni vijaki)	2x ročaji za podložke za priključitev ročaja s steklom
		

1. Najprej odprite vrata in izvlecite tesnilo vrat z nasprotne strani tečajev.

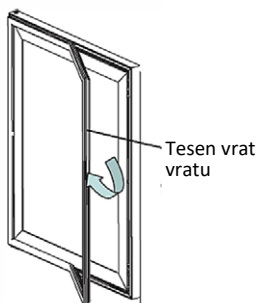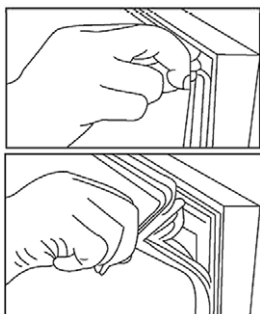


2. Vzemite ročaj in vijake ter podložko ročaja iz dodatne opreme.
3. Namestite blazinico ročaja med ročaj in steklo vrat, tako da se ročaj lepo prilega v režo na vratih.
4. Pritrdite vijak z magnetnim izvijačem, tako da gre skozi odprtino vijaka v ohišju vrat. Ročaj in vrata držite z določenim pritiskom, tako da je ročaj pravilno vstavljen v režo vrat.

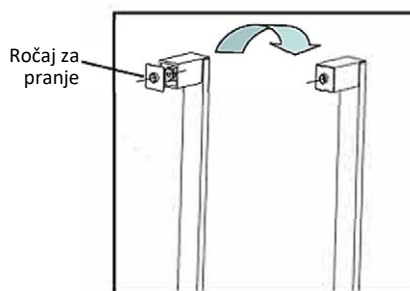

5. Ročico držite z eno roko da Sami Luknjo ročaja poravnajte z vijakom, z drugo roko pa obrnite izvijač in privijte vijak. Ne uporabljajte preveč sile za privijanje vijakov!

Drugi vijak namestite na enak način.

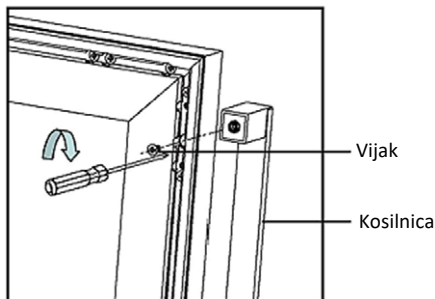


Zdaj je vaš hladilnik za vino pripravljen za uporabo.

Čiščenje pred prvo uporabo

Notranjost hladilnika obrišite z blago raztopino sode bikarbone. Nato notranjost obrišite z mehko krpo ali gobo, namočeno v toplo vodo. Police in predale operite v topli vodi in popolnoma posušite, preden vse pripomočke vrnete v hladilnik.

Zunanje ohišje očistite z mehko in vlažno krpo.

Če potrebujete več informacij, glejte razdelek: »Čiščenje in vzdrževanje«

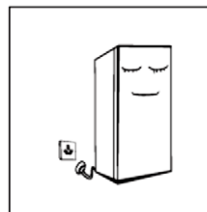

Pred priključitvijo na napajanje

- ◆ Prepričajte se, da napetost vašega gospodinjstva ustreza delovni napetosti naprave (220-240V, 50Hz) in da ima vtičnica ozemljitev in ustreza vtiču hladilnika.

◆ Pred priključitvijo


Hladilnik postavite na določeno mesto in pustite, da miruje vsaj eno uro, preden priključite hladilnik na napajanje 220-240V, 50Hz

Hladilnik mora delovati vsaj 2 do 3 ure, preden začnete odstranjevati steklenice vina. Poleti ali ko je temperatura okolja visoka, jo je treba pustiti vsaj 4 ure v delovanju.


Namestitvene steklenice

Naprava je opremljena s 5 policami s po 8 mesti za steklenice.

Steklenice je treba namestiti na police, kot je prikazano.

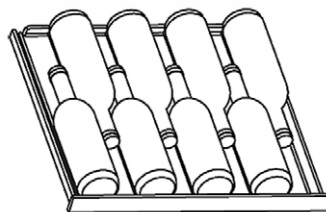

Steklenice lahko postavite tudi v šest utorov, ki se nahajajo na dnu hladilnika.

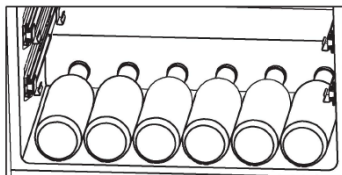

OPOZORILO

- **Da se prepreči valjanje ali lomljenje steklenic, na dnu hladilnega prostora ne sme biti več kot 6 steklenic, kot je prikazano.**
- **Največja obremenitev na vsaki polici je 15 kg.**

Nasveti za shranjevanje in shranjevanje vina

- Steklenice vina shranjujte v temnem prostoru. Vrata so opremljena z dvojnim anti-UV toniranim steklom, ki zagotavlja zaščito pred svetlobo v primeru, da je hladilnik pri dnevni svetlobi.
- Steklenice položite tako, da se pokrovčki ne izsušijo.
- Izogibajte se vklopu razsvetljave v hladilniku prepogosto ali predolgo. Vino je bolje shraniti v temnem okolju.
- Da se izognete mešanju vsebine steklenice vina, s steklenicami ravnajte previdno.
- Upoštevajte priporočila in nasvete ob nakupu ali navedene v dokumentaciji o kakovosti, trajanju in optimalni temperaturi shranjevanja vsake steklenice vina.
- Pravilno skladiščenje vina je odvisno od njegove starosti, vrste grozdja, vsebnosti alkohola in količine fruktoze in taninov v njem. Pri nakupu preverite, ali se je vino že staralo ali ga je treba odstraniti in sčasoma izboljšalo kakovost.

Temperatura shranjevanja in serviranja vina

Vina je treba skladiščiti in maturirati pri enaki in konstantni temperaturi, ki je med 12 °C (53,6 °F) in 14 °C (57,2 °F). Spodnja tabela prikazuje priporočene indikativne temperature za določeno vrsto vina. Nižja ali višja temperatura lahko vpliva na čas shranjevanja in okus.

Sorta vinske trte	Priporočena temperatura
Šampanjec NV, Peneča vina	6 °C (42,8 °F)
Suhi beli semillon, Sauvignon Blanc	8 °C (46,4 °F)
Vintage šampanjec Suhi beli chardonnay Suhi beli gewurztraminer rizling, modri pinot Sladke bele sauterne, ledeno vino Barsac, pozna trgatev	10 °C (50 °F)
Beaujolais	13 °C (55,4 °F)
Sladko belo letnik: Sauternes Chardonnay beli letnik	14 °C (57,2 °F)
Črni modri pinot Rdeča grenache.Syrah, Zinfandel, Tempranillo	16 °C (60,8 °F)
Rdeči letnik modrega pinota	18 °C (64,4 °F)
Cabernet & Merlot	20 °C (68,8 °F)

Zadrževanje

Čiščenje




Pred začetkom čiščenja odklopite napajalnik, da boste izstopili iz vtičnice

Prašek je potrebno redno čistiti z zadnje strani hladilnika, da se izboljša učinkovitost hlajenja in dopolna energija.

Redno čistite notranjost hladilnika, da se znebite neškodljivega vonja.

- ◆ Za čiščenje uporabite mehko krpo ali gobico, namočeno v vodi in jedko ne-vtral detergent.
- ◆ Na koncu očistite notranjost hladne tekočine iz mehke krpe, namočene v čisto vodo, in jo obrišite s suho krpo.
- ◆ Pustite, da se vrata posušijo za naravno sušenje.
- ◆ Ko se notranjost dobro posuši, zaprite vrata in priključite hladilnik na napajanje.
- ◆ Za čiščenje ne uporabljajte krtače, kovinskih molov, čistih žic, abrazivov, kot v ovseni pasti, organskega taljenja (npr. alkohola, acetona, olja itd.), vrele vode, kisline ali nasada, kar zlahka poškoduje površino v ozeblinah zamrzovalnika.
- ◆ Naprave ne izpirajte pred črpanjem vode, da ne uporabljate električne izolacije.
- ◆ S suho krpo očistite gumb za nadzor temperature in električne komponente.

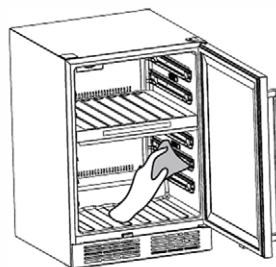

Sveto čiščenje

Na strani rdečila enote se lahko pojavi kondenzacija. To je lahko posledica temperature ali povečane vlažnosti prostora. Kondenzat obrišite s suho krpo. Če naročilo ni popravljeno, se obrnite na kvalificiranega ponudnika storitev.

Za boljše sušenje hladilnika pustite, da se vrata sperejo.

Ko se notranjost dobro posuši, zaprite vrata in priključite hladilnik na napajanje.

Pri čiščenju ne uporabljajte tretje krtače, kovinskega shchetina, žičnatih gobijev, abrazivnih sredstev (kot je ovseni pasta), organskega taljenja (kot so alkohol, aceton, olje itd.), Vrele vode, kisline ali baze, saj enostavno zlahka škoduje videzu in notranjosti hladne tekočine.

Ne izpirajte ga iz vode v vodi, saj bi bilo enostavno prodreti v električni sistem.


Pri čiščenju gumbov za nadzor temperature in električnih komponent uporabite suho krpo.

Za odstranjevanje ledu pri notarju ne uporabljajte kovinskih ostrih predmetov ali električnih grelnikov, kar bi povzročilo poškodbe hladilne tekočine.

Pred začetkom zadrževanja in odstranjevanja odstranite hrano in jo postavite na hladno.

Zamenjava žarnic z žarilno nitko za led razsvetljavo

Po potrebi je treba led osvetlitev zamenjati s storitvijo v oblaku.

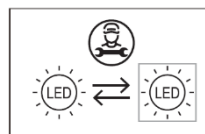

Če hladilnika ne uporabljate dolgo časa:

V primeru izpada električne energije lahko nekaj časa hranimo hrano v hladilniku; Priporočljivo je, da se izogibate vratu in ne prinašate sveže hrane v hladilnik.

Izklopite hladilnik in očistite hladilno tekočino notranjost.

Pustite, da vrata ostanejo čista, tako da ne vodijo do ohlapnega vonja.



Če hladilnik priključite na napajanje, je priporočljivo, da ga izklopite samo s čiščenjem, ne nameravate ga uporabljati kadarkoli.

Hladilnika ne premikajte, ker je priključen na kompresor in njegovo življenjsko dobo.

SPREMEMBA SMERI ODPIRANJA VRAT

Pozor: Da bi se izognili poškodbam in/ali poškodbam naprave, priporočamo, da vam nekdo pomaga pri spreminjanju smeri odpiranja vrat.

Prepričajte se, da je hladilnik izključen iz napajanja in da je prazen.

Izravnalne noge postavite v najvišji položaj.

Priporočamo, da imate nekoga, ki vam bo pomagal.

Potrebno orodje: navzkrižni izvijač, ključ 8mm, skalpel

OPOMBA: Za odstranitev vrat je potrebno aparat nagniti nazaj.


Napravo morate zanesti na trdno in stabilno površino, na primer na stol pod zgornjo ploščo, tako da lahko dostopate do dna hladilnika.

Naprave ne postavljajte popolnoma na hrbtno stran, saj lahko s tem poškodujete hladilni sistem.

Potrebni deli v dodatkih


1x Pokrov odprtine za vijak (desno)	1x Zgornji levi del odprtine osi
	

1. Hladilnik vina nastavite pokonci, zaprite vrata, s skalpelom ali tankim izvijačem ločite pokrov odprtine vijaka, ki se nahaja v zgornjem levem kotu hladilnika, in 8-milimetrski ključ, ali odvijte posebne vijake prirobnice, ki se uporabljajo za pritrditev desne strani zgornjega tečaja (pri tem pa držite zgornja vrata z roko).

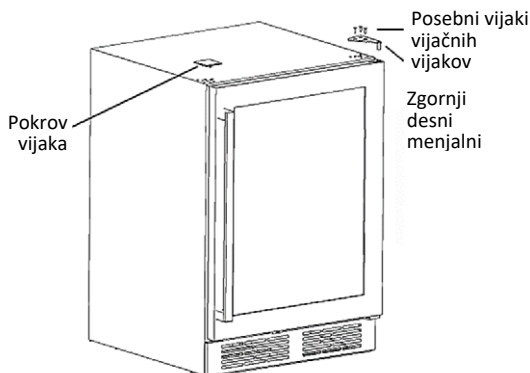


2. Premaknite vrata s tečaja tako, da previdno dvignete vrata naravnost navzgor.

Opomba: Pri odstranjevanju vrat pazite na podložke med tečajem in dnom zgornjih vrat, ki se lahko prilepijo na vrata. Ne izgubite teh podložk.

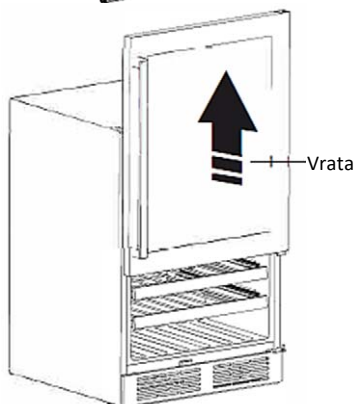

3. Odvijte pritrdilne vijake pokrova spodnje rešetke, nato dvignite in povlecite mrežo proti sebi, odstranite pokrov rešetke iz ohišja.

Opomba: Pazite na vijake. Upoštevajte lokacijo in količino vijakov.

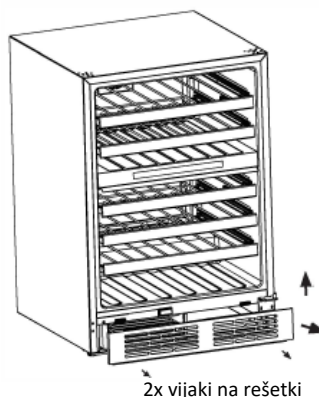


4. Spodnji tečaj premaknite z desne proti levi, kot je prikazano.


- 4.1 Odvijte spodnji desni tečaj.

Opomba: tečaj postavite na znano mesto.

- 4.2. Premaknite spodnji desni tečaj na mesto spodnjega levega tečaja, zrahljajte gred tečaja in postavite gred na levo luknjo ter privijte gred.

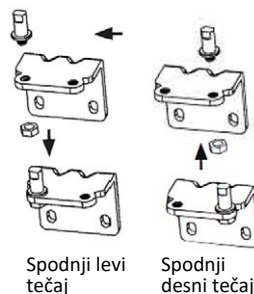


- 4.3 Tečaj pritrdite z vijaki

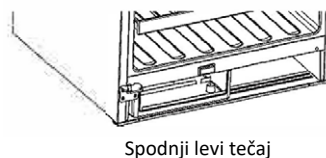


5. Pokrov rešetke obrnite z leve proti desni, kot je prikazano:

- 5.1. Izvlecite utor na levi strani.
5.2. Zavijte za 180 stopinj.
5.3. Pokrov rešetke postavite v utor.



6. Pokrov rešetke ponovno pritrdite na ohišje, kot je prikazano.

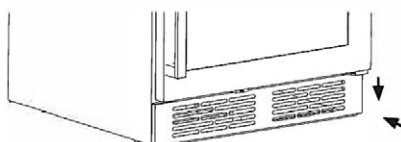

7. Vložke za odpiranje gredi vrat spremenite na naslednji način:


7.1. Izvlecite zgornji desni del odprtine gredi s skalpelom ali tankim izvijačem.

7.2. Vrata obrnite za 180 stopinj, obrnjena proti dnu vratu in z izvijačem odstranite armaturni del in magnetni nosilec.


7.3. Zgornji levi del odprtine gredi namestite v odprtino vrat.

7.4. Vrata obrnite za 180 stopinj, z istimi vijaki ponovno pritrdite armaturni del in magnetni nosilec.

Opomba: Pazljivo ravnajte z vrati.

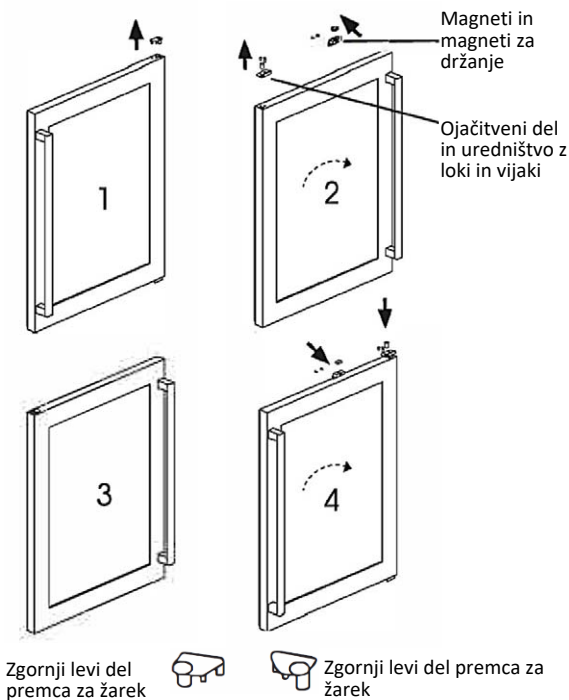

8. Vrata obrnite za 180 stopinj, jih položite na ohišje radiatorja s tečaji in vijaki zgoraj levo. S pokrovom odprtine vijaka (desno) skrijte luknje na zgornji desni strani hladilnika.

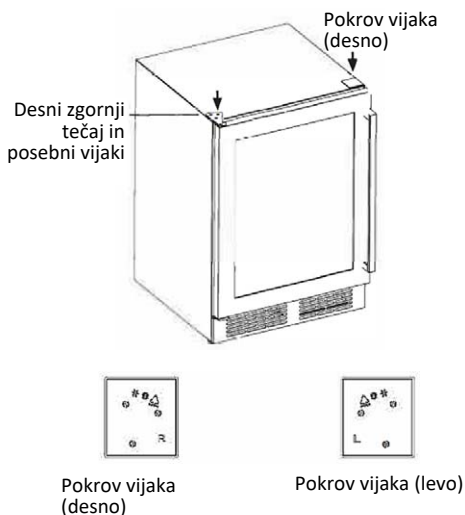

Oslovsko in zvonjenje iz hladilnika

Morda ste opazili, da naprava drugih časov proizvaja nepričakovane zvonove, saj gre za prenos vode. Ti oblaki so normalni in ne odražajo rojstva in učinkov hladilne tekočine.

Te sadike nosijo pretok hladilnega plina v hladilnem sistemu. Te ropotule so se izrecno izboljšale z uvedbo plina CFC. Ne deluje in ne deluje v sistemu.

ZASTAVE SPOŠTOVANJA IN TEŽE

Preprosto napako lahko uporabnik odstrani sam.

Če uteži ne morete popraviti, se obrnite na servisni center.

Problem	Možen vzrok	Preverite naslednje:
Vino je prevroče	Temperatura ni pravilno nastavljena. Vrata so bila dolgo odprta. Naprava je blizu vira toplote.	Glejte razdelek »Nadzorna plošča«. Vrata hladilnika odprite le, kadar je to nujno potrebno. Prosimo, glejte poglavje "Namestitvev hladilnikov".
Močnejše kopičenje zmrzali, po možnosti tudi na tesnilu vrat	Tesnilo vrat ni nepredušno (možno po zamenjavi tečajev)..	Previdno segrejte dele tesnila vrat na delu, ki pušča zrak, s sušilcem za lase (ki ni toplejši od približno 50 °C). Hkrati ročno oblikujte ogrevano tesnilo vrat, tako da se pravilno prilega.
Nenavadni zvoki	Naprava ni dobro izravnana. Aparat se dotika stene ali drugih predmetov. Sestavni del, npr. cev na zadnji strani naprave, se dotika drugega dela naprave ali stene	Ponovno prilagodite izravnalne noge. Nežno premaknite napravo. Po potrebi previdno in rahlo upognite komponento (cev), ki vibrira ali diodira drugi del naprave.
Kompresor se ne zažene takoj po spremembi nastavljene temperature.	To je normalno, ni bilo okvare. Nastavljena temperatura je višja od temperature okolice.	Kompresor se po določenem času vklopi. Nastavite temperaturo, ki je nižja od temperature okolice.
Voda pod napravo	Luknja za odtok vode je zamašena..	Glejte razdelek »Čiščenje in vzdrževanje«.

Napotki:

- ◆ Zamrzovalnik lahko zlahka proizvaja toploto v času delovanja, toploto v zasedenih mesecih, kar je posledica sedenja kondenzatorja, in to je normalno.
- ◆ Kondenzacija: Skrita na površini, na vratu zamrzovalnika, ki je visoka vlažnost okolja, normalna in kondenzacija se obriše s suho krpo.
- ◆ Klopotec s pretokom zraka: hladilna tekočina se prenese na hladilne linije in proizvaja klopot, kar je normalno in nima hladilnega učinka.
- ◆ To je repelent: zgodilo se bo, kdor izbere kompresor, kdo se moti z nalepko/straniščem.
- ◆ Hrup: V elektromagnetnem ventilu bo ustvarjena hrapava tesnost, to je običajen pojav in ne sposobnost delovanja.

Sveti za prebavo z energijo

Prepričajte se, da vam ni treba umiti vratu, še posebej, če je zrak v prostoru navlažen v kapeli. Ko se vrata odprejo, jih zapremo.

Povejte si, da ima zamrzovalnik, ki omogoča, da zrak teče v desno.

Pri normalnih temperaturah se odmaknite od gumba termostata, da omenimo.

- ◆ Če ima vaša naprava zunanji kondenzator, mora biti kondenzator in zadnji kamen stalno prostega prahu, vendar nečistoče.
- ◆ Hladilna tekočina je najboljša v najhladnejšem delu prostora, stran od vročinskega vala in grelnika ter stran od neposredne sončne svetlobe.
- ◆ Pred obremenitvijo in nepravilno oceno pretoka do učinkovitosti hlajenja in porabe energije, bo kompresor deloval dlje za okoljsko učinkovitost.
- ◆ Poskusite vzeti vse potrebne steklenice hkrati in čim prej zaprite vrata

Rezervni deli

Iz spodnje tabele na kanalu lahko dobite dedno:

Deli za posebnost	Servisiranje	Minimalni čas za razpoložljivost dela
Termostat	Dobro zaokrožen serviser	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Temperaturni senzor	Dobro zaokrožen serviser	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Prevajanje...	Dobro zaokrožen serviser	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Osvetljuje	Dobro zaokrožen serviser	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Ročka za vrata	Prilagojen serviser in končni uporabnik	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Tečaji za vrata	Prilagojen serviser in končni uporabnik	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Police za vrata	Prilagojen serviser in končni uporabnik	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Predal	Prilagojen serviser in končni uporabnik	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.
Predano vratom	Prilagojen serviser in končni uporabnik	Vsaj 7 let po zadnji prodaji modela na trgu.

Podnebni razredi

Če želite informacije o razredu naprave, si oglejte tabelo črk:

Razred	Oznaka	Visoka temperatura na območju (°C)
Razširjeno merjeno	SN	+ 10 do + 32
Zmeren	N	+ 16 do + 32
Subtrofin	ST	+ 16 do + 38
Tropskih	T	+ 16 do + 43

- ◆ Ta hladilnik se uporablja za uporabo pri sobnih temperaturah od 10 °C do 32 °C
- ◆ Temperatura: To hladilno sredstvo se uporablja pri sobni temperaturi od 16 °C do 32 °C
- ◆ Subtrofin: Ta hladilna tekočina je primerna za uporabo pri sobnih temperaturah od 16 °C do 43 °C.
- ◆ Tropsko: To hladilno sredstvo je namenjeno za uporabo pri sobnih temperaturah od 16 °C do 43 °C

Odstranitev električne in elektronske opreme



Da bi pri recikliranju grobnih materialov zavajali okolje, potrošnika prosimo za opremo, ki je ni mogoče odstraniti v javni sistem stiskanja električne in elektronske opreme.

Simbol pregledanih motenj je, da je treba ta izdelek vrniti na mesto elektronskih odpadkov, da se recikliranje uporablja kot najboljša toga.

S tem pomagajte preprečiti negativen odnos do okolja in zdravja ljudi, kar bi privedlo do odstranitve izdelkov. Z recikliranjem materialov iz izdelkov, h katerim ste pristopili, da ohranite zdravje zdravega okolja in naravnih whirlpoolov.

Izjava EU o skladnosti

Ta pomoč se izvaja v skladu s strogimi evropskimi standardi ter vsemi ustreznimi direktivami in predpisi.

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete z naslednjih povezav:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Informacijski list izdelka

Predstavljeno skupaj z informacijami o izdelku (Informativni list izdelkov a) in v podatkovni bazi podatkov EPREL

Za več informacij o samem izdelku skenirajte kodo QR ali obiščite spletno stran: **www.vivax.com**



