

VIVAX

Life PRO2



SLO:
Navodilo za
uporabo

MJERE OPREZA

1.1. Teoretično pametna ura podpira operacijski sistem iOS9.0, Android 5.0 ali novejši in naprave Bluetooth 4.0, vendar ne vseh modelov mobilnih naprav. Za podrobnosti glejte dejanske pogoje.

1.2. Izdelek se polni s 5V 500mA. Strogo je prepovedano uporabljati prenapetostni napajalnik, da preprečite poškodbe strojne opreme.

1.3. Baterija pametne ure je vgrajena in je ni mogoče odstraniti. Prosimo, ne poskušajte zamenjati baterije.

1.4. Delovno okolje zapestnice je od 0 °C do 50°C Polnjenje temperatura: 0°C do 50°C.

1.5. Pri nošenju upoštevajte: če imate občutljivo kožo ali nosite Pametna ura preveč tesno, lahko se počutite neprijetno.

1.6. Pametno uro pred polnjenjem obrišite do suhega. V nasprotnem primeru bo prišlo do okvare ali korozije kontaktne točke polnjenja.

VODOODPORNOST IN ODPORNOST PROTI PRAHU ZAŠČITA IP68

Vaša naprava je odporna na vodo, po zaščitnem razredu IP67.

Kaj to točno pomeni? **To NE POMENI, da je popolnoma vodotesna.**

Naslednji pogoji lahko vplivajo na vodoodpornost, in se jih treba izogibati:

- a.) *Padec ali metanje naprave ali izpostavljanje naprave drugim negativnim zunanjim vplivom.*
- b.) *Potapljanje naprave v vodo dlje časa, plavanje ali kopanje z napravo*
- c.) *Izpostavljenost naprave curku vode pod pritiskom ali hitrem pretoku vode*

Pomen IP68 oznake:

Prva številka "6": Popolnoma zaščiten pred prahom

Druga številka "8": Potopitev v vodo velike globine za daljše časovno obdobje.

Kljub visoki zaščiti se izogibajte izpostavljanju ure vplivom vode in prahu. To bo podaljšalo življenjsko dobo ure.

Ne plavajte in se ne potapljajte s svojo uro v morski vodi!

Če se to slučajno zgodi, jo takoj sperite v sladki vodi in dobro osušite.

Ura je odporna na vodo in prah. Za vzdrževanje funkcij odpornosti na vodo in prah sledite spodnjim navodilom. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napravo in ta ne bo delovala pravilno.

- Ne uporabljajte ure pod visokim pritiskom vode.
- Ne uporabljajte ure pri vodnih športih ali ekstremnih športih.
- Pred uporabo popolnoma posušite roke in uro.
- Če je bila ura izpostavljena vodi, jo posušite in obrišite z mehko krpo. Če je bila izpostavljena drugim tekočinam (kot so slana voda, klorirana

voda, milo, olje, parfumi, kreme, razkužila) ali kemikalijam (na primer kozmetika), jo očistite z vodo in obrišite z mehko krpo. Če ne upoštevate danih navodil, tvegate poškodovanje ure in njenih zmogljivosti.

- Če vaša ura pade na tla, obstaja možnost, da se poškodujeta funkciji odpornosti na vodo in prah.
- Ne razstavljajte vaše ure, saj lahko poškodujete funkcijo odpornosti na vodo in prah.
- Ne uporabljajte vaše ure pri izjemno nizkih ali visokih temperaturah.
- Za sušenje ure ne uporabljajte naprav, kot so sušilniki za lase.
- Ob vstopu v savno obstaja možnost poškodbe funkcije odpornosti na vodo

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Zaščitite svojo uro pred prahom, znojem, črnilom, oljem ali drugimi kemikalijami (kozmetika, razkužila, insekticidi itd.). Če tega ne storite, lahko poškodujete zunanji in notranji del ure in povzročite slabše delovanje. Če jo zamažete z zgornjim, izvedite čiščenje in sušenje mehko krpo.
- Pri čiščenju vaše ure ne uporabljajte mil ali drugih čistilnih sredstev, zračnih kompresorjev, ultrazvočnih naprav ali drugih sušilnih naprav. S tem lahko poškodujete vašo napravo. Taka čistila povzročajo draženje kože.
- Po vadbi ali znojenju si umijte roke, zapestja in pašček s čisto vodo, nato krpo namočite v alkohol in previdno obrišite pašček za uro. Popolnoma ga posušite.

Če ste uro umazali, uporabite mehko zobno ščetko, predhodno namočeno v vodi, da odstranite madeže.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila. Pri uporabi naprave vedno upoštevajte varnostna navodila. S tem se zmanjša nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe.

POLNILNIK

Če pride do poškodbe električnega kabla polnilnika, se za popravilo letega obrnite na proizvajalca, pooblaščen servisni center ali usposobljeno osebo, da bi preprečili morebitne nevarnosti. Polnilnik in naprava nista namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Ljudje, ki niso prebrali priročnika, naprave ne smejo uporabljati, če jim oseba, odgovorna za varnost in nadzor ni pojasnila pogojev uporabe. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bi bili prepričani, da se ne bodo igrali z napravo. Polnilnik mora biti vedno na voljo. Ne sme biti v vodi ali poškoprljen z vodo. Predmetov, napolnjenih s tekočino (npr. vaze), se ne sme postaviti v neposredno bližino naprave ali polnilnika. Polnilnik priključite le na napajanje, ki je enako označenemu na napisni ploščici polnilnika. Ne povzročite kratkega stika na konektorjih polnilnika. Okoli naprave in polnilnika vedno pustite vsaj 10 cm prostora, da se zagotovi ustrezno hlajenje. Naprava je namenjena samo za uporabo v zmernem podnebju. Ne spreminjajte naprave, polnilnika ali baterije. Za zamenjavo baterije se obrnite na pooblaščen servisni center.

Interferenca z drugimi napravami: Oddajanja elektronskih naprav na radijskih frekvencah lahko interferirajo z drugo elektronsko opremo, kar povzroča nepravilno delovanje. Čeprav je ta mobilna naprava izdelana v skladu s predpisi EU o frekvencah radijskih oddaj, lahko brezžični oddajniki mobilne naprave in električni sklopi povzročijo motnje v delovanju z drugo elektronsko opremo. Zato priporočamo, da naredite naslednje previdnostne ukrepe:

Letala: brezžična oprema lahko povzroči interferenčne motnje v letalih. Izklopite vašo mobilno napravo pred vkrcanjem na letalo. Ne uporabljajte jo na tleh, dokler vam tega ne dovoli letalska posadka.

Medicinski vsadki: Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo minimalno razdaljo 15 cm med brezžično napravo in vstavljenjo medicinsko napravo, kot so npr, srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji, da bi se izognili interferencam z medicinskimi napravami.

Zdravstvene ustanove: Bolnišnice in zdravstvene ustanove morda uporabljajo opremo, ki je še posebej občutljiva na zunanje radiofrekvenčne emisije. Izklopite napravo, ko vam to naroči osebje ali obvestila.

Območja z nevarnostjo eksplozije: Izklopite vašo napravo v eksplozijsko nevarnem območju. Upoštevajte vsa uradna navodila. Iskrenje lahko na teh območjih povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

VARNOSTNA OPOZORILA IN POJASNILA

Preberite in shranite ta navodila za kasnejšo uporabo.

Opozorilo: Vedno upoštevajte opozorila, natisnjena na napravi ali v Navodilih za uporabo.

Čiščenje: Ne uporabljajte tekočin ali čistilnih sredstev v razpršilu. Uporabljajte mehko vlažno krpo.

Polnilnik: Uporabite le certificirane polnilnike, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilniki drugih proizvajalcev so lahko nevarni, lahko poškodujejo napravo ali lahko izgubite garancijo.

Vlaga, prah in voda: Vaša naprava je odporna na vodo, pod razredom zaščite IP67.

Kaj to točno pomeni? **To ne pomeni, da je popolnoma vodoodporen.**

Ne plavajte in se ne potaplajte s svojo uro v morski vodi!

Če se to slučajno zgodi, jo takoj sperite v sladki vodi in dobro osušite.

Viri napajanja: Telefon naj bo priključen samo na vir napajanja, naveden na nalepki na napravi in / ali polnilniku. Prosimo, da se posvetujete s svojim lokalnim dobaviteljem za dodatne informacije.

Vzdrževanje: Ne poskušajte sami izvajati servisa, ker vas odstranitev pokrova lahko izpostavi visoki napetosti in drugim nevarnostim, in boste izgubili garancijo. Za vse vzdrževanje se obrnite na pooblaščen servisni center.

Toplota: Uro, telefon ali tablični računalnik je treba hraniti ločeno od virov toplote, kot so radiatorji, pečica, štedilnik in druge naprave, ki proizvajajo toploto.

Nadomestni deli: Uporaba nedovoljenih nadomestnih delov pri servisu naprave lahko povzroči požar, električni udar in druge nevarnosti. Prepričajte se, da je oseba, ki je opravila servis uporabila originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.

MOTNJE: Vse brezžične naprave so dovzetne za motnje, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Varnostni ukrepi pri uporabi: Ta naprava je v skladu s pravili v zvezi z izpostavljenostjo radijskim valovom. Vaša ura je radijski oddajnik in radijski sprejemnik. Oblikovana je, da ne presega mej, ki so določene z mednarodnimi smernicami glede omejitev za izpostavljenost radijskim valovom. Ta pravila so sprejeta s strani neodvisnih raziskovalnih ustanov, ICNIRP-ja in vključujejo varnostne meje, s katerimi se zagotovi ustrežna zaščita za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Če ste alergični na materiale, ki so uporabljeni na tej uri:

- Ura vsebuje kovino nikelj. Če imate občutljivo kožo ali ste alergični na materiale, ki jih vsebuje ta ura, upoštevajte varnostne ukrepe.
- Vsi materiali, uporabljeni v tej napravi, so v skladu s predpisi RoHS.

Pogoji dela:

Delovna temperatura: -10 ~ 50°C

Priporočena vlažnost: <75%RH

Frekvenčna delovna območja (RF):

RF	Frekvencija (MHz): 2402~2480	BT Verzija V5.2
	Največja oddana radiofrekvenčna moč	+7 dBm
	Pogosto delovno območje	2402~2480

RF frekvence se lahko v Evropi uporabljajo brez omejitev.

Pri polnjenju naprave mora biti adapter nameščen blizu naprave in mora biti lahko dostopen.

Informacije o dodatni opremi in programski opremi

Baterija: 3.7 V 250mAh

Polnjenje: Preko kabla z magnetnimi kontakti, Adapter 5V, 0,3-2A (ni vključen v kompletu opreme)

U Izjava o skladnosti

M SAN grupa d.o.o. v tem objavlja, da je radijska oprema tipa Smart Watch v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celoviti tekst izjave EU o skladnosti je na voljo na zadnji spletni strani: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Upute za uporabo vaše naprave najdete na www.vivax.com

Odlaganje električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (WEEE izdelki) in se ne sme odlagati kot gospodinjski in kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod odstraniti na označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem ko izdelek pravilno odložite ta izdelek, boste preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko ogrožalo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov.

Za podrobnejše informacije o zbiranju EE izdelkov se obrnite na prodajalno, kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij



Preverite lokalne predpise za odlaganje odpadnih baterij ali pokličite lokalno službo, da bi dobili navodila o odstranjevanju starih in izrabljenih baterij. Baterij iz tega izdelka se ne sme zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Stare baterije obvezno odložite le na posebnih prostorih za odlaganje rabljenih baterij, ki so na voljo v vseh trgovinah, kjer lahko kupite baterije.

PODROBNOSTI PRODUKTA

Paket vsebuje:	1x	Vivax Life Life PRO2 uro
	1x	USB kabel z magnetnim priključkom za polnjenje ure
	1x	Navodila za uporabo z garancijsko izjavo in EU izjavo o skladnosti

GLAVNI DELI IN FUNKCIJE



- 1. Interaktivni vrtljivi gumb**
Kratek pritisk za dostop do menija aplikacije, vrnitev iz menija/možnosti ali potrditev. Obrnite gumb, da izberete možnost. Dolgo pritisnite za vklop/izklop ure
- 2. Zaslon na dotik**
S premikanjem prsta izbirate menije in možnosti, prikazane na zaslonu.




- 3. Nastavljiv trak
- 4. Polnilni kontakti
- 5. Senzorji

ZAHTEVE ZA NAPRAVO

Ta izdelek podpira naprave z iOS 9.0, Android 4.4 in novejšimi ter Bluetooth 4.0. Naprave s sistemom Android 6.0 in novejše morajo za uporabo odpreti dovoljenje za GPS.


POLNJENJE

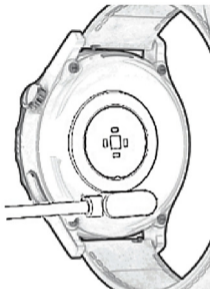

Za zagotovitev dobrega polnilnega kontakta naj bo kovinski kontakt čist od umazanije, oksidacije in nečistoč. Če naprava dlje časa ne deluje, ne pozabite napolniti vsaj enkrat na mesec.

- Prosimo, poravnajte magnetno absorpcijsko črto s kovinsko ploščo spodnje lupine in magnet bo samodejno napolnil pozitivne in negativne elektrode.
- Prepričajte se, da je polnilni kontakt brez umazanije in nečistoč. Če obstaja, ga obrišite, da preprečite vpliv na polnjenje.
- Priključite USB v polnilno stojalo 5V 500mA in popolnoma ga lahko napolnite v 2-3 urah.

Uporaba ure

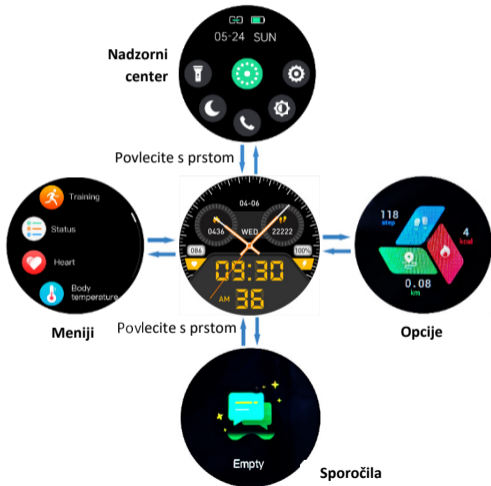

Možnosti pametne ure



Premikanje

Pametna ura samodejno spremlja dnevno število korakov na zaslonu/ Prevožena razdalja / Porabljena energija.

OPOMBA: Vaša statistika gibanja se ob polnoči samodejno ponastavi na nula.

Spanje (Sleep)

Če uro nosite med spanjem, lahko odčitava čas in kakovost vašega spanca ter sinhronizira podatke z aplikacijo na vaši mobilni napravi.

Srčni utrip (Heart Rate)


Ura lahko meri srčni utrip v 24 urah, kadarkoli pa lahko začnete tudi z individualno meritvijo.

Odstotek kisika v krvi (Blood oxygen SpO2)

Izberite možnost SpO2, da začnete meriti raven nasičenosti krvi s kisikom. Na strani SpO2 si lahko ogledate rezultate zadnje meritve.

Glasba (Music)


Po povezavi ure in mobilnega telefona je možno prek ure upravljati nastavitve »predvajalnik glasbe« na napravi.

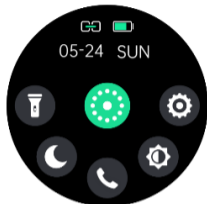

Nadzorni center

Povlecite navzgor za vstop v nadzorni center in hiter dostop do osnovnih funkcij.

-  Način prikaza menija
-  Nastavitve (Settings)
-  Svetlost (Brightness)
-  Pokliči (Call)
-  Nočni način (Night Mode)
-  Svetilka

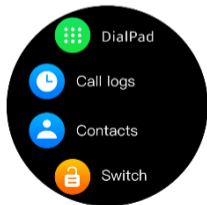


Pokliči (Call)




V meniju Klici imate možnost izbire **kontaktov, pregled zgodovine klicev in tipkovnico za vnos števil.**

S funkcijo **Switch** lahko izklopite Bluetooth povezavo za signaliziranje zvoka klicev in medijev. Ko je **"Switch"** vklopljen, klicanje, dostop do stikov ali predvajanje glasbe na pametni uri ni mogoče.

OPOMBA: SOS klic  vnese se preko aplikacije **"Glory Fit"** in ob aktivaciji klica se pokliče le prva številka s seznama, ki je vpisana kot SOS klic.

Meniji

V tem pogledu imate dostop do vseh menijev. Povlecite gor/dol za navigacijo in pritisnite ikono za izbiro menija:

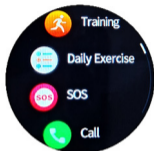

Vadba (Training): Izbira vrste usposabljanja.

Dnevna vadba (Daily Exercise): Dnevno število korakov / porabljene kalorije / prevožena razdalja

SOS: SOS klic na številko, ki je vnesena kot prva številka na SOS seznamu v aplikaciji.

Pokliči (Call): pokličite in dostopajte do klicnih možnosti.




Srčni utrip (Heart Rate): Merjenje srčnega utripa.

Spi (Sleep): Merjenje kakovosti spanja.

Krvni pritisk (Blood Pressure): Merjenje tlaka.

SpO2: Merjenje odstotka kisika v krvi

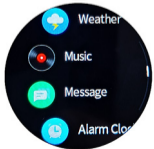


Vreme (Weather): Prikaz vremenske napovedi.

Glasba (Music): Predvajanje glasbe na mobilni napravi

Sporočila (Message): Odpiranje informacij o dohodnih sporočilih.

Budilka (Alarm Clock): Nastavitev alarma.

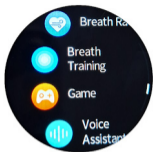

Hitrost dihanja (Breath Rate): Merjenje dihanja.

Trening dihanja (Breath Training)

Igre (Game): Igranje iger

Glasovni pomočnik (Voice Assistance)



Orodja (ToolBox): odpiranje menija z orodji, kot so štoparica, časovnik, kalkulator itd.)

Nastavitve (Settings): Odprite meni za prilagajanje nastavitve ure.

PRENOS APLIKACIJE

Vklopite uro: Napolnite baterijo ure in nato pritisnite vrtljivi gumb za več kot 3 sekunde.

Namestitev APP: Skenirajte naslednjo kodo QR, prenesite in namestite aplikacijo "GloryFit« iz trgovine Google Play ali iOS App Store.



Povezovanje ure preko APP

Pametno uro najprej približajte mobilnemu telefonu, nato pa vklopite Bluetooth in GPS na mobilnem telefonu po navodilih za povezavo APP. V APLIKACIJI "GloryFit" poiščite napravo, ime Bluetooth je "Life PRO2".

Za povezavo izberite uro "Life PRO2". Nastavite osebne podatke, kot jih zahteva APP, in aplikaciji dodelite vsa zahtevana dovoljenja za dokončanje seznanjanja ure in aplikacije.

Select to bind the device

Please bring the device closer to the phone

Smart Watch


MAC: 78:02:B7:01:01:26



Apple iOS povezovanje ure

Ko sta pametna ura in aplikacija Apple prvič povezani, se prikaže poziv za "Bluetooth pairing request". Za dokončanje povezave kliknite "Pair". Po seznanjanju je dovoljeno prikazati obvestilo, da preverite, ali so nastavitve Bluetooth povezane.

Nato vstopite v sistem in preverite, ali je obvestilo o skupni rabi vklopljeno, potem lahko pametna ura prejema potisne klice, SMS in druge opomnike za obvestila iz sistema iOS, sicer ne more prejemati opomnikov.

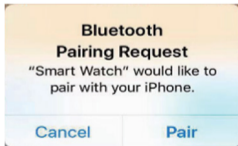

Android povezovanje ure

Ko se povežete prek sistema Android, morate v upravitelju mobilnega telefona ali sistemskih nastavitvah odpreti dovoljenje za delovanje APP v ozadju (odprite možnosti, kot so samodejni zagon, visoka poraba energije, seznam dovoljenih ipd., sicer lahko sistem izbriše APP in povezava s pametno uro bo prekinjena).

Naprave Android (Bluetooth klici)

Ko je APP vzpostavljena povezava, bo ura vklopila klic Bluetooth in na telefonu se bo prikazal poziv za seznanitev klica. Kliknite seznanjanje, da dokončate povezavo Bluetooth z "Life PRO2".

Nekateri telefoni zahtevajo ročni dostop do nastavitvev, Bluetooth, poiščite "Life PRO2" v nastavitvah Bluetooth in kliknite povezavo.

Naprave Apple (Bluetooth klici)

Sistemi z iOS 13 in novejšim se bodo samodejno povezali z Bluetooth za klicanje po povezavi z APP, sistemi iOS 13 in novejši pa se morajo za ročno klicanje povezati z Bluetoothom.

Odveži

Prekinitev povezave z napravo Android: Kliknite Odveži na napravi z aplikacijo, da razvežete pametno uro in APLIKACIJO.

Prekinitev povezave z napravo Apple: kliknite napravo v aplikaciji, da prekinete povezavo med pametno uro in aplikacijo; Pojdite v nastavitve telefona-Bluetooth, kliknite klicaj za imenom pametne ure in v pojavnem meniju kliknite »Prezri to napravo«. Povezava med telefonom in uro bo prekinjena.

Opomba: Ko prekinete povezavo med uro in aplikacijo Apple, boste morali prekiniti tudi povezavo Bluetooth telefona.